


この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- エレクトリック・アコースティック・ギター専用設計のプリアンプです。
- エレクトリック・アコースティック・ギターのピックアップで失われがちな、アコースティック・ギター本来の自然な鳴りを付加する ACOUSTIC RESONANCE つまみ、
ふくよかな残響音を付加する AMBIENCE つまみ、ハウリングを抑える NOTCH つまみを装備しています。
- ミキサーやレコーダーへ最適な音質で出力することができる、LINE OUT 端子（TRS 標準タイプ）を装備しています。バランス出力のダイレクト・ボックスとして使用できます。

各部の名称とはたらき

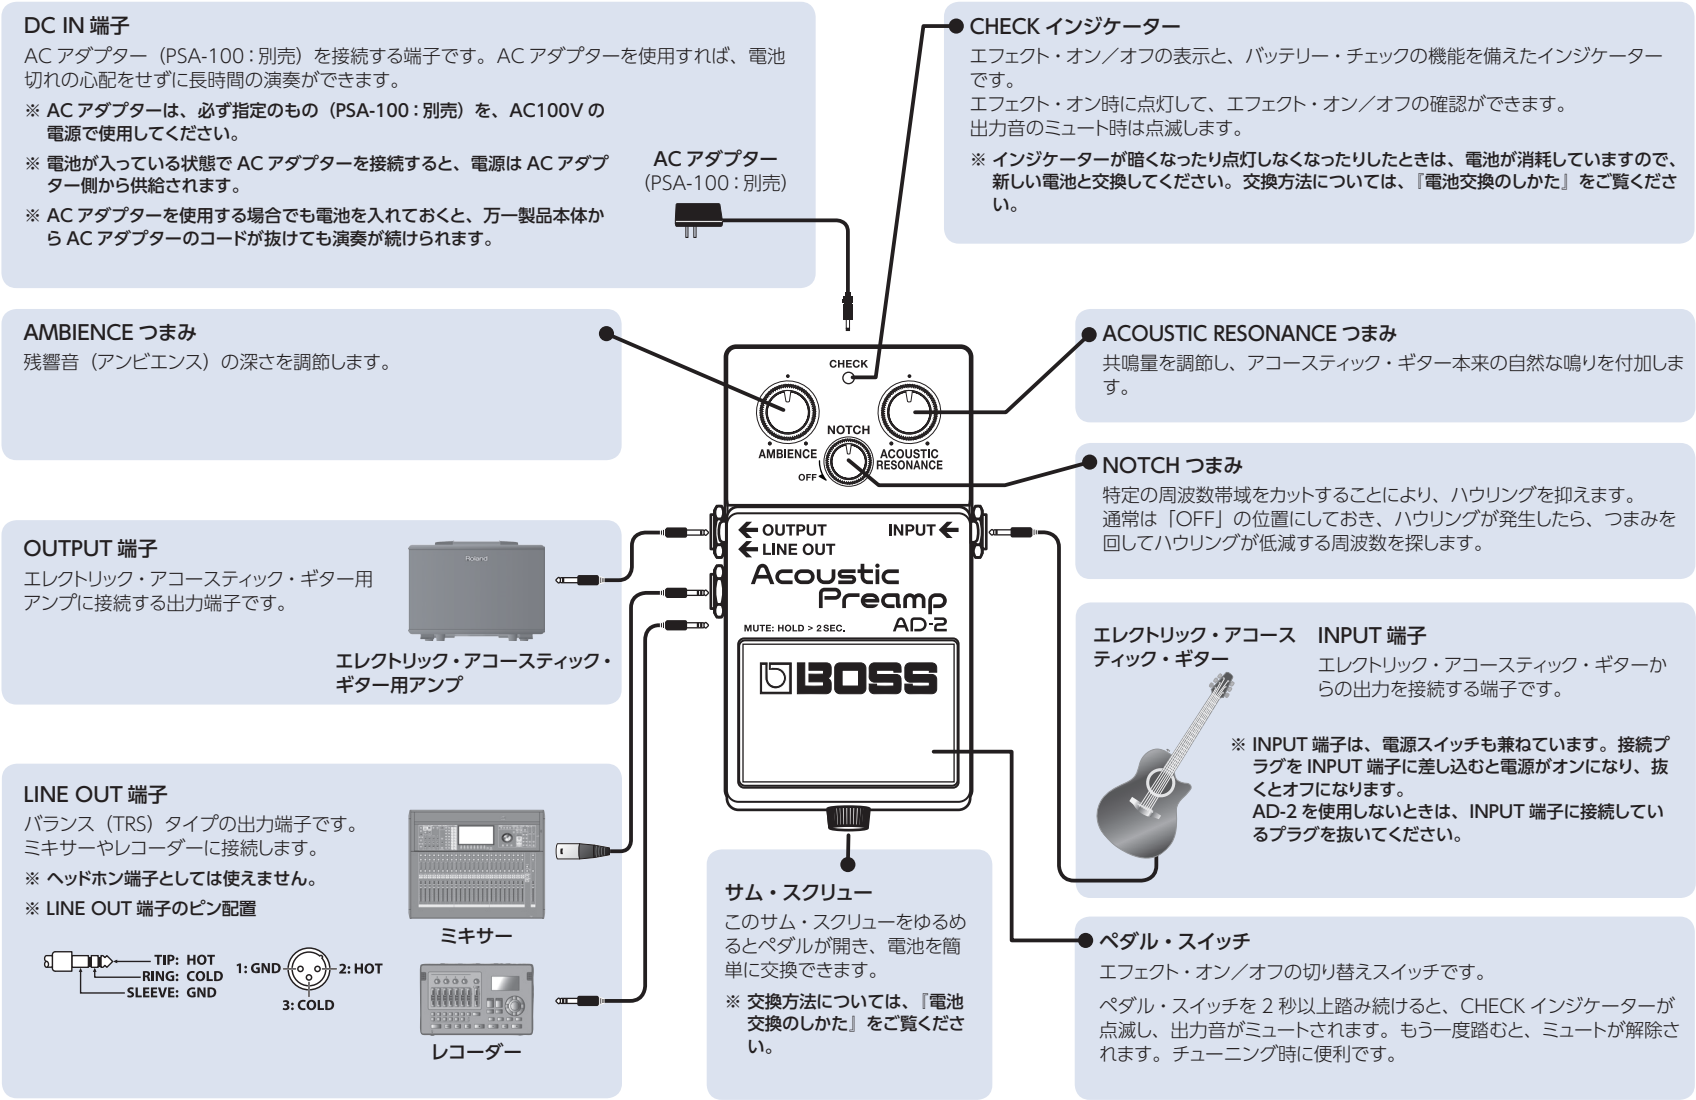

接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。
電源を入れるとき： アンプなどの電源を最後に入れてください。
電源を切るとき： アンプなどの電源を最初に切ってください。
- 電源オン時は、エフェクト・オンになります。

電池について

- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙『安全上のご注意』『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケータが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。
- 電池で使用する場合はアルカリ電池を使用してください。

電池交換のしかた

1. ペダル・スイッチを押さえながらサムスクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。
※ サムスクリューは完全に取はずことなく、ペダルを開けられます。
2. バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。
3. 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。
※ 電池の極性（＋／－）を間違えないようにご注意ください。
4. コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。
※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。
5. サムスクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	10M Ω
規定出力レベル	OUTPUT : -20dBu LINE OUT : -20dBu
出力インピーダンス	OUTPUT : 1k Ω LINE OUT : 600 Ω
推奨負荷インピーダンス	OUTPUT : 10k Ω以上 LINE OUT : 600 Ω以上
電源	アルカリ電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	65mA ※ 連続使用時の電池の寿命（使用状態によって異なります） アルカリ電池：約 5 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量	420g (乾電池含む)
付属品	保証書 チラシ（安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口） アルカリ電池 (9V 形、本体に接続済み)
別売品	AC アダプター : PSA-100

- ※ 0dBu = 0.775Vrms
- ※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。