

Fingering Mode / 運指モード

Add the value / 設定値を追加

Menu / メニュー	Value / 設定値	Explanation / 説明
FingMode	SAX1, SAX2,	Sax fingering with altissimo / フラジオありのサックス運指
	RECO, EWND, TRPT	Sax fingering without altissimo / フラジオなしのサックス運指
		Recorder fingering / リコーダー運指
		Electronic wind instrument fingering / 電子吹奏楽器運指
		Trumpet fingering / トランペット運指

Fingering Chart / 運指表

Recorder fingering / リコーダー運指

A#/B $\flat$ 3	B3	C4	C#/D $\flat$ 4	D4	D#/E $\flat$ 4	E4	F4


Electronic wind instrument fingering / 電子吹奏楽器運指

A3	A#/B $\flat$ 3	B3	C4	C#/D $\flat$ 4	D4	D#/E $\flat$ 4	E4




Trumpet fingering / トランペット運指


F#/G_b3 G3 G#/A_b3 A3 A#/B_b3 B3 C4 C#/D_b4

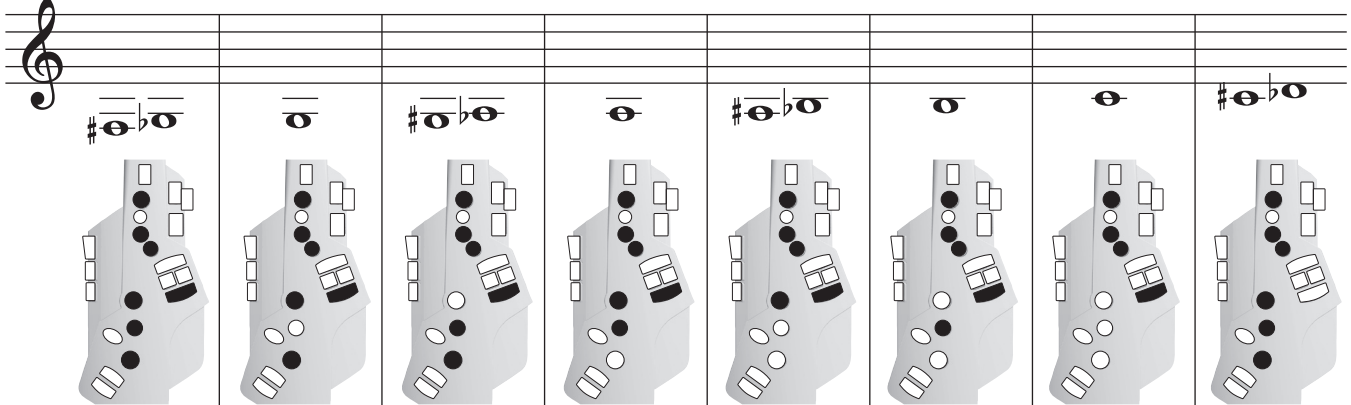


D4 D#/E_b4 E4 F4 F#/G_b4 G4 G#/A_b4 A4

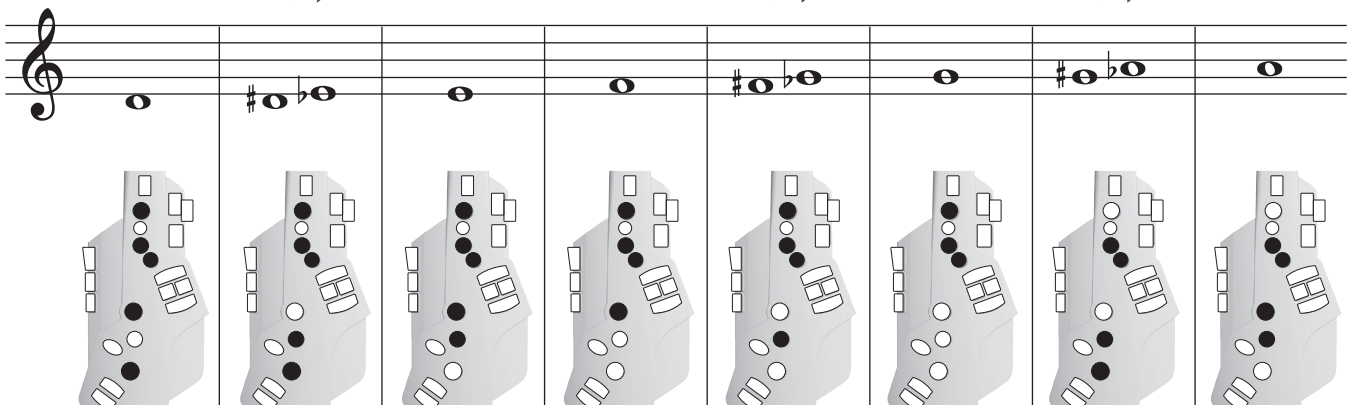

A#/B_b4 B4 C5 C#/D_b5 D5 D#/E_b5 E5 F5

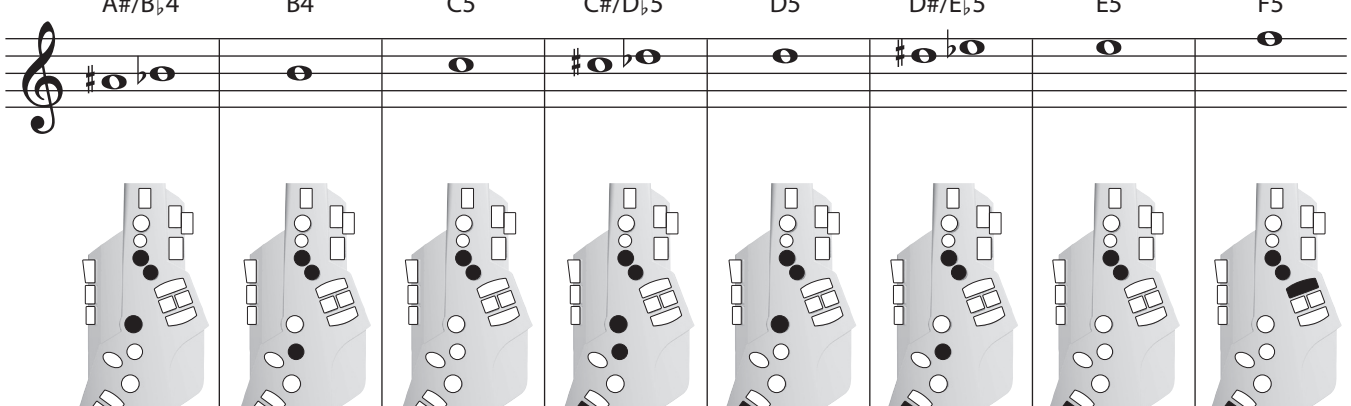

F#/G_b5 G5

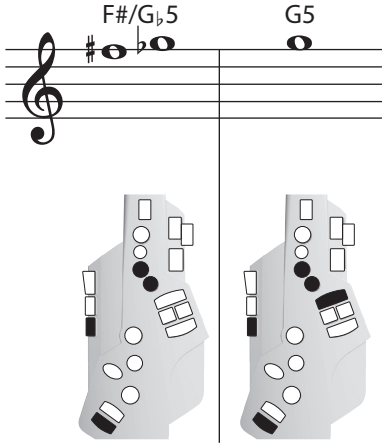

Multi-Effect / マルチエフェクト

Change the value / 設定値を変更

Menu / メニュー	Value / 設定値	Explanation / 説明
MF×1 MF×2	Depends on the tone トーンによる	Specifies the depth of the effect that's assigned to each tone. * The effect type is set for each tone; it cannot be selected on the Aerophone. トーンごとに設定されたエフェクトのかかり具合を設定します。 * エフェクトのタイプはトーンごとに決まっていて、本体で選ぶことはできません。

Multi-Effect List / マルチエフェクト一覧

MF× TYPE	Display / 表示	MF× TYPE	Display / 表示
EQUALIZER	EQ	OVERDRIVE	OD
LOW BOOST	LOW	DISTORTION	DS
ENHANCER	EH	COMPRESSOR	CMP
AUTO WAH	WAH	LIMITER	LM
HUMANIZER	HMN	GATE	GAT
PHASER	PH	DELAY	DLY
RING MODULATOR	RNG	LONG DELAY	LDL
TREMOLO	TRM	3TAP PAN DELAY	3DL
AUTO PAN	PAN	TELEPHONE	TEL
ROTARY	RTR	PITCH SHIFTER	PS
FLANGER	FL	GATED REVERB	GRV
SPACE-D	SPC		

Effect Flow / エフェクトの流れ

