


Antes de montar este producto

- No mueva el soporte ni ajuste su ángulo con el amplificador colocado encima de él. De lo contrario, es posible que el amplificador y el soporte se caigan o vuelquen.
- Durante el montaje, tenga cuidado con no pellizcarse los dedos u otras partes del cuerpo en el soporte.
- Al utilizar este soporte, asegúrese de que el perno de perilla y la palanca de bloqueo estén bien sujetos. En particular, compruebe que estas piezas estén bien sujetas antes de utilizarlas. De lo contrario, el amplificador puede caerse y causarle lesiones.
- Instale el soporte de modo que el centro del amplificador quede en el centro del soporte.
- Solo debe usar este soporte con amplificadores de tipo combo. Este soporte no está diseñado para usarse con cabezales de amplificación o pantallas de altavoces.




Piezas de este soporte

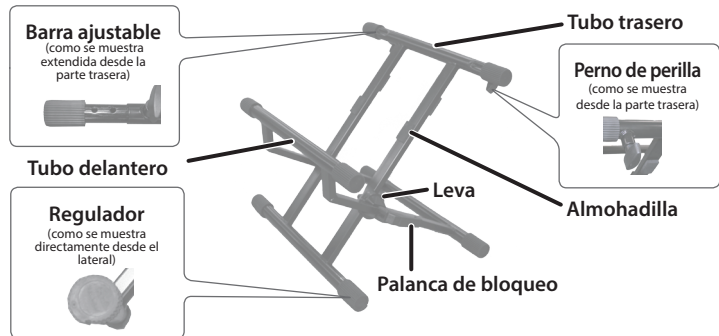


Montaje del soporte

1. Coloque el soporte en el suelo como se muestra en la ilustración.

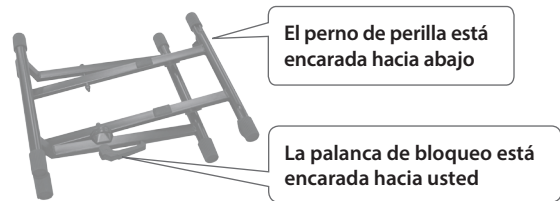


2. Suelte la palanca de bloqueo.

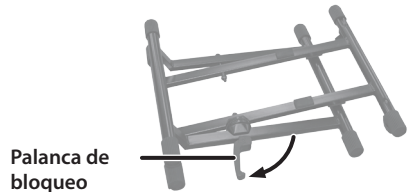

3. Decida el ángulo que desea utilizar y fije la palanca de bloqueo.

Con una mano, levante el tubo trasero y ajuste el ángulo mientras se asegura de que los dientes de la leva estén correctamente acoplados. Una vez que el soporte esté en el ángulo deseado, fije la palanca de bloqueo con la otra mano.

* Ajuste el ángulo del soporte dentro del intervalo que muestran las marcas de la leva.

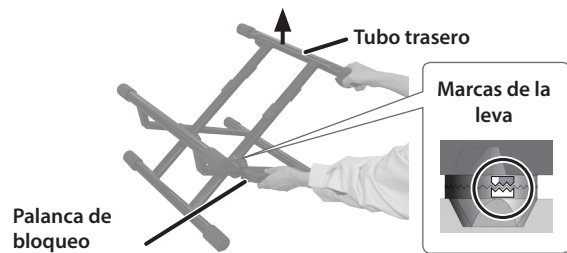


NOTA

- Todavía no coloque el amplificador en el soporte. De lo contrario, el soporte o el amplificador pueden volcar, caer y causar lesiones.
- El soporte no se sostiene mientras la palanca de bloqueo está suelta. Tenga cuidado con no pellizcarse los dedos u otras partes del cuerpo en el soporte.

4. Ajuste el ancho del tubo trasero.

Mientras estira el perno de perilla, tire de la tapa de goma hacia afuera. La barra ajustable se puede colocar en una de cinco posiciones, según el ancho del amplificador.

- Una vez que haya decidido cuánto va a extender el tubo trasero, vuelva a insertar el pasador del perno de perilla en el orificio respectivo de la barra ajustable.
- La longitud máxima de la barra ajustable se alcanza cuando se pueden ver los tres orificios desde la parte trasera. Tenga cuidado con no sacar el tubo más allá de este punto; de lo contrario, se saldrá.

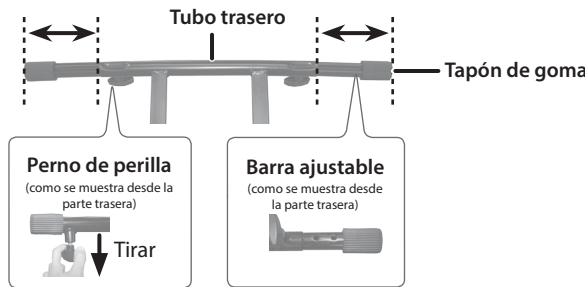


NOTA

Para evitar que el amplificador se caiga del soporte o se dañe, asegúrese de insertar completamente las tapas de goma de la barra ajustable.

5. Asegúrese de que el soporte no se tambalee.

Si el soporte se tambalea, gire los reguladores de ambos lados para ajustarlos. Los reguladores presentan diferentes espesores en ciertos lugares a lo largo de su circunferencia. Úselos para realizar pequeños ajustes de altura.

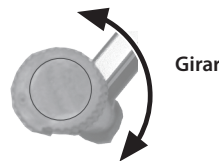

6. Instale el amplificador.

Coloque el amplificador en el soporte y asegúrese de que esté estable.

Si el ángulo del soporte no es el correcto, primero asegúrese de retirar el amplificador y luego suelte la palanca de bloqueo mientras sostiene el tubo trasero. Ajuste el ángulo y luego fije la palanca de bloqueo.

* Los paneles laterales del amplificador deben estar colocados firmemente sobre las tapas de goma del tubo trasero. El amplificador debe instalarse de modo que las tapas de goma y las almohadillas del tubo trasero mantengan el amplificador en su lugar.



NOTA

- No ajuste el ángulo del soporte con el amplificador colocado encima de él.
- El soporte no se sostiene mientras la palanca de bloqueo está suelta. Tenga cuidado con no pellizcarse los dedos u otras partes del cuerpo en el soporte.

UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES

Acerca de los avisos ADVERTENCIA ⚠ y PRECAUCIÓN ⚡

ADVERTENCIA	Se utiliza con las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones graves o mortales si la unidad no se utiliza correctamente.
PRECAUCIÓN	Se utiliza con las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones o daños materiales si la unidad no se utiliza correctamente. * Por daños materiales se entienden los daños o efectos adversos causados en el hogar y su contenido, así como a los animales domésticos o mascotas.

Acerca de los símbolos

	El símbolo ⚠ indica al usuario las instrucciones o advertencias importantes. El significado concreto del símbolo queda determinado por el dibujo que hay dentro del triángulo. Por ejemplo, el símbolo de la izquierda se usa para precauciones generales, advertencias o alertas de peligro.
	El símbolo ⚡ advierte al usuario sobre acciones que nunca debe realizar (están prohibidas). La acción concreta que no se debe llevar a cabo viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, significa que la unidad no se debe desmontar nunca.
	El símbolo 🔥 advierte al usuario sobre acciones que debe realizar. La acción concreta que se debe llevar a cabo viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, significa que el enchufe del cable de alimentación se debe desenchufar de la toma de corriente.

TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE



ADVERTENCIA

No desmonte ni modifique la unidad usted mismo

No lleve a cabo ninguna acción a menos que así se indique en el manual del usuario. En caso contrario, podría provocar fallos de funcionamiento.



No repare ni sustituya ninguna pieza usted mismo

Asegúrese de ponerse en contacto con su distribuidor, un centro de servicio Roland o un distribuidor oficial Roland.

Para obtener una lista de los centros de servicio Roland y de los distribuidores oficiales Roland, consulte el sitio web de Roland.



No use ni almacene la unidad en los lugares...

- expuestos a temperaturas extremas (por ejemplo, bajo la luz directa del sol en un vehículo cerrado, cerca de un conducto de calefacción, encima de algún equipo que genere calor, etc.);
- mojados (por ejemplo, cuartos de baño o suelos mojados);
- expuestos al vapor o a humos;
- expuestos a entornos salinos;
- expuestos a la lluvia;
- con polvo o con arena;
- expuestos a niveles altos de vibración y sacudidas;
- con poca ventilación.



No coloque la unidad en un lugar inestable

De lo contrario, podría lesionarse si la unidad vuelca o se cae.



Proteja a los niños de posibles lesiones

Cuando la unidad se vaya a usar en lugares donde haya niños, o si es un niño quien va a utilizar la unidad, procure siempre que haya un adulto presente que supervise y oriente la utilización de la unidad.



No deje que la unidad se caiga ni sufra un impacto fuerte

De lo contrario, podría resultar dañada o funcionar incorrectamente.



PRECAUCIÓN

Utilice únicamente productos fabricados por Roland

Este soporte está diseñado para uso exclusivo con instrumentos musicales específicos de Roland. Si se utiliza con otros modelos, podría dejar de ser estable y provocar lesiones.



Evalúe las cuestiones de seguridad pertinentes antes de utilizar los soportes

Aunque observe las precauciones indicadas en el manual del usuario, según como manipule la unidad, el amplificador puede caerse del soporte o este puede volcar. Tenga en cuenta todas las cuestiones de seguridad antes de utilizar este producto.



No suba sobre la unidad ni coloque objetos pesados encima de esta

De lo contrario, podría lesionarse si la unidad vuelca o se cae.



Desconecte todos los cables antes de montar el soporte

De lo contrario, el producto puede resultar dañado o funcionar incorrectamente.



Tenga cuidado con no engancharse los dedos

Al instalar el soporte y ajustar su ángulo, tenga cuidado con no pellizcarse los dedos de las manos, de los pies, etc. Siempre que un niño utilice la unidad, debe haber un adulto presente que lo supervise y lo oriente.

- unidad de soporte
- leva



Especificaciones principales

Capacidad de peso	21 kg como máximo
Dimensiones	486-694 mm (ancho) × 340-445 mm (fondo) × 520-445 mm (alto) Tamaño plegado: 490 mm (ancho) × 565 mm (profundidad) × 135 mm (alto)
Peso	4,1 kg

* En este documento se explican las especificaciones del producto en el momento de su publicación. Para obtener la información más reciente, consulte el sitio web de Roland.

NOTAS IMPORTANTES

Colocación

- Puede que algunas partes de este soporte interfieran en los conectores del amplificador, según el ángulo y el amplificador que utilice.
- Al instalar un amplificador con un soporte inclinable incorporado, el soporte inclinable puede interferir en el tubo frontal de este soporte.
- En función del material y la temperatura de la superficie donde vaya a colocar la unidad, los tacos de goma podrían manchar o estropear la superficie.
- Si se derrama líquido sobre la superficie de esta unidad, límpiela inmediatamente con un paño suave y seco.

Mantenimiento

- No utilice aguarrás, diluyentes, alcohol ni disolventes de ningún tipo para evitar que la unidad se deforme o decolore.

Precauciones adicionales

- Este producto solo se debe utilizar como soporte para amplificador.
- Al desechar la caja de embalaje o el material de acolchado en el que se empaquetó esta unidad, debe observar las normas de eliminación de residuos vigentes en su localidad.