

エフェクター搭載例

プレートのスリットを利用してプレートの裏に配線することで、配線を隠してきれいにレイアウトすることができます。


※ 市販のパワーサプライをプレートの下に設置することができます。

※ エフェクターを固定するときは、市販の面ファスナーをご使用ください。




ケースをご使用になる前に

トップ・ケースの各部名称と機能

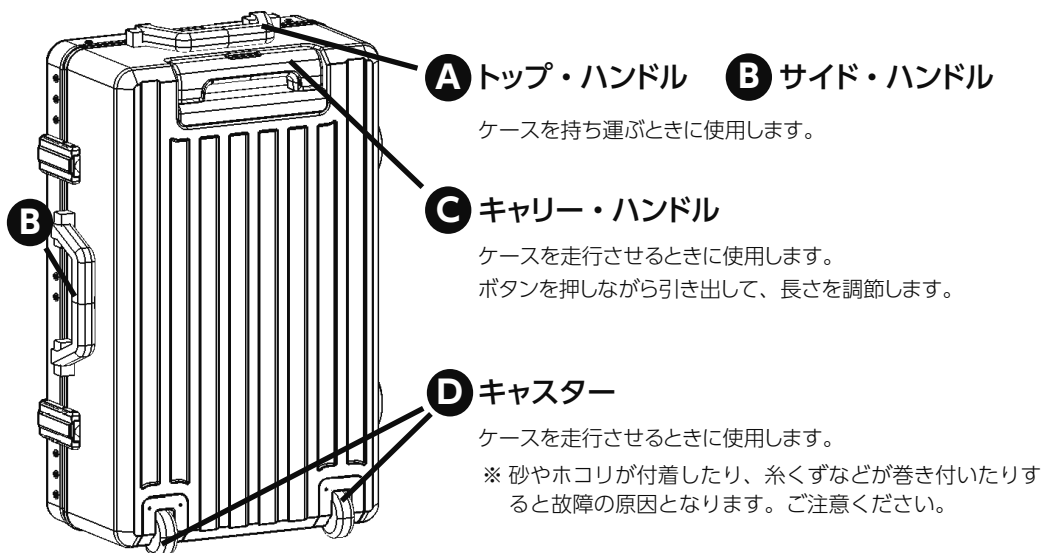

トップ・ケースを取り付ける

ケースを持ち運ぶときは、トップ・ケースにある 4 箇所の留め具をボトム・ケースに合わせたあと、「カチッ」と音が鳴るまで押し込んで取り付けてください。

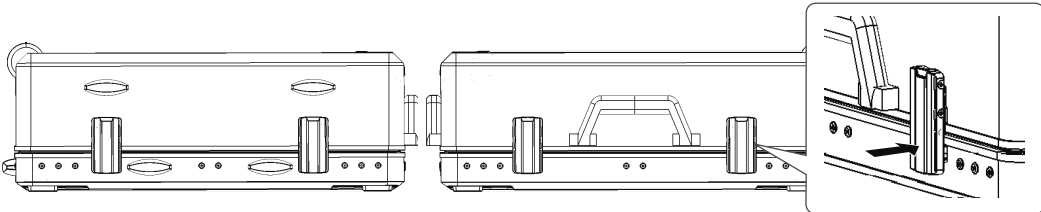

BCB-1000 のさらに詳しい使い方や周辺機器については、ボスのホームページをご覧ください。
<https://www.boss.info/jp/products/bcb-1000/>


ボスのケーブルについては、ボスのホームページ（アクセサリ）をご覧ください。
https://www.boss.info/jp/categories/accessories/boss_cables/

プレートの取りはずしかた

ケーブルをプレートの裏に配線するときは、プレートをボトム・ケースから取りはずすとスムーズに作業をすることができます。プレートをボトム・ケースから取りはずすには、ボトム・ケースを裏返して四隅のコイン・ネジをゆるめます。

※ コイン・ネジをゆるめるときにプレートが落ちないようにご注意ください。


※ ボトム・ケースにプレートを取り付けるときは、配線したケーブルをボトム・ケースとプレートの間にはさまないように気をつけながらコイン・ネジをしめてください。

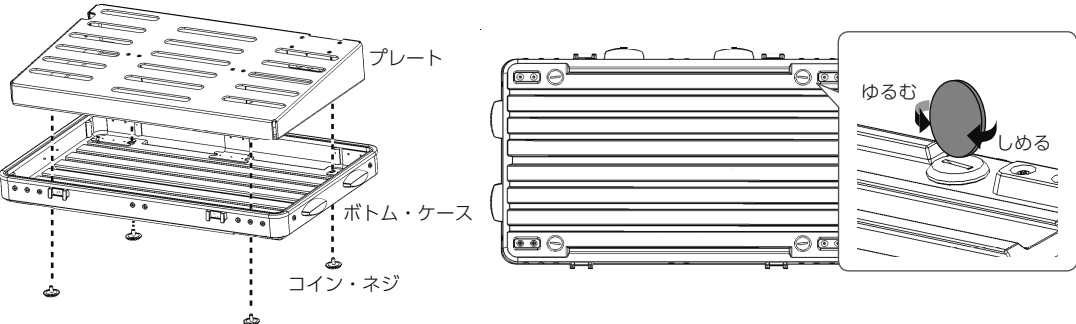

機器を接続する

BCB-1000 には INPUT / OUTPUT 端子があり、ギターとアンプを接続するだけで演奏することができます。ペダルの配線にはプレート裏の SEND / RETURN 端子をお使いください。

- 1 INPUT 端子**
ギターを接続します。
- 2 OUTPUT A 端子**
アンプを接続します。
- 3 OUTPUT B 端子**
アンプを接続します。
ステレオ出力や OUTPUT A 端子とは異なる出力をしたいときに使用します。
- 4 SEND 端子**
INPUT 端子に入力した信号が出力されます。
エフェクターの入力に接続します。
- 5 RETURN A 端子**
エフェクターの出力を接続します。
OUTPUT A 端子に信号が出力されます。
- 6 RETURN B 端子**
エフェクターの出力を接続します。
OUTPUT B 端子に信号が出力されます。

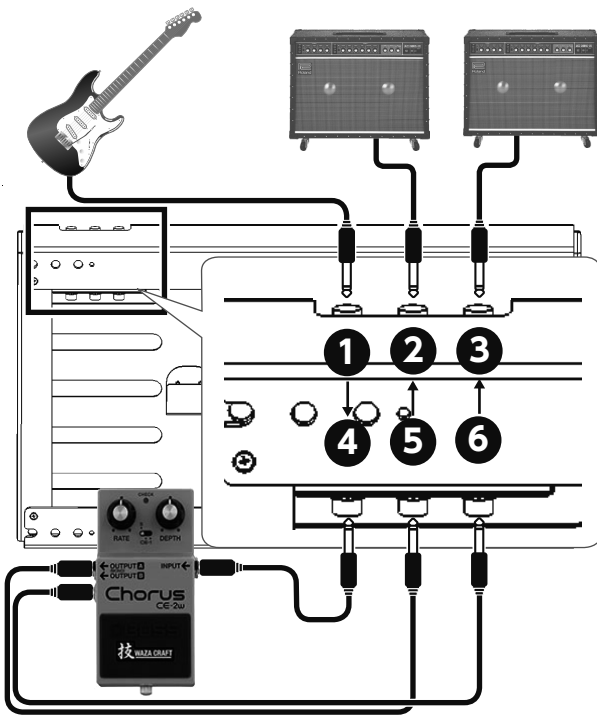

主な仕様

接続端子	INPUT 端子（標準タイプ） SEND 端子（標準タイプ） RETURN A / B 端子（標準タイプ） OUTPUT A / B 端子（標準タイプ）
外形寸法	558（幅）× 355（奥行き）× 195（高さ）mm
ペダル設置寸法	496（幅）× 293（奥行き）× 80（高さ）mm ※ キャリー・ハンドルとキャスターの下は、80mm 未満の高さ制限があります。制限の詳細は図面で確認してください。
質量	6.7kg
付属品	取扱説明書、「BCB-1000 エフェクター搭載のご注意」 チラシ

・本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

⚠ 警告と ⚠ 注意の意味について

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表示しています。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表示しています。

図記号の例

⚠	△は、注意（危険、警告を含む）を表しています。具体的な注意内容は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
🚫	⊘は、禁止（してはいいないこと）を表しています。具体的な禁止内容は、⊘の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。
🔧	●は、強制（必ずすること）を表しています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

..... 以下の指示を必ず守ってください

⚠ 警告

分解や改造をしない
取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。

個人で修理や部品交換はしない
必ずお買い上げ店またはローランドお客様相談センターに相談してください。

不安定な場所に設置しない
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

お子様がけがをしないように注意する
お子様のいる場所で使用する場合は、お子様を使用する場合、必ず大人のかたが、監視／指導してあげてください。

落としたり、強い衝撃を与えたりしない
破損や故障の原因になります。

⚠ 注意

上に乗ったり、重いものを置いたりしない
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

指などをはさまないように注意する
下記の可動部を操作するときは、指などをはさまないように注意してください。お子様地使用されるときは、大人のかたが監視／指導してください。

- ・ ケース
- ・ ハンドル
- ・ プレート

小さな部品はお子様の手の届かないところに置く
下記の部品はお子様が悪く誤って飲み込んだりすることのないよう手の届かないところへ保管してください。

- ・ 取りはずしが可能な部品
コイン・ネジ

⚠ 注意

指などを傷つけないように注意する
プレートを取り扱うときは、開口部、部品周囲などの端面で指などを傷つけないよう十分注意してください。

やけどをしないように注意する
走行後はキャスターが熱くなっていることがあります。やけどをしないように注意してください。

キャリー・ハンドルを正しく使用する
キャリー・ハンドルで本体を持ち上げたり、無理な荷重をかけたりしないでください。破損や故障の原因になります。

無理にキャスターを使用しない
階段や段差のある場所ではキャスターを使用せず、本体のハンドルを使用してください。無理にキャスターを使用すると、破損や故障の原因になります。

使用上のご注意

設置について

- ・ 設置条件（設置面の材質、温度など）によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。

お手入れについて

- ・ 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

修理について

- ・ お客様が本機または付属品を分解（取扱説明書に指示がある場合を除く）、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。
- ・ 当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打切後 6 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。なお、保有期間を過ぎたあとでも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。

その他の注意について

- ・ 本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。

知的財産権について

- ・ Roland、BOSS は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。
- ・ 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

お問い合わせの窓口



ホームページをご覧ください

Q&A、チャットサポート、メール、電話でのお問い合わせ

Roland製品

https://roland.cm/roland_support

BOSS製品

https://roland.cm/boss_support



'21.04.01 現在

ローランド株式会社

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1