

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

## 主な特長

- 最高のサウンドを目指し、細部にまでこだわったアナログ回路を搭載した「WAZA CRAFT シリーズ」のエフェクターです。
- オペ・アンプを使わない、完全ディスクリート・アンプ回路を採用しています。
- オリジナルのBD-2サウンドに加えて、BOSSエンジニアによるフル・チューンアップを施したカスタム・サウンドが楽しめます。

## 各部の名称とはたらき

### DC IN 端子

ACアダプター(PSA-100:別売)を接続する端子です。ACアダプターを使用すれば、電池切れの心配をせずに長時間の演奏ができます。

※ ACアダプターは、必ず指定のもの(PSA-100:別売)を、AC100Vの電源で使用してください。

※ 電池が入っている状態でACアダプターを接続すると、電源はACアダプター側から供給されます。

※ ACアダプターを使用する場合でも電池を入れておくと、万一製品本体からACアダプターのコードが抜けても演奏が続けられます。

### LEVEL つまみ

エフェクト・オン時の音量を調節します。


### TONE つまみ

エフェクト音の明るさを調節します。右に回すほど明るいサウンドになります。

### OUTPUT 端子

アンプや他のエフェクターに接続する出力端子です。

### ギター・アンプ

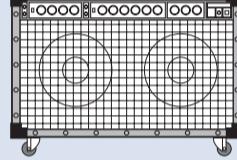

### ペダル・スイッチ

エフェクト・オン/オフの切り替えスイッチです。

ACアダプター  
(PSA-100:別売)

LEVEL

CHECK

S C

TONE

GAIN

INPUT

OUTPUT

Blues

Driver

BD-2w

BOSS

技

WAZA CRAFT

サム・スクリュー

このサム・スクリューをゆるめるとペダルが開き、電池を簡単に交換できます。

※ 交換方法については、「電池交換のしかた」をご覧ください。

### CHECK インジケーター

エフェクト・オン/オフの表示と、バッテリー・チェックの機能を備えたインジケーターです。

エフェクト・オン時に点灯して、エフェクト・オン/オフの確認ができます。

※ インジケーターが暗くなったり点灯しなくなったりしたときは、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。交換方法については、「電池交換のしかた」をご覧ください。

### GAIN つまみ

ゲイン(歪み具合)を調節します。右に回すほどゲインが高くなりよく歪みます。

### モード・スイッチ

音色を切り替えます。

S (スタンダード) BD-2のオリジナル音色です。

C (カスタム) 粘りと太さを加えたカスタム音色です。

### INPUT (インプット) 端子

エレクトリック・ギターをはじめ、他の楽器やエフェクターからの出力を接続する端子です。

※ INPUT 端子は、電源スイッチも兼ねています。

接続プラグを INPUT 端子に差し込むと電源がオンになり、抜くとオフになります。

BD-2Wを使用しないときは、INPUT 端子に接続しているプラグを抜いてください。



## 接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。

電源を入れるとき： ギター・アンプの電源を最後に入れてください。


電源を切るとき： ギター・アンプの電源を最初に切ってください。

- 本機は、アナログ回路の特性により、電源投入時にCHECKインジケーターが点灯するとき(エフェクト・オン)と消灯のとき(エフェクト・オフ)があります。

## 電池交換のしかた

- ペダル・スイッチを押さえながらサム・スクリューをゆるめて、ペダルを開けます。

※ サム・スクリューは完全に取り外すことなく、ペダルを開けられます。

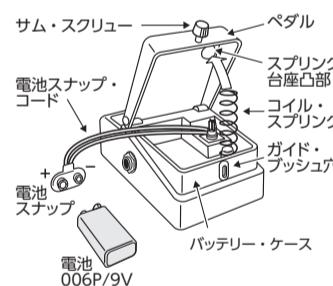

- バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。

- 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れれます。

※ 電池の極性(+/-)を間違えないようにご注意ください。

- コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。

※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。

- サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

## 主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1MΩ
規定出力レベル	-20dBu
出力インピーダンス	1kΩ
推奨負荷インピーダンス	10kΩ以上
電源	マンガン電池(9V形)またはアルカリ電池(9V形) ACアダプター(別売)
消費電流	18mA
	※ 連続使用時の電池の寿命(使用状態によって異なります) マンガン電池:約20時間 アルカリ電池:約35時間
外形寸法	73(幅)×129(奥行)×59(高さ)mm
質量	430g(乾電池含む)
付属品	保証書 チラシ(安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせ窓口) アルカリ電池(9V形、本体に接続済み)
別売品	ACアダプター:PSA-100

※ 0dBu = 0.775VRms

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

## 商標について

- Roland、BOSS、Blues Driver、技 WAZA CRAFTは、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。