


この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- 最高のサウンドを目指し、細部にまでこだわったアナログ回路を搭載した「WAZA CRAFT シリーズ」のエフェクターです。
- マイルドな揺れが特長のコーラス「CE-2」のサウンドを、スタンダード・モードで完全再現。
- さらに、世界初のコーラス「CE-1」を再現した、CE-1 モード（コーラス、ビブラート）を搭載しています。

各部の名称とはたらき

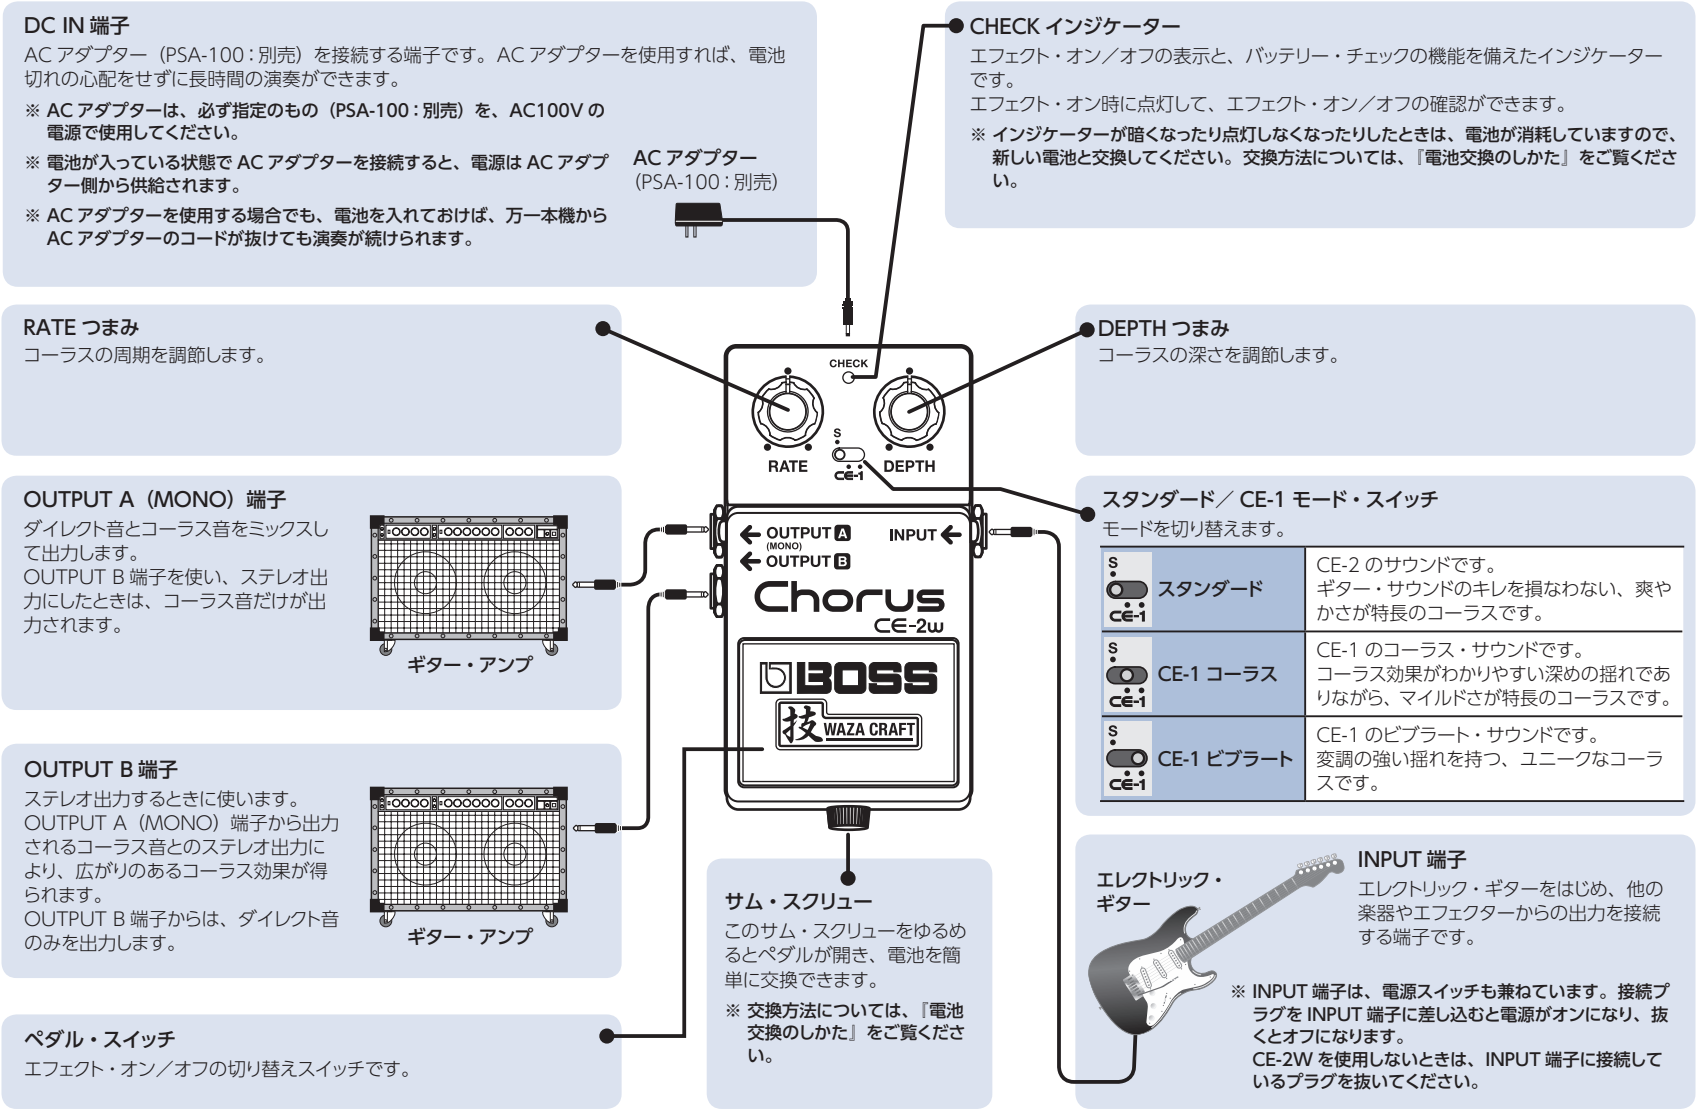

接続時のご注意


- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
 - 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。
- 電源を入れるとき：

ギター・アンプなどの電源を最後に入れてください。
- 電源を切るとき：


ギター・アンプなどの電源を最初に切ってください。

OUTPUT端子

モノ出力

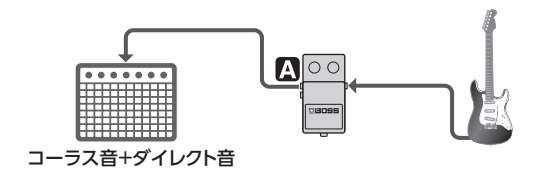

ステレオ出力

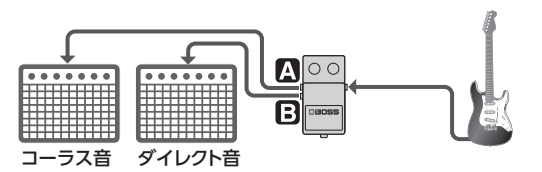

電池交換のしかた

1. ペダル・スイッチを押さながらサム・スクリーをゆるめて、ペダルを上を開きます。

※ サム・スクリーは完全に取り外すことなく、ペダルを開けられます。

2. バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。

3. 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。

※ 電池の極性 (+/−) を間違えないようにご注意ください。

4. コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。

※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。

5. サム・スクリーをガイド・プッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1MΩ
規定出力レベル	-20dBu
出力インピーダンス	1kΩ
推奨負荷インピーダンス	10kΩ以上
電源	アルカリ電池 (9V 形) またはマンガン電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	25mA ※ 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) アルカリ電池：約 32 時間 マンガン電池：約 18 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量	450g (乾電池含む)
付属品	保証書 チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口) アルカリ電池 (9V 形、本体に接続済み)
別売品	AC アダプター：PSA-100

※ 0dBu = 0.775Vrms
※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。