技 WAZA CRAFT CE-2w Chorus — Manual do Proprietário

Português

Antes de usar este equipamento, leia com atenção as seguintes seções: "USANDO O EQUIPAMENTO COM SEGURANÇA" e "NOTAS IMPORTANTES" (fornecidas em um folheto separado).
Após a leitura, guarde os documentos em um lugar onde fiquem disponíveis para consulta imediata.

Recursos Principais

- Esta é uma unidade de efeito "WAZA CRAFT series" com circuitos analógicos projetados detalhadamente em busca do melhor som possível.
- O modo padrão reproduz completamente o som do chorus CE-2, conhecido por sua modulação suave.
- Além disso, essa unidade oferece um modo CE-1 (chorus, vibrato) que reproduz o som da primeira unidade de chorus do mundo, o CE-1.

Descrições do painel

Conector DC IN

Aceita a conexão de um adaptador AC (série PSA: opcional). Ao usar o adaptador AC, você pode tocar sem se preocupar com a quantidade restante de energia na bateria.

* **Use somente o adaptador AC especificado (Série PSA, opcional) e conecte-o a uma tomada AC de tensão correta. Não use nenhum outro adaptador AC, pois isso poderá causar mau funcionamento.**

* **Se um adaptador AC for conectado enquanto uma bateria estiver presente, a fonte de alimentação será o adaptador AC.**

* **Recomendamos que você mantenha a bateria no equipamento, mesmo quando o ligar usando o adaptador AC. Dessa forma, você poderá continuar tocando mesmo que o cabo do adaptador AC seja acidentalmente desconectado do equipamento.**

Adaptador AC
(Série PSA: opcional)

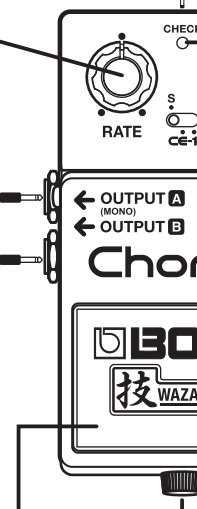

Indicador CHECK

Este indicador mostra se o efeito está ligado ou desligado e funciona como indicador de verificação da bateria. O indicador acende quando o efeito é ligado.

* **Se você estiver alimentando o equipamento com uma bateria e o indicador CHECK começar a escurecer—ou não acender mais—ao tentar ligar o efeito, a bateria está fraca e deve ser substituída. Para obter instruções sobre como trocar a bateria, consulte "Trocando a bateria".**

Botão RATE

Ajusta a taxa do chorus.

Botão DEPTH

Ajusta a profundidade do chorus.

Chave de modo Standard/CE-1

Alterna o modo.

Standard	O som do CE-2. Esse é um som de chorus notável por sua clareza; ele não irá prejudicar a nitidez do som da sua guitarra.
CE-1 Chorus	O som de chorus do CE-1. Além de proporcionar um efeito de chorus facilmente reconhecível com uma modulação mais profunda, esse chorus é distintamente suave.
CE-1 Vibrato	O som vibrato do CE-1. Esse é um chorus único com uma modulação muito diversa.

Plugue OUTPUT A (MONO)

O som direto e o som do chorus são misturados e saem deste plugue.
Se você utilizar o plugue OUTPUT B para a saída estéreo, esse plugue emitirá apenas o som do chorus.

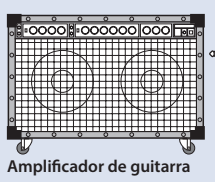

Amplificador de guitarra

Plugue OUTPUT B

Use esse plugue para a saída estéreo.
A saída estéreo produzida por essa saída em conjunto com o som do chorus do plugue OUTPUT A (MONO) proporciona um efeito de chorus amplo.
Apenas o som direto sai do plugue OUTPUT B.

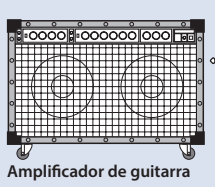

Amplificador de guitarra

Botão do Pedal

Liga e desliga o efeito.

Parafuso de rosca manual

Quando esse parafuso é afrouxado, o pedal se abre, permitindo trocar a bateria.

* **Para obter instruções sobre como trocar a bateria, consulte "Trocando a bateria".**

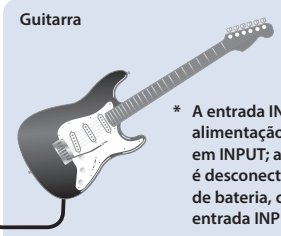

Guitarra

Entrada INPUT

Esta entrada aceita sinais provenientes de uma guitarra ou outros instrumentos musicais ou outra unidade de efeitos.

* **A entrada INPUT funciona como uma chave de alimentação. O equipamento é ligado depois de plugar em INPUT; a alimentação é desligada quando o cabo é desconectado. Para evitar consumo desnecessário de bateria, certifique-se de desconectar o plugue da entrada INPUT quando a unidade de efeitos não está em uso.**

Cuidados ao conectar

- Para evitar mau funcionamento e falha do equipamento, diminua sempre o volume e desligue todas as unidades antes de fazer qualquer conexão.
- Assim que as conexões forem estabelecidas, ligue a alimentação dos vários aparelhos na ordem especificada. Se ligar os aparelhos na ordem errada, você corre o risco de causar mau funcionamento e/ou danificar os alto-falantes e outros aparelhos.

Ao ligar: Ligue o amplificador da sua guitarra por último.

Ao desligar: Desligue o amplificador da sua guitarra primeiro.

Uso da bateria

- Foi instalada uma bateria na unidade. No entanto, a duração dessa bateria pode ser limitada, já que seu objetivo principal é possibilitar o teste.
- Se você manusear as pilhas de modo incorreto, há risco de explosão e vazamento de fluido. Observe atentamente todos os itens referentes às pilhas listados nas seções "USO SEGURO DA UNIDADE" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES" (fornecidas em um folheto separado).
- Quando estiver funcionando apenas com a energia da bateria, o indicador do equipamento irá escurecendo para sinalizar que ela está fraca. Troque a bateria assim que possível.
- Ao instalar ou trocar as pilhas, sempre desligue o equipamento e desconecte todos os outros dispositivos que estejam conectados. Dessa maneira, você pode evitar danos e mau funcionamento.

Especificações

Nível de entrada nominal	-20 dBu
Impedância de entrada	1 MΩ
Nível de saída nominal	-20 dBu
Impedância de saída	1 kΩ
Impedância de carga recomendada	10 kΩ ou maior
Fonte de alimentação	Bateria alcalina (9 V, 6LR61) Bateria de zinco-carbono (9 V, 6F22) Adaptador CA (Série PSA: vendido separadamente)
Consumo	25 mA * **Duração esperada da bateria sob uso contínuo:** **Alcalina: 32 horas** **Carbono: 18 horas** **Esses valores variam de acordo com as condições reais de uso.**
Dimensões	73 (L) x 129 (P) x 59 (A) mm
Peso	450 g (incluindo bateria)
Acessórios	Folheto ("USO SEGURO DO EQUIPAMENTO", "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES" e "Informações") Bateria alcalina (9 V, 6LR61)
Opcionais (vendidos separadamente)	Adaptador AC (série PSA)

* **0 dBu = 0,775 Vrms**

* **Este documento explica as especificações do produto no momento em que o documento foi emitido. Para obter as informações mais recentes, consulte o website da Roland.**

Plugues OUTPUT

Saída mono

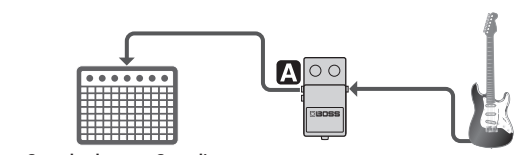

Som do chorus + Som direto

Saída estéreo

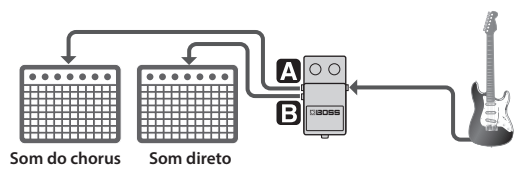

Som do chorus **Som direto**

Trocando a bateria

1. **Pressione o pedal para baixo e afrouxe o parafuso de rosca manual, em seguida, puxe o pedal para cima para abrir.**

* **O pedal pode ser aberto sem retirar o parafuso de rosca manual completamente.**

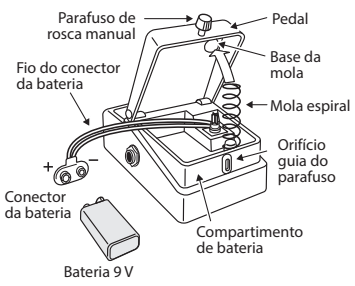

2. **Remova a bateria antiga do compartimento de bateria e solte o conector preso a ela.**

3. **Conecte o fio do conector à nova bateria e coloque a bateria dentro de seu compartimento.**

* **Observe cuidadosamente a polaridade da bateria (+ versus -).**

4. **Deslize a mola espiral sobre a base da mola na traseira do pedal e feche o pedal.**

* **Não deixe o fio do conector prender no pedal, na mola espiral ou no compartimento da bateria.**

5. **Finalmente, insira o parafuso de rosca manual no orifício guia do parafuso e prenda-o firme.**

© 2016 Roland Corporation