


この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- CS-3 は、大入力を抑え、小入力は持ち上げて、原音を歪ませずにロング・サステイン効果を作るエフェクターです。
- アタック・ボリュームにより、ピッキング時のアタックの強さが調節でき、歯切れの良いサウンドが思いのままに得られます。
- また、トーン・コントロールを装備しているので、より幅広い音づくりが可能になりました。さらに最大入力レベルや、コンプレッション・レンジが大きく、あらゆる電気・電子楽器に使用できます。
- サステイン・ボリュームをしばって、リミッター的に使うこともできます。

各部の名称とはたらき

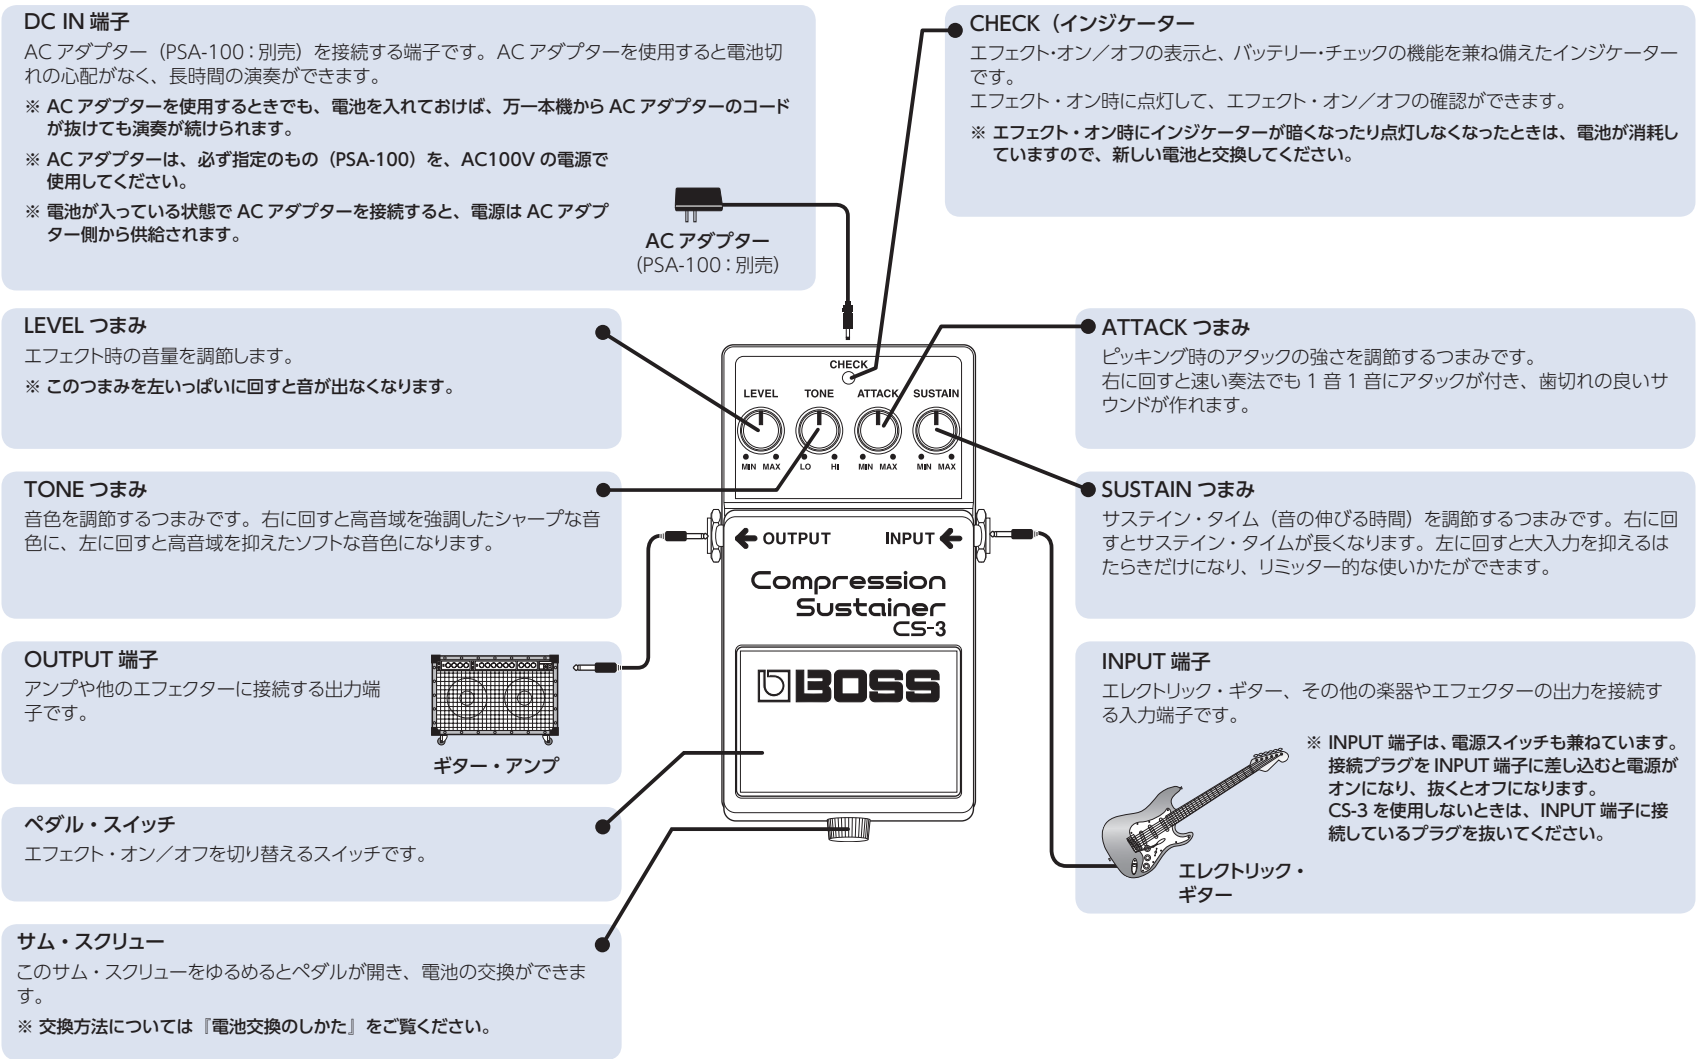

接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損する恐れがあります。
電源を入れるとき： ギター・アンプの電源を最後に入れてください。
電源を切るとき： ギター・アンプの電源を最初に切ってください。
- 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。

電池について


- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短いときがあります。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前にしてください。

主な仕様


規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1MΩ
規定出力レベル	-20dBu
出力インピーダンス	1kΩ
推奨負荷インピーダンス	10kΩ以上
電源	マンガン電池 (9V 形) またはアルカリ電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	20mA ※ 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) マンガン電池 : 約 10.5 時間 アルカリ電池 : 約 26 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量	380g (乾電池含む)
付属品	保証書 チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口) マンガン電池 (9V 形、本体に接続済み)
別売品	AC アダプター : PSA-100

- ※ 0dBu = 0.775Vrms
- ※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

操作方法

- 各ケーブル類の接続が終わったら、パネル面のつまみを図のようにセットします (すべて 12 時)。
- ペダル・スイッチを踏み込み、インジケーターが点灯しているときはエフェクト・オン、消えているときはエフェクト・オフです。
このインジケーターはバッテリー・チェックも兼ねています。暗いときや点灯しないときは、電池が消耗していますので新しい電池と交換してください。
- SUSTAIN つまみを適当な位置に回します。
※ 右に回し過ぎると、外部ノイズを増幅したり、ハウリングの原因となったりすることがあるので注意してください。
コンプレッサーとして使うとき リミッターとして使うとき
- ペダルを踏んでエフェクトをオンにし、LEVEL つまみでエフェクト・オン時の音量を調節します。
- ATTACK つまみでアタックの強さを調節します。
- TONE つまみで音色を調節します。

電池交換のしかた

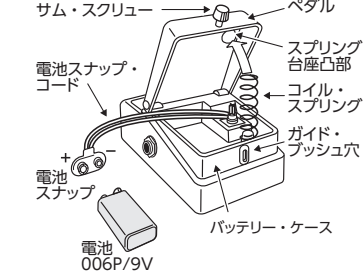

- ペダル・スイッチを押さえながらサム・スクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。
※ サム・スクリューは完全に取はずことなく、ペダルを開けられます。
- バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。
- 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。
※ 電池の極性 (+/-) を間違えないようにご注意ください。
- コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。
※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。
- サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。