



CUBE Street MINI

Gebruikershandleiding


Lees de informatie in “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (het infoblad “LEES DIT EERST”) zorgvuldig door alvorens dit apparaat te gebruiken. Bewaar na het lezen het document/de documenten op een direct toegankelijke plaats.

Inleiding	3
Bovenpaneel	7
Zijpaneel	11
Achterpaneel	14
Dit apparaat opladen	15
De voeding in-/uitschakelen	16
De tuner gebruiken	17
Chromatische modus	17
Luisteren naar de audio van uw mobiele apparaat op dit apparaat (Bluetooth®-audio)	20
Dit apparaat instellen	21
Problemen oplossen	24
Belangrijkste specificaties	25

Wat u kunt doen met de CUBE Street MINI

- U kunt uw akoestisch-elektrische gitaar, elektrische gitaar, microfoon, klavier of een breed scala aan andere instrumenten rechtstreeks op dit apparaat aansluiten.
- Dit apparaat is uitgerust met **Bluetooth®**-audiofunctionaliteit waarmee u achtergrondtracks of geluidseffecten kunt afspelen, zodat u het apparaat in allerlei ensembles en live-optredens kunt gebruiken.
- Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde batterij, zodat u het zelfs kunt gebruiken zonder dat u het apparaat op netspanning aansluit.
- U kunt dit apparaat op de kantelstandaard of een microfoonstandaard plaatsen, zodat uw geluid in de juiste richting kan worden gestuurd. Raadpleeg "[Dit apparaat instellen \(p. 21\)](#)" voor meer informatie.
- U kunt ook een hoofdtelefoon aansluiten en dit apparaat op elk moment van de dag gebruiken.


Mogelijke toepassingen

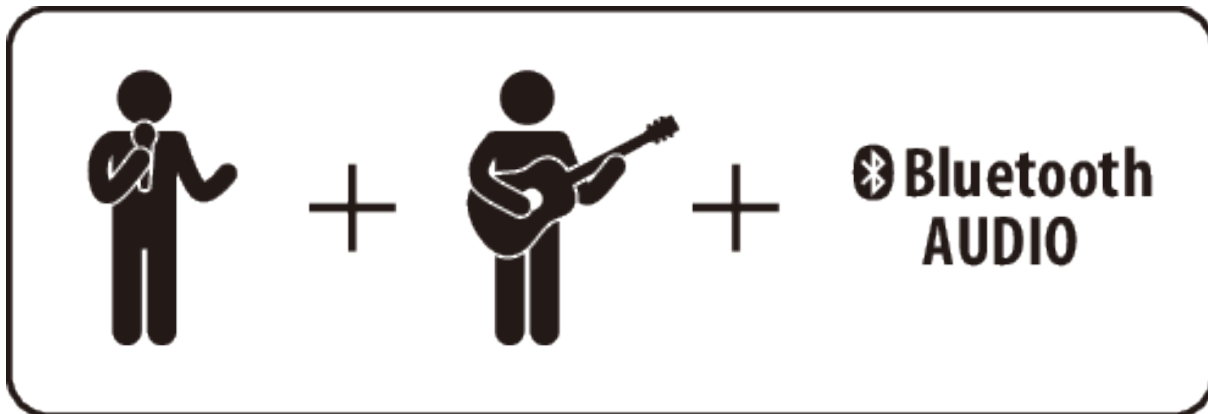

Zang


Akoestische gitaar Akoestisch-
elektrische gitaar met een
pickup, enz.

Achtergrondtracks,
geluidseffecten, enz.
afgespeeld via Bluetooth-
audio

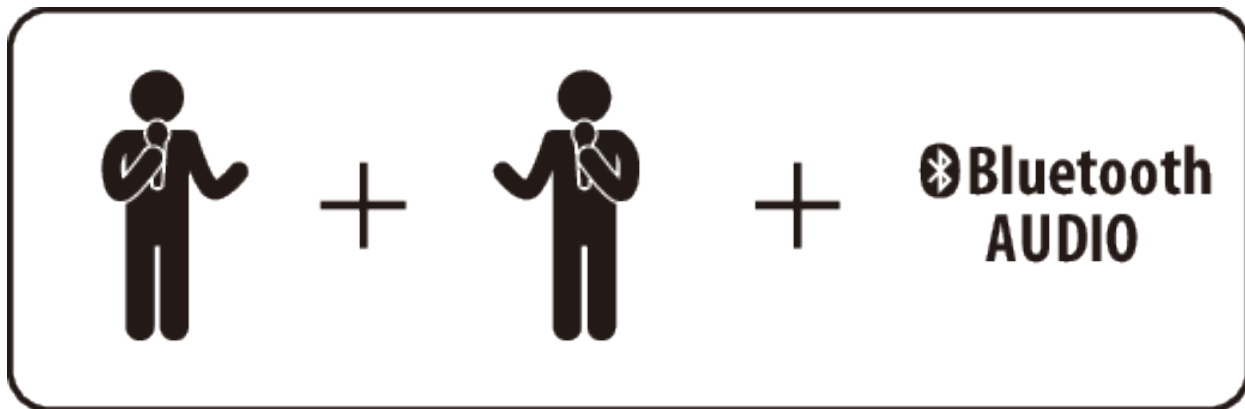

Twee vocalisten


Achtergrondtracks,
geluidseffecten, enz.
afgespeeld via Bluetooth-
audio

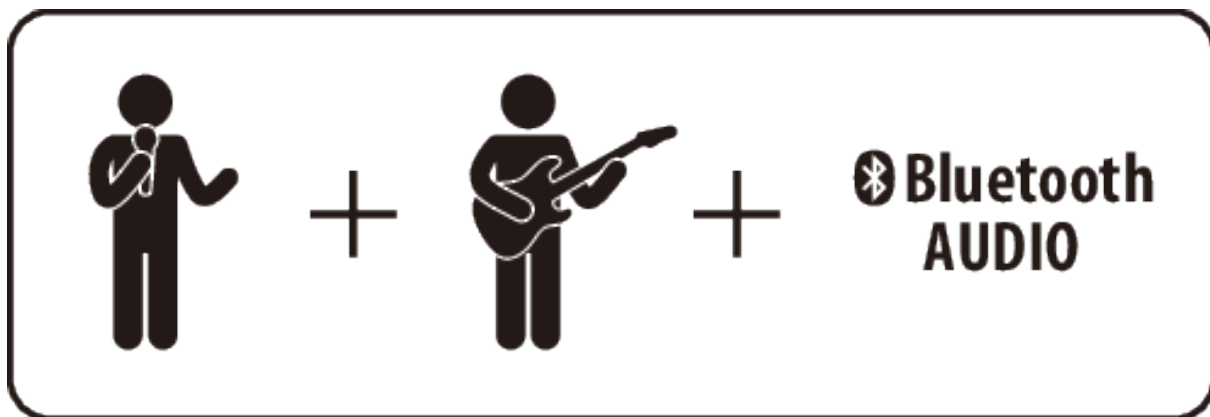

Zang

Elektrische gitaar


Achtergrondtracks,
geluidseffecten, enz.
afgespeeld via Bluetooth-
audio

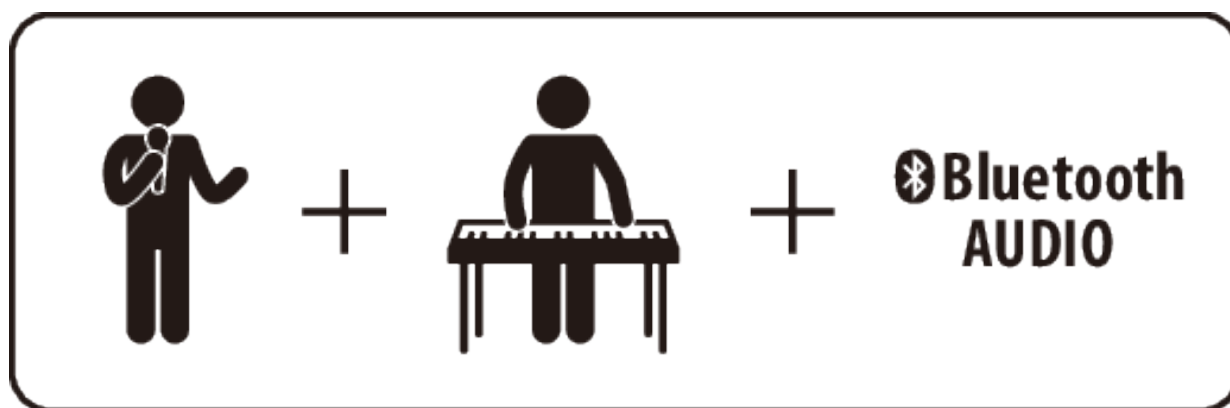

Zang

Klavier


Achtergrondtracks,
geluidseffecten, enz.
afgespeeld via Bluetooth-
audio

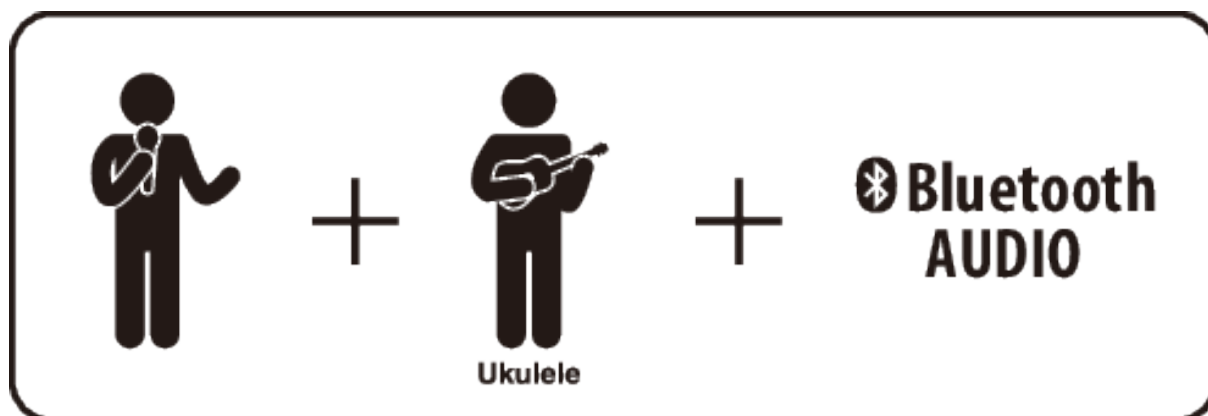

Zang

Ukelele Elektrische ukelele
met een pick-up, enz.

Achtergrondtracks,
geluidseffecten, enz.
afgespeeld via Bluetooth-
audio

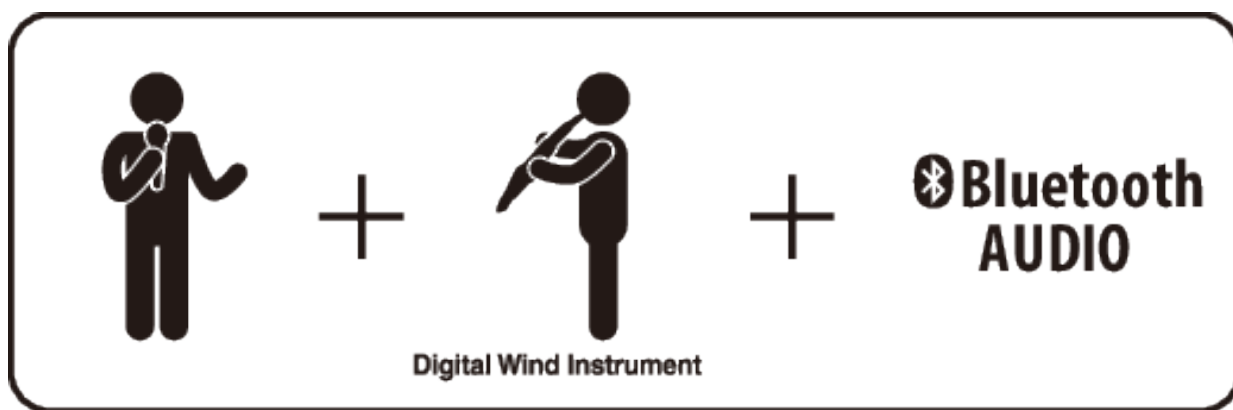

Zang

Digitale blaasinstrumenten
Elektronische saxofoons,
aerofoons, enz.

Achtergrondtracks,
geluidseffecten, enz.
afgespeeld via Bluetooth-
audio

Bovenpaneel



1 5V-DC-poort (USB Type-C®)

Sluit deze aan op een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (minstens 5 V/2 A) om dit apparaat van stroom te voorzien of op te laden.

* Een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (5 V/2 A of meer) is vereist om dit apparaat via de 5V-DC-poort te voeden. Sommige USB-netstroomadapters werken mogelijk niet met dit instrument, afhankelijk van de fabrikant en het type.

2 [POWER (⏻)]-schakelaar

Schakelt de stroom van dit apparaat in (naar boven) of uit (naar beneden).

* Verlaag altijd eerst het volume voordat u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u mogelijk geluid wanneer u het instrument in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

3 POWER-indicator

Geeft de status van de stroomtoevoer of het opladen aan.

Display	Status
Gedoofd	Apparaat uitgeschakeld
Rood opgelicht	Apparaat ingeschakeld
Oranje knipperend	Uitgeschakeld en aan het opladen
Oranje opgelicht	Ingeschakeld en aan het opladen OPMERKING Sommige USB-netstroomadapters kunnen lijnruis produceren wanneer ze worden aangesloten. Als dit gebeurt, raden we u aan een andere USB-netstroomadapter te gebruiken of de USB-netstroomadapter los te koppelen en vervolgens het apparaat op batterijvoeding te gebruiken.
Rood knipperend	Batterij bijna leeg Laad de batterij zo snel mogelijk op.
Snel rood knipperend	Mogelijk gebruikt u het apparaat buiten het bereik van de bedrijfstemperatuur (0–40 °C). Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
Snel oranje knipperend	Mogelijk laadt u het apparaat op buiten het bereik van de oplaadtemperatuur (5–30 °C). Laad het apparaat alleen op binnen het opgegeven temperatuurbereik.

4 (PHONES)/REC-aansluiting

Gebruik dit als een hoofdtelefoonaansluiting of als een uitvoeraansluiting voor het opnemen.

De aansluiting voert in stereo uit.

* Als er een stekker in deze aansluiting wordt gestoken, zal er geen geluid worden uitgestuurd via de luidspreker van de versterker.

5 [TUNER/ (Bluetooth®)]-knop

Druk hierop als u de tuner wilt gebruiken.

Houd de knop bij het maken van een verbinding via Bluetooth® minstens drie seconden lang ingedrukt.

* Het geluid van uw gitaar wordt gedempt wanneer u de tuner gebruikt.

6 TUNER-indicators

Deze indicators geven de status van de stemming weer wanneer u de tuner gebruikt.

GUITAR/MIC/INST

Regelt het volume en het klankkarakter van de signaalinvoer naar de GUITAR/MIC/INST-aansluitingen.



1 [TYPE]-regelaar

Type	Uitleg	
MIC	Kies dit als u een microfoon hebt aangesloten.	
E.GUITAR	Selecteer dit als u een elektrische gitaar aansluit.	
	LEAD	Dit is een originele versterker met high-gain die een dik klinkende vervorming oplevert.
	CLEAN	Dit is een originele versterker die een helder en natuurlijk geluid oplevert met een gevoel van transparantie.
INST	Selecteer deze optie wanneer u apparaten op lijnniveau zoals een klavier of aerophone aansluit.	
A.GUITAR	Selecteer dit als u een akoestische gitaar aansluit.	
	BRIGHT	Een schitterend geluid dat reikt tot de hoge tonen.
	FLAT	Een direct geluid dat de resonantie van de behuizing niet benadrukt.

2 [VOLUME]-regelaar

Regelt het volume van de signaalinvoer vanaf een apparaat dat is aangesloten op de GUITAR/MIC/INST-aansluitingen.

3 [TONE]-regelaar

Regelt het klankkarakter van de signaalinvoer vanaf een apparaat dat is aangesloten op de GUITAR/MIC/INST-aansluitingen.

Draai de regelaar met de klok mee voor een helderder geluid en draai hem tegen de klok in voor een milder geluid.

4 [REV/DLY]-regelaar

Regelt hoeveel de effecten worden toegepast op apparaten die zijn aangesloten op de GUITAR/MIC/INST-aansluitingen.

Het effect schakelt tussen reverb, chorus en delay, afhankelijk van de stand van de regelaar.

MIC

Regelt het volume en het klankkarakter van de signaalinvoer naar de MIC-aansluiting.



1 [VOLUME]-regelaar

Wijzigt het volume van de microfoon die is aangesloten op de MIC-aansluiting.

2 [TONE]-regelaar

Wijzigt het klankkarakter van de microfoon die is aangesloten op de MIC-aansluiting.

Draai de regelaar met de klok mee voor een helderder geluid en draai hem tegen de klok in voor een milder geluid.

3 [REV/ECHO]-regelaar

Regelt hoeveel de effecten worden toegepast op het apparaat dat is aangesloten op de MIC-aansluiting.

Het effect schakelt tussen reverb en echo, afhankelijk van de stand van de regelaar.

Volume en klankkarakter aanpassen



Deze regelaars regelen het volume en het klankkarakter van de instrumenten die op elke invoer zijn aangesloten.



Effecttype en -kenmerken

Type	Kenmerken
Reverb	Dit effect voegt nagalm toe aan het geluid. Het simuleert het uitgebreide geluid van ruimtes, zoals een zaal of studio.
Chorus	Een effect dat een licht gemoduleerd geluid toevoegt aan het rechtstreekse signaal, hetgeen een mooi ruimtelijk gevoel en diepte creëert.
Delay	Een effect dat dikte en diepte toevoegt door het geluid te herhalen.
Echo	Dit is effectief bij het toevoegen van dikte aan geluiden zoals koorgeluiden. Het voegt een aanhoudend geluid toe aan de zang voor een indrukwekkend geluid.

* Zet het volume altijd helemaal op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen van de apparatuur te voorkomen.

■ MIC-aansluiting

Dynamische microfoon (*1)



■ GUITAR/MIC/INST-aansluitingen

■ Instrumenten met mono-uitvoer aansluiten

Sluit aan op de L (MONO)-aansluiting.



Elektrische gitaar



Akoestisch-elektrische gitaar



Dynamische microfoon (*1)

1/4"-jack

■ Stereo-instrumenten aansluiten

Sluit aan op de L (MONO)- en R-aansluitingen.

1/4"-jack

1/4"-jack

1/4"-jack

1/4"-jack

Stereo 1/4"-jack

Stereo mini-jack



Processor voor gitaareffecten



Elektrische gitaar



Klavier



Aerophone Pro, AE-20, enz. (bij gebruik van stereo 1/4"-jack)



Aerophone GO, Aerophone mini, enz.

Als het aangesloten instrument geen OUTPUT-aansluiting heeft (een aansluiting die uitvoer op lijnniveau kan bereiken), sluit u het aan op de PHONES-aansluiting. Bij vervorming moet u het volume verlagen.

*1 Condensatormicrofoons die fantoomvoeding nodig hebben, worden niet ondersteund. Dit apparaat kan geen fantoomvoeding leveren.

Pintoewijzing van MIC-aansluiting





1 Aardingsklem

Sluit deze aan op een externe aarding. Deze moet indien nodig worden aangesloten.

2 Kantelstandaard

U kunt de luidsprekers naar boven richten door het apparaat te kantelen met de kantelstandaard.

Raadpleeg "[Dit apparaat instellen \(p. 21\)](#)" voor meer informatie.

Dit apparaat opladen

* Gebruik een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (minstens 5 V/2 A).

1 Schuif de [POWER]-schakelaar op dit apparaat naar beneden om het apparaat uit te schakelen.

Hoewel u het apparaat opnieuw kunt opladen terwijl het is ingeschakeld, laadt het apparaat sneller op wanneer het is uitgeschakeld.

2 Sluit een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (minstens 5 V/2 A) aan op de USB-poort van dit apparaat met de meegeleverde USB-kabel.

De POWER-indicator knippert oranje tijdens het opladen van het apparaat (de indicator blijft oranje branden als het apparaat is ingeschakeld).

De POWER-indicator dooft zodra het opladen is voltooid (de indicator licht rood op als het apparaat is ingeschakeld).

* Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel voor het opladen. Gebruik de meegeleverde USB-kabels niet met andere apparatuur dan dit apparaat.

OPMERKING

Zelfs als u dit apparaat langere tijd niet gebruikt, laad het dan eenmaal om de drie maanden op om te voorkomen dat de batterij verslechtert of overmatig ontladen wordt.

Temperatuurbereik

In gebruik: 0–40 °C

Bij opladen: 5–30 °C (*1)

Bij opslag: 10–35 °C

*1 Om optimaal gebruik te maken van de prestaties van de batterij, raden we u aan dit apparaat op te laden bij een temperatuurbereik van 5–30 °C.

Het opladen vernieuwen

Als de tijd dat het apparaat alleen op batterijstroom kan werken (zonder voeding van de USB-netstroomadapter) korter wordt, kan de levensduur van de batterij verbeteren als u een "Refresh Charge" (opladen vernieuwen) uitvoert.

1 Schakel dit apparaat uit.

2 Laad dit apparaat op met een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (minstens 5 V/2 A).

3 Koppel de USB-netstroomadapter los nadat het opladen is voltooid.

4 Schakel dit apparaat in en laat het vervolgens volledig op batterijstroom werken totdat het volledig leeg is.

5 Herhaal stappen 1-4 meerdere keren.


* De prestaties van de batterij worden mogelijk niet volledig hersteld nadat u de batterij slechts één keer hebt opgeladen na overmatige ontlading. Hoewel de prestaties van de batterij worden hersteld na het vernieuwen van het opladen, herstelt dit de oorspronkelijke prestaties van de batterij niet.

De voeding in-/uitschakelen

Verlaag altijd eerst het volume voordat u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u mogelijk geluid wanneer u het instrument in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

Het apparaat inschakelen

- 1** Zorg ervoor dat de [VOLUME]-regelaar van dit apparaat en het volume op alle aangesloten apparaten op 0 staan.
- 2** Schakel de aangesloten apparaten in.
- 3** Zet de [POWER]-schakelaar van dit apparaat op de stand "ON" (naar boven).

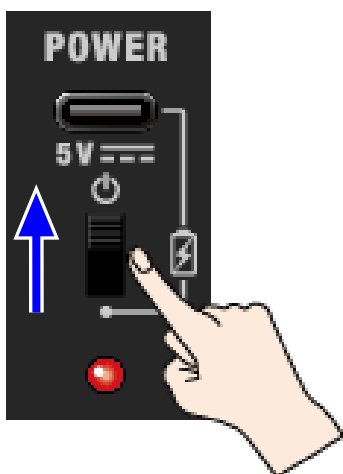

- 4** Pas het volume van de apparaten aan.

Het apparaat uitschakelen

- 1** Zorg ervoor dat de [VOLUME]-regelaar van dit apparaat en het volume op alle aangesloten apparaten op 0 staan.
- 2** Zet de [POWER]-schakelaar van dit apparaat op de stand "OFF" (naar beneden).
- 3** Schakel de aangesloten apparaten uit.


De tuner gebruiken

Zessnarige gitaarmodus


De toonhoogten van zessnarige gitaren worden bepaald met behulp van normaal stemmen.

1 Druk op de [TUNER/♯]-knop.

De TUNER (▼)-indicator knippert snel twee keer.

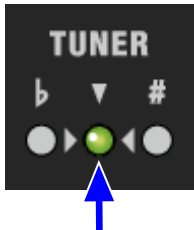

2 Speel een enkele noot op de open snaar die u wilt stemmen.

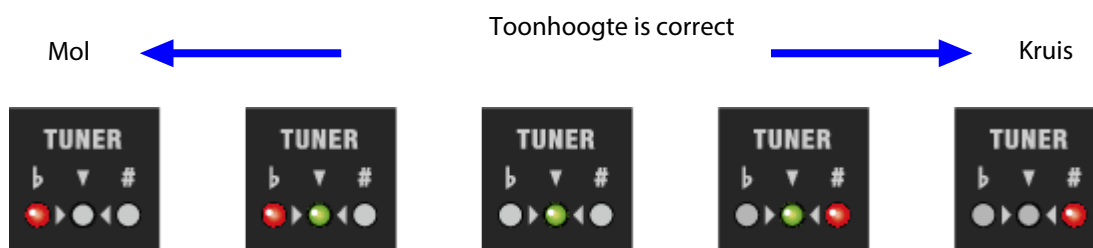

Referentietoonhoogte: A4 = 440 Hz

* De referentietoonhoogte wordt uitgedrukt als de frequentie die u hoort wanneer u de middelste A (A4)-noot speelt.

3 Als u klaar bent met stemmen, drukt u opnieuw op de [TUNER/♯]-knop.

De TUNER (▼)-indicator knippert snel twee keer en gaat vervolgens uit.

Chromatische modus

MEMO

De tuner heeft een chromatische modus.

Chromatisch is een ander woord voor "halve stappen".

In de chromatische modus bepaalt het apparaat wat de dichtstbijzijnde noot is in de gelijkzwevende toonladder (C, C[♯], D, D[♯], E, F, F[♯], G, G[♯], A, A[♯], B) die u hebt gespeeld.

* De chromatische modus ondersteunt de functie "Scale display" niet.

Referentietoonhoogte: A4 = 442 Hz

* De referentietoonhoogte wordt uitgedrukt als de frequentie die u hoort wanneer u de middelste A (A4)-noot speelt.

De chromatische modus instellen


1 Zet de [POWER]-schakelaar op de "OFF"-instelling (naar beneden).

Het apparaat wordt uitgeschakeld.

2 Zet de [TYPE]-schakelaar op "INST".

3 Zet de POWER-schakelaar op "ON" (naar boven) terwijl u de [TUNER/♯]-knop ingedrukt houdt.

Het instrument wordt ingeschakeld en de TUNER-indicators (▼) en (♯) knipperen.

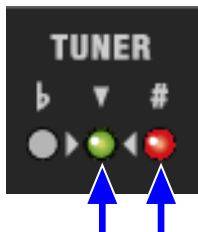

4 Zet de [POWER]-schakelaar op "OFF" (naar beneden) en vervolgens opnieuw op "ON" (naar boven) om de stroom uit en weer in te schakelen.

* Deze instelling wordt in het geheugen opgeslagen, zelfs als de POWER-schakelaar op "OFF" staat.

De zessnarige gitaarmodus instellen (fabrieksinstelling)


1 Zet de [POWER]-schakelaar op de "OFF"-instelling (naar beneden).

Het apparaat wordt uitgeschakeld.

2 Zet de [TYPE]-schakelaar op "CLEAN".

3 Zet de POWER-schakelaar op "ON" (naar boven) terwijl u de [TUNER/♯]-knop ingedrukt houdt.

Het instrument wordt ingeschakeld en de TUNER-indicator (▼) knippert.

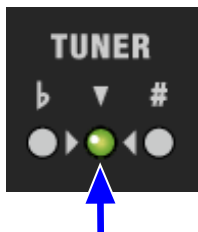



4 Zet de [POWER]-schakelaar op "OFF" (naar beneden) en vervolgens opnieuw op "ON" (naar boven) om de stroom uit en weer in te schakelen.

* Deze instelling wordt in het geheugen opgeslagen, zelfs als de POWER-schakelaar op "OFF" staat.

De modus controleren

1 Terwijl alle TUNER-indicators uitgeschakeld zijn, drukt u op de [TUNER/♯]-knop.

De TUNER-indicator knippert.

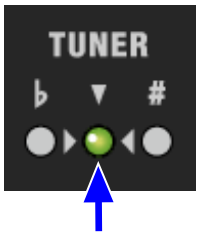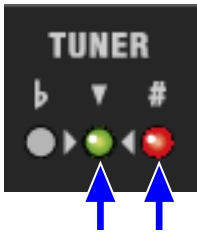Modus	Display
Zessnarige gitaarmodus (fabrieksinstelling)	De TUNER-indicator (▼) knippert 
Chromatische modus	De TUNER-indicators (▼) en (#) knipperen 


Luisteren naar de audio van uw mobiele apparaat op dit apparaat (Bluetooth®-audio)

Verbind uw mobiele apparaat draadloos met dit apparaat via Bluetooth® als u de audio die u afspeelt op dit apparaat wilt uitvoeren. Zo kunt u genieten van het gitaarspelen samen met achtergrondtracks.

Koppelen met uw mobiele apparaat

1 Houd de [TUNER/ ♯]-knop gedurende ten minste drie seconden ingedrukt.

De TUNER (▼)-indicator blijft langzaam knipperen.

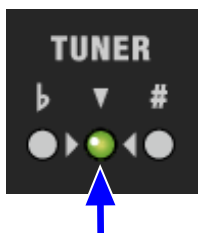

2 Zet de Bluetooth®-schakelaar van uw mobiele apparaat (zoals een smartphone) aan.

3 Tik op "CUBE Street MINI" dat wordt weergegeven op het Bluetooth®-scherm van uw mobiele apparaat.

Dit koppelt dit apparaat met uw mobiele apparaat. Eenmaal gekoppeld, knippert de TUNER (▼)-indicator snel en gaat vervolgens uit.

MEMO

- Als u het volume van de audio van uw mobiele apparaat wilt regelen, maakt u de aanpassingen op dat apparaat.
- Wanneer u dit apparaat inschakelt, maakt het apparaat automatisch verbinding met het mobiele apparaat waarmee het was gekoppeld voordat het apparaat werd uitgeschakeld.

Loskoppelen van uw met Bluetooth verbonden mobiele apparaat

1 Houd de [TUNER/ ♯]-knop gedurende ten minste drie seconden ingedrukt.

De TUNER (▼)-indicator blijft langzaam knipperen.

2 Druk opnieuw op de [TUNER/ ♯]-knop.

De TUNER-indicator (▼) gaat uit.

MEMO

U kunt de apparaten ook loskoppelen van het Bluetooth®-scherm van uw mobiele apparaat.

Dit apparaat instellen

Kantelstandaard


U kunt dit apparaat op een kantelstandaard plaatsen, zodat uw geluid in de juiste richting kan worden gestuurd.

* Wees bij het hanteren van een kantelstandaard voorzichtig zodat u uw vingers niet knelt tussen de bewegende delen en dit apparaat. Laat volwassenen toezicht houden op plaatsen waar kleine kinderen aanwezig zijn.



De kantelstandaard uittrekken

- 1** Draai de kantelstandaard los door de duimschroef tegen de klok in te draaien.
- 2** Trek de kantelstandaard uit.
- 3** Draai de duimschroef met de klok mee om deze op zijn plaats te vergrendelen, zodat de kantelstandaard niet beweegt.

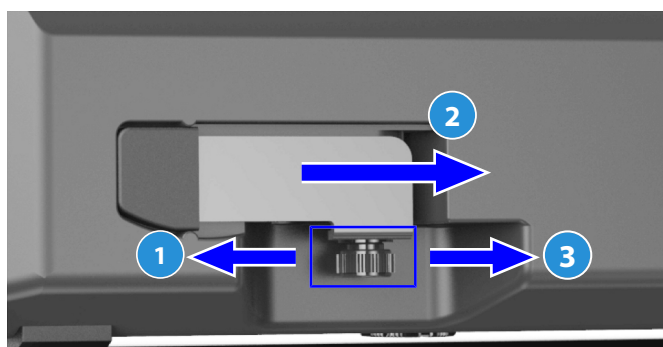

De kantelstandaard inschuiven

- 1** Draai de kantelstandaard los door de duimschroef tegen de klok in te draaien.

2 Zet de kantelstandaard terug in de oorspronkelijke positie (duw deze terug op zijn plaats).


3 Draai de duimschroef met de klok mee om deze op zijn plaats te vergrendelen, zodat de kantelstandaard niet beweegt.

Microfoonstandaard

Wanneer dit apparaat wordt gebruikt met een microfoonstandaard, kan het op de optimale hoogte worden geplaatst om te worden gebruikt als monitor of eenvoudige PA.


- De microfoonstandaardhouder kan microfoonstandaarden ondersteunen met een openingsdiameter van 3/8 inch of 5/8 inch.
- Voor een openingsdiameter van 5/8 inch verwijdt u de adapter op de voet van de microfoonstandaard.
- * Als u geen microfoonstandaard gebruikt, moet u de adapter van de microfoonstandaard bevestigen om geluidslekkage (lucht) te voorkomen.
- * Leg voordat u het apparaat omdraait een aantal kranten of tijdschriften op de vier hoeken en aan beide zijden van het apparaat om de knoppen, regelaars en andere bedieningselementen tegen schade te beschermen. Zorg er daarbij voor dat u het apparaat zo plaatst dat de knoppen, regelaars en andere bedieningselementen niet beschadigd raken.
- * Wees voorzichtig met het apparaat als u het omdraait zodat het niet valt of omvalt.

Adapter van de microfoonstandaard

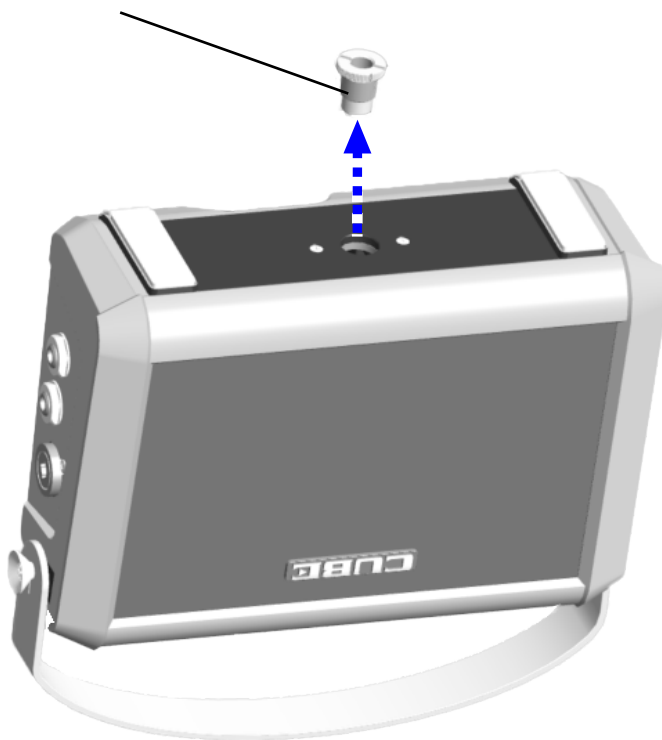

Voorwaarden voor het gebruik van een microfoonstandaard

Gebruik zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, een microfoonstandaard waarmee de opstelling 125 cm of minder kan zijn (inclusief de CUBE Street MINI), waarbij de poten van het statief maximaal 63 cm openstaan.

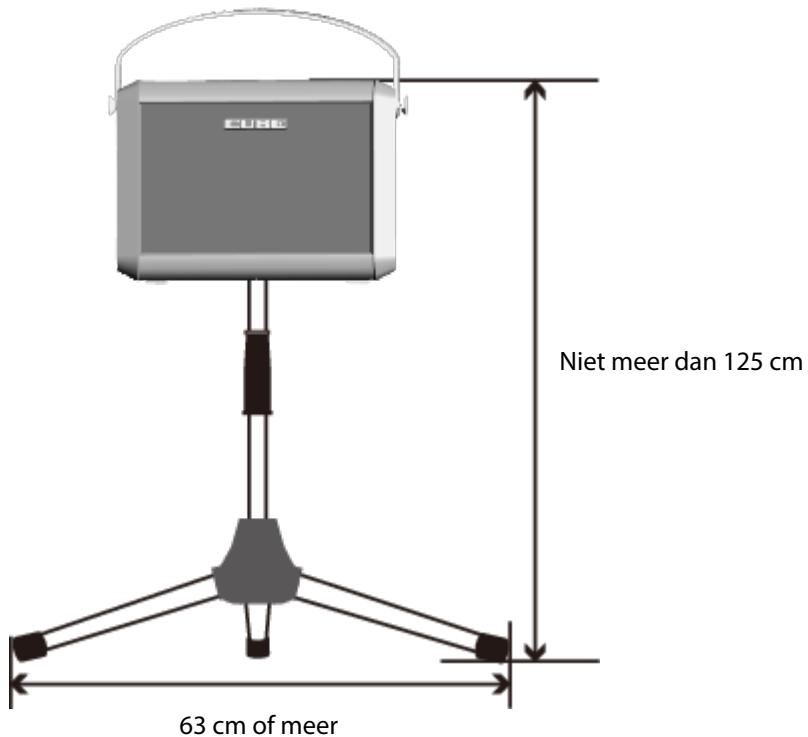

- * Als u de microfoonstandaard meer dan 125 cm uitschuift of als de statiefpoten niet opengaan tot ten minste 63 cm, kunt u gewond raken of kan het apparaat beschadigd raken als de standaard en de versterker omvallen.
- * Stel de CUBE Street MINI niet in op een microfoonstandaard op een plaats waar de standaard en de versterker wiebelen of kantelen. Zorg ervoor dat de standaard op een stabiele en vlakke plaats staat.
- * Zorg ervoor dat na het bevestigen van de CUBE Street MINI, de microfoonstandaard niet wiebelt voordat u deze gebruikt.
- * Schik de kabels die zijn aangesloten op de CUBE Street MINI met veel ruimte om ongelukken zoals struikelen en vallen te voorkomen.
- * Plaats niets op een CUBE Street MINI die op een microfoonstandaard is gemonteerd om ongelukken door vallende voorwerpen te voorkomen.

Probleem	Wat u moet controleren en doen
Het apparaat wordt niet opgeladen, zelfs niet wanneer ik het aansluit op een USB-netstroomadapter.	Controleer of de USB-netstroomadapter ten minste 5 V/2 A stroom kan uitvoeren en of deze voldoet aan de specificaties van het product.
Het apparaat werkt niet lang op de batterij (terwijl het niet van stroom wordt voorzien via een USB-netstroomadapter).	De batterij is mogelijk overmatig ontladen. Probeer het opladen te vernieuwen. Raadpleeg "Dit apparaat opladen (p. 15)" voor meer informatie. * De prestaties van de batterij worden mogelijk niet volledig hersteld nadat u de batterij slechts één keer hebt opgeladen na overmatige ontlading. Hoewel de prestaties van de batterij worden hersteld na het vernieuwen van het opladen, herstelt dit de oorspronkelijke prestaties van de batterij niet. * Dit product is voorzien van een ingebouwde batterij, waarvan de prestaties geleidelijk afnemen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de leeftijd. Dit is een kenmerk van alle dergelijke batterijen en is onvermijdelijk. Verslechtering van de batterij kan de oplaadtijd en gebruikstijd verkorten. Neem voor vragen over de ingebouwde batterij contact op met een BOSS-servicecentrum.
"CUBE Street MINI" wordt niet weergegeven op het Bluetooth®-scherm van het mobiele apparaat dat u met dit apparaat wilt koppelen. Het verschijnt echter wel op andere mobiele apparaten.	Is de Bluetooth®-schakelaar op uw mobiele apparaat geactiveerd? Zet de Bluetooth®-schakelaar aan. Schakel het mobiele apparaat dat u wilt gebruiken uit en vervolgens weer in.

Belangrijkste specificaties

Nominaal uitgangsvermogen	10 W (5 W+5 W)		
Nominaal ingangsniveau	MIC INPUT	-40 dBu (2 kilo-ohm)	
	GUITAR/MIC/INST INPUT	-10 dBu (1 MΩ)	
Luidsprekers	Woofer	12 cm	
	Tweeter	1,2 cm x 2	
Aansluitingen	INPUT	MIC-aansluiting	Combotype (XLR-type, 1/4" TRS-jack), gebalanceerd
		GUITAR/MIC/INST L (MONO)-aansluiting	1/4"-jack
		GUITAR/MIC/INST R-aansluiting	1/4"-jack
		5 V (DC IN)-poort	USB Type-C®
	OUTPUT	PHONES/REC OUT-aansluiting	Stereo mini-jack
Bluetooth®	Profielondersteuning	A2DP (audio)	
Stroomtoevoer	Ni-MH-batterij		
Stroomverbruik	1500 mA		
Verwachte levensduur van de batterij bij continu gebruik	Ongeveer 7 uur * Deze waarden variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.		
Oplaadtijd van de batterij	Ongeveer 3 uur * Gebruik de USB-poort van een computer of een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (5 V, 2 A of hoger) om dit apparaat op te laden.		
Afmetingen (exclusief riem)	274 (B) x 110 (D) x 192 (H) mm 274 (B) x 156 (D) x 197 (H) mm (met kantelstandaard)		
Gewicht (inclusief riem)	2,2 kg		
Accessoires	Infoblad "Lees mij eerst" USB Type-C®-naar-USB Type-A-kabel voor opladen		
Opties (apart verkrijgbaar)	Draagtas: CB-MBC1		

* 0 dBu = 0,775 Vrms

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

CUBE Street MINI
Gebruikershandleiding
01
Roland Corporation

© 2026 Roland Corporation