日本語

DP-10 取扱説明書

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

⚠警告と⚠注意の意味について

⚠警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
⚠注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。

図記号の例

	△は、注意（危険、警告を含む）を表しています。具体的な注意内容は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
	⃠は、禁止（してはいけないこと）を表しています。具体的な禁止内容は、⃠の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。
	●は、強制（必ずすること）を表しています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

以下の指示を必ず守ってください

⚠警告

分解や改造をしない

取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。



個人で修理や部品交換はしない

必ずお買い上げ店またはローランドお客様相談センターに相談してください。



異物や液体を入れない、液体の入った容器を置かない

本機に、異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）や液体（水、ジュースなど）を絶対に入れないでください。また、この機器の上に液体の入った容器（花びんなど）を置かないでください。ショートや誤動作など、故障の原因となることがあります。





⚠警告

次のような場所で使用や保管はしない





- 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
- 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
- 湯気や油煙が当たる場所
- 塩害の恐れがある場所
- 雨に濡れる場所
- ほこりや砂ぼこりの多い場所
- 振動や揺れの多い場所
- 風通しの悪い場所

お子様がけがをしないように注意する

お子様のいる場所で使用する場合やお子様が使用する場合、必ず大人のかたが、監視／指導してあげてください。



⚠警告

落としたり、強い衝撃を与えたりしない

破損や故障の原因になります。



⚠注意

指などをはさまないように注意する

下記の可動部を操作するときは、指などをはさまないように注意してください。お子様が使用されるときは、大人のかたが監視／指導してください。



- ペダル

開口部に指などを入れない

開口部に指や異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）を入れないでください。ケガをしたり、ショートや誤動作など、故障の原因となったりすることがあります。





使用上のご注意

設置について

- 設置条件（設置面の材質、温度など）によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。
- 本機の上に液体の入った容器などを置かないでください。また、表面に付着した液体は、速やかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

お手入れについて

- 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

修理について

- お客様が本機または付属品を分解（取扱説明書に指示がある場合を除く）、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。

その他の注意について

- ケーブルを抜くときは、ショートや断線を防ぐため、プラグ部分を持って引き抜いてください。
- 本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。
- ペダルを操作するときは、可動部と本体の間に指をはさまないように注意してください。お子様のいる場所で使用する場合は、必ず大人のかたが監視／指導してください。

特長

機能切り替えスイッチ

用途に応じ、機能を選択して使用できます。
どちらの機能を使うかを本体側面の機能切り替えスイッチで選択してください。

ハーフ・ダンパー・コントロール（Continuous）

ハーフ・ダンパー機能を利用した演奏を可能にします。


スイッチ・コントロール（Switch）

ペダル・スイッチとして動作します。

ラバー・プレート

ペダルを安定させるため滑りにくく、また踏みやすくなります。


各部の名称

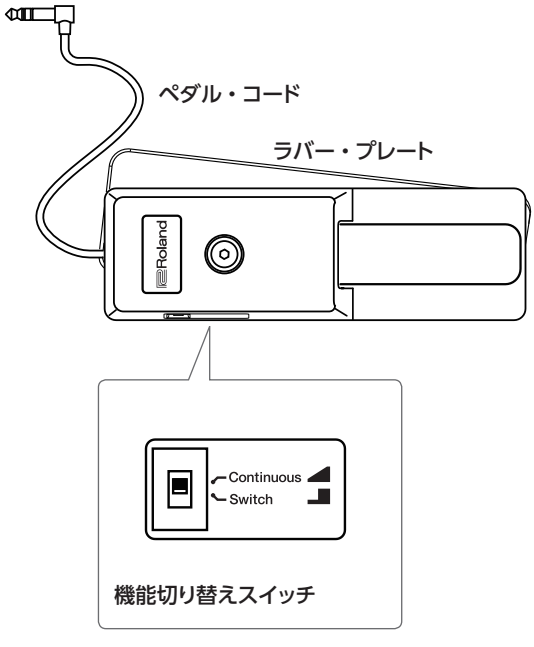

※ ペダルを踏んで得られる効果については、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。


接続方法

1. ペダル・コードを、接続機器の Damper ペダル端子（またはその他の Pedal 端子）に接続します。

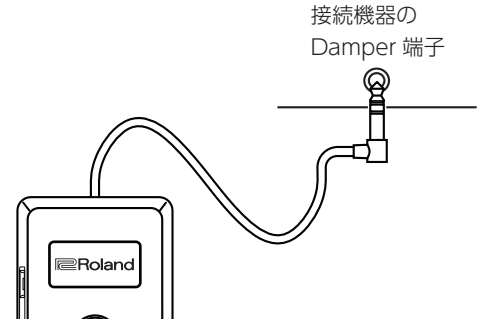


※ 上記以外の端子に接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。

2. DP-10 の機能切り替えスイッチを Continuous 側にします。

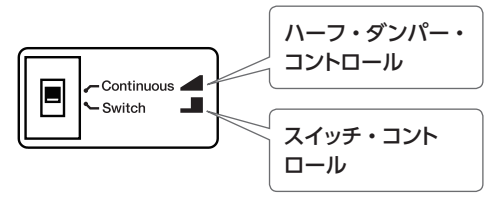

※ ハーフ・ダンパー機能に対応していない機種では、動作しない場合があります。そのようなときは、DP-10 の機能切り替えスイッチを Switch 側へ切り替えてご使用ください。

3. ラバー・プレートを時計回りに 180 度回転させ、床に設置します。

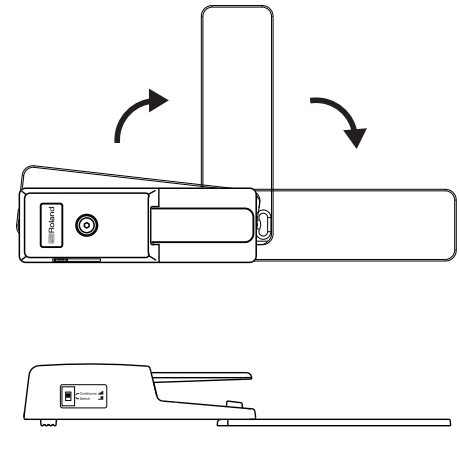

主な仕様

ペダル・コード		2.2m
機能切り替えスイッチ		Continuous、Switch
外形寸法		68（幅）× 220（奥行）× 64（高さ）mm
	ラバー・プレート使用時	68（幅）× 402（奥行）× 64（高さ）mm
質量		0.7kg

・本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

本機を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みください。お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。
© 2004 ローランド株式会社
〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1