

F701 の組み立てかた



本機を正しく組み立てるために、組み立て前にこの説明書をよくお読みください。この説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

組み立て時のご注意

- 必ず 2 人以上で組み立ててください。
- 本機を持ち上げるときは、水平にしてください。
- 安全に作業できるスペースを確保してください。
- スタンドや床面のキズ防止のため、必要に応じて毛布などを敷いて組み立ててください。
- 安定した水平な場所に設置してください。毛足の長いカーペットの上には絶対に設置しないでください。ペダルがぐらついて破損する恐れがあります。
- ネジなどの小さな部品は、小さなお子様が悪く誤って飲み込んだりしないように、お子様の手の届かないところで保管してください。
- このスタンドを組み立てたり、移動したりする際は、手をはさんだり、足の上に落とさないよう、十分に注意してください。
- 電動工具を使用して組み立てないでください。ネジが空回りする恐れがあります。
- ネジは、いったん手締めで仮留めしたあとで、締め込むようにしてください。仮留めは、ネジが半分隠れるくらいまで締めてください。ゆがみを補正しながら締め付けるとうまく組み上げることができます。
- 作業中にペダル・コードをはさまないように注意してください。
- ピアノ本体を、直接床に置かないでください。ピアノ底面の端子やホルダー類の破損の原因になります。

部品の確認

- 1 ピアノ本体
- 2 サイド・ボード (左)
- 3 サイド・ボード (右)
- 4 リア・ボード
- 5 ペダル・ボード
- 6 ネジ (6 × 18mm) : 6 個
- 7 ネジ (5 × 20mm) : 6 個
- 8 ネジ (4 × 14mm) : 6 個
- 9 ネジ (4 × 16mm) : 2 個
- 10 転倒防止金具 (左/右)
- 11 コード・クランプ : 2 個
- 12 ヘッドホン・フック : 1 個

1. サイド・ボードの箱を取り出し、左右のサイド・ボード 2 3 と、梱包材を取り出します。


2. 梱包材を図のように床におきます。

3. ピアノ本体 1 を取り出し、床に置いた梱包材の上に立てます。


※ ピアノ本体を包んでいる保護用のマットをつけたまま、梱包材の上に立ててください。
4. ピアノ本体を包んでいる保護用のマットを外して、図のように広げます。

※ ペダル・コードを接続するまで (手順 10)、ピアノ本体に巻き付けてある保護シートは外さないでください。組み立ての際に蓋が開き、危険です。


※ 本体を持ち上げるときに蓋を持たないでください。

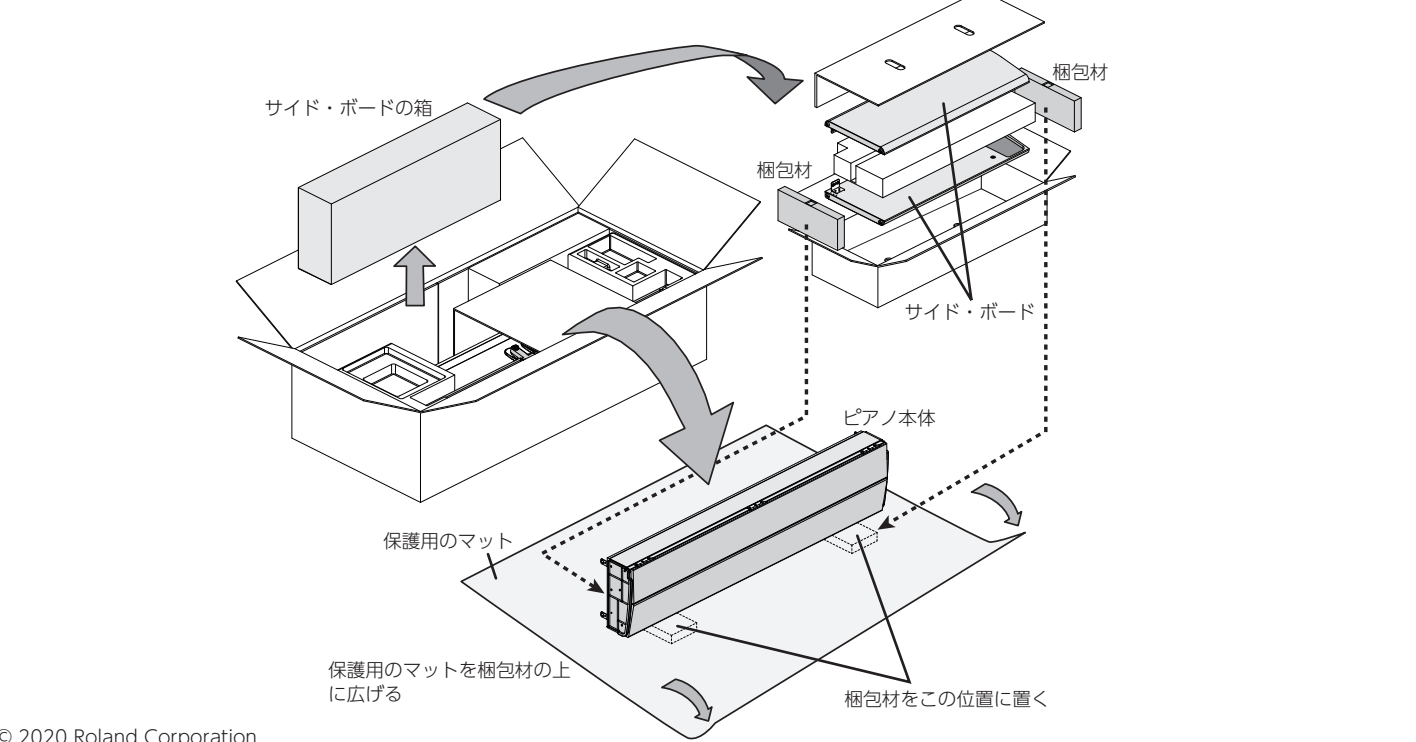


5. サイド・ボード (右) 9 とサイド・ボード (左) 2 をピアノ本体に取り付け、ネジ 6 で仮留めします。

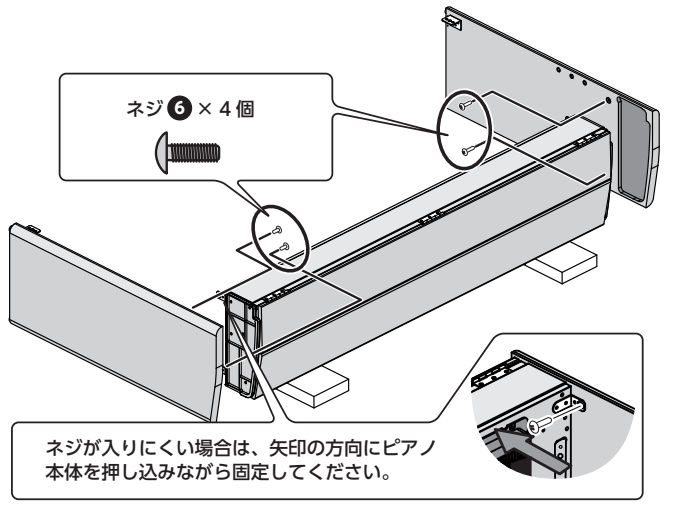


6. サイド・ボードにリア・ボード 4 を取り付け、ネジ 7 で仮留めします。

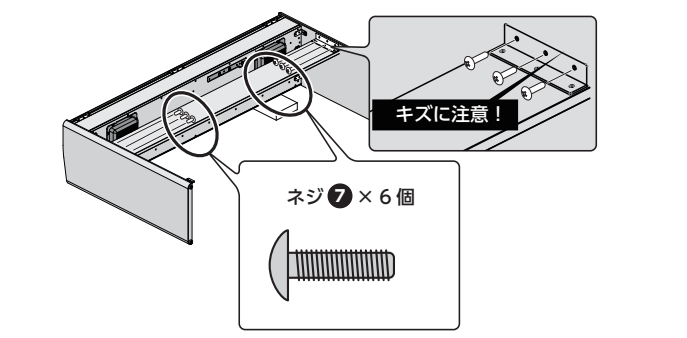


7. 本体を立て、サイド・ボードに転倒防止金具を取り付けます。
- ※ 転倒防止金具は、ここで完全に固定しておいてください。

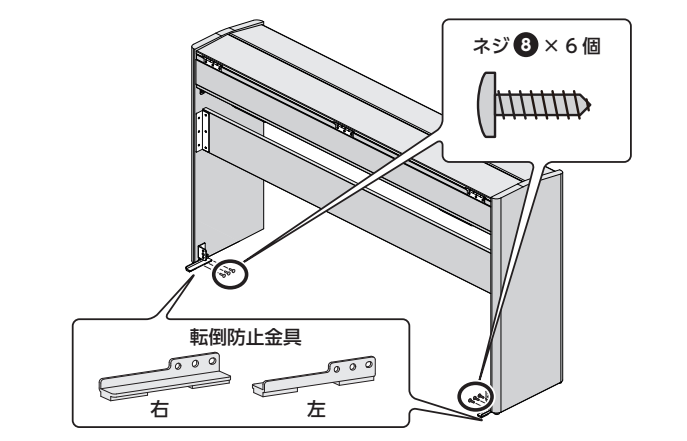


8. ペダル・ボード 5 を取り付け、ネジ 6 で仮留めします。

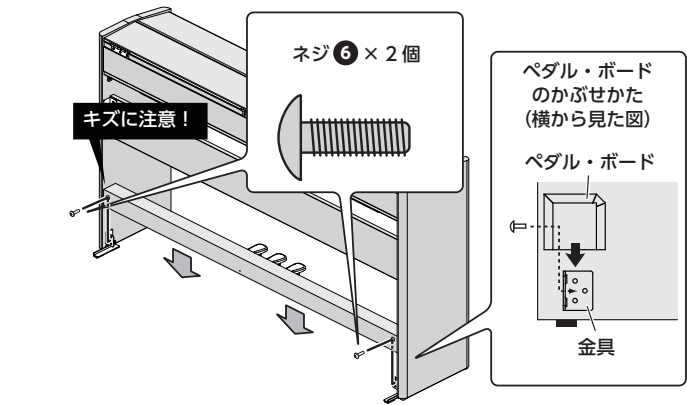


9. サイド・ボード、リア・ボード、ペダル・ボードの順に、各ネジ (計 12 箇所) を締めて固定します。

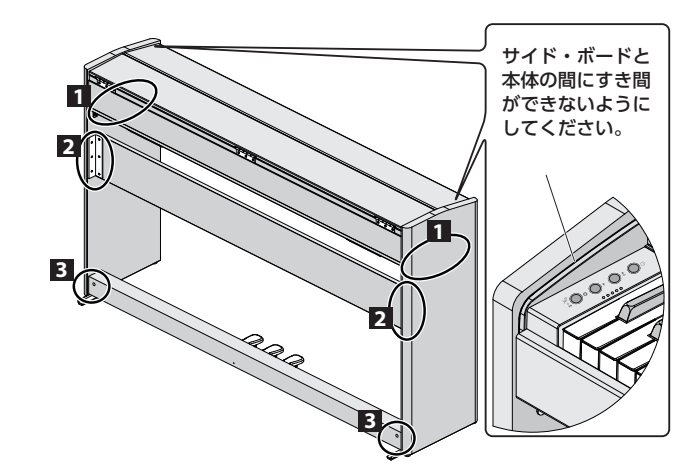

10. AC アダプターをピアノ本体背面の DC In 端子に、ペダル・コードを Pedal 端子に接続します。本体底面のケーブルどめ (1 箇所) と、サイド・ボードにコード・クランプ (2 箇所) を貼り付けて、ペダル・コードと AC アダプターのコードを固定します。

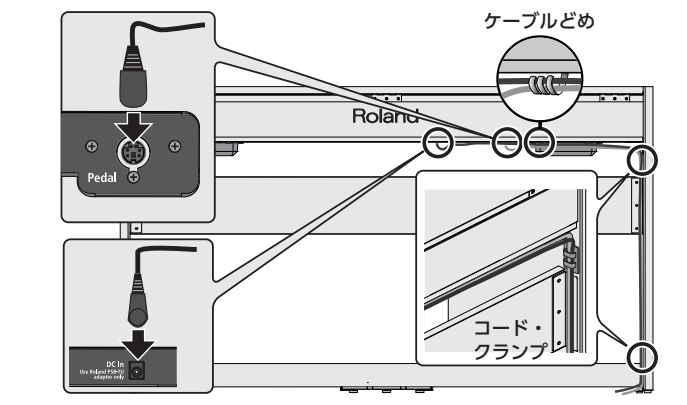

11. ヘッドホン・フック 12 をネジ 9 で固定します。

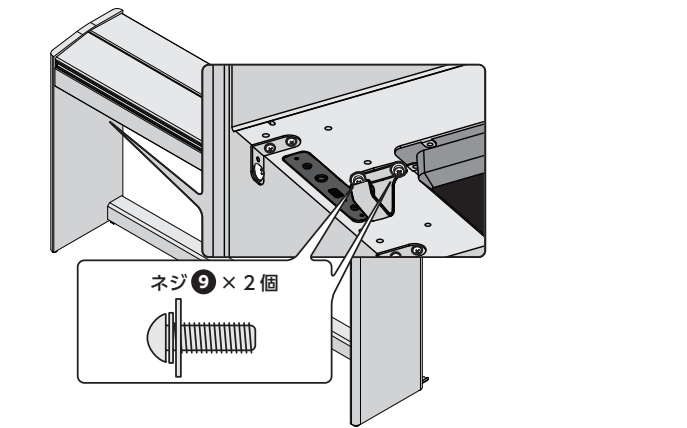

12. AC アダプターと電源コードを接続して、電源コードをコンセントに接続します。

AC アダプターは、インジケーターのある面が上になるように設置してください。AC アダプターをコンセントに接続すると、インジケーターが点灯します。

位置替えや引っ越しのときに

本機を移動するときは、蓋を閉じて、AC アダプターを抜きます。必ず 2 人以上で、水平に持ち上げ、手をはさんだり、足の上に落としたりしないよう注意して運んでください。