

El GA-FC EX es un controlador de pie para uso exclusivo con amplificadores que cuenten con un conector GA-FC.

Las etiquetas que se muestran en el panel superior corresponden a las del KATANA MkII. Si desea utilizar esta unidad con un amplificador que no sea KATANA MkII, pegue la hoja del panel que viene con ese amplificador en esta unidad.

- * También puede utilizar el GA-FC EX con amplificadores compatibles con el uso del GA-FC. Las funciones que usan el conmutador [MODE] en el panel trasero solo funcionan con amplificadores compatibles con el GA-FC EX.

Conexión a la aplicación


Conecte un cable estéreo al conector GA-FC del amplificador.

- * Se tiene que utilizar un cable estéreo.



Conexión a un segundo amplificador

Puede conectar un segundo amplificador estableciendo el conmutador [MODE] en “FOOT CONTROL 2” (solo en amplificadores compatibles con elGA-FC EX).

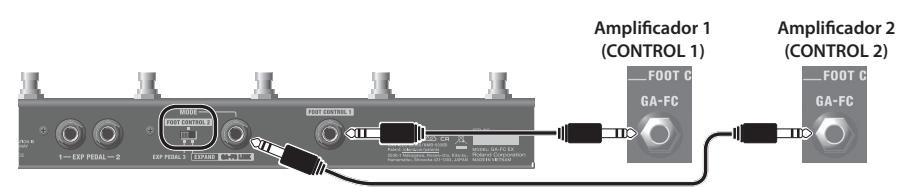

- * Disposición de pines de los conectores FOOT CONTROL 1 y MODE



Cambio entre amplificadores para controlarlos

Si conecta dos amplificadores a esta unidad, puede cambiar entre ellos para controlar el que prefiera.

Presione los dos conmutadores (como se muestra a continuación) al mismo tiempo durante al menos un segundo para cambiar.

Conmutadores	Amplificadores que controlar
Conmutador [CH 2] + conmutador [CH 3]	CONTROL 1
Conmutador [CH 3] + conmutador [CH 4]	CONTROL 1&2 (*1)
Conmutador [CH 4] + conmutador [PANEL]	CONTROL 2



*1: Los respectivos indicadores del GA-FC EX se encienden de acuerdo con la configuración de CONTROL 1.

Funcionamiento del GA-FC EX

Puede cambiar entre canales y activar o desactivar los efectos.

- * Para obtener más información, consulte el manual del usuario del amplificador que esté usando.



Uso de los pedales de expresión

Conecte un pedal de expresión (FV-500L, FV-500H y Roland EV-5; se venden por separado) para controlar el volumen y otros parámetros con el pie.

- * Para obtener más información, consulte el manual del usuario del amplificador que esté usando.



- * Utilice solo el pedal de expresión especificado (FV-500L, FV-500H y EV-5 de Roland; se venden por separado). Si conecta otros pedales de expresión diferentes, corre el riesgo de que la unidad no funcione correctamente o de que sufra algún daño.


RECUERDE

También puede conectar un conmutador de pedal (FS-5U, se vende por separado).

Conexión de un segundo GA-FC EX (o GA-FC)

Para conectar un segundo GA-FC EX (o un GA-FC), establezca el conmutador [MODE] en “EXPAND”.

Como ejemplo, puede cambiar entre canales en la primera unidad y entre efectos en la segunda.

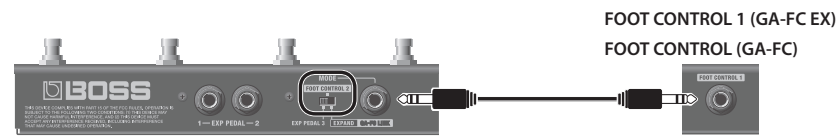

Antes de usar esta unidad, lea detenidamente las secciones “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD” y “NOTAS IMPORTANTES”. Tras su lectura, guarde el documento o documentos con estas secciones en un lugar accesible para su consulta inmediata.

UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD

⚠ ADVERTENCIA

No desmonte ni modifique la unidad usted mismo

No lleve a cabo ninguna acción a menos que así se indique en el manual del usuario. En caso contrario, podría provocar deficiencias de funcionamiento.

No repare ni sustituya ninguna pieza por sí mismo

Asegúrese de contactar con su distribuidor, un centro de servicio de Roland o un distribuidor oficial de Roland.

Para obtener una lista de los centros de servicio de Roland y los distribuidores oficiales de Roland, consulte el sitio web de Roland.

No use ni almacene la unidad en los lugares siguientes

- expuestos a temperaturas extremas (por ejemplo, bajo la luz directa del sol en un vehículo cerrado, cerca de un conducto de calefacción, encima de algún equipo que genere calor, etc.);
- mojados (por ejemplo, cuartos de baño o suelos mojados);
- expuestos al vapor o a humos;
- expuestos a entornos salinos;
- expuestos a la lluvia;
- con polvo o con arena;
- expuestos a niveles altos de vibración y sacudidas;
- con poca ventilación.

⚠ ADVERTENCIA

No coloque la unidad en un lugar inestable

En caso contrario, podría lesionarse si la unidad se vuelca o se cae.

No permita que penetren en la unidad objetos extraños ni líquidos; nunca coloque recipientes con líquido sobre la unidad

No coloque ningún recipiente con agua encima de este producto (p. ej. floreros). No permita que penetren objetos (p. ej. material inflamable, monedas, alambres) ni líquidos (p. ej. agua o zumo) en el interior de este producto. Si esto sucede podría producirse un cortocircuito, derivar en un funcionamiento incorrecto o alguna otra deficiencia.

Apague la unidad si se produce alguna anomalía o deficiencias de funcionamiento

- En los casos a continuación, apague inmediatamente el amplificador y contacte con su distribuidor, un centro de servicio Roland o un distribuidor oficial Roland para obtener servicio.
 - la unidad genere humo u olores extraños;
 - haya penetrado algún objeto o se haya derramado algún líquido en el interior de la unidad;
 - la unidad haya estado expuesta a la lluvia o se haya mojado por algún otro motivo;
 - la unidad no funcione con normalidad o muestre cambios notables de rendimiento.

Para obtener una lista de los centros de servicio de Roland y los distribuidores oficiales de Roland, consulte el sitio web de Roland.

NOTAS IMPORTANTES

Colocación

- Esta unidad puede interferir en la recepción de radio y televisión. No utilice esta unidad en las proximidades de este tipo de receptores.
- Si se traslada la unidad a un lugar cuyas condiciones de temperatura y/o humedad sean sustancialmente diferentes, es posible que en su interior se origine condensación. Si intenta utilizar la unidad en estas circunstancias, podrían producirse daños o deficiencias de funcionamiento. En consecuencia, antes de utilizar la unidad déjela en reposo varias horas para dar tiempo a que la condensación se haya evaporado por completo.
- En función del material y la temperatura de la superficie donde va a colocar la unidad, los tacos de goma podrían manchar o estropear la superficie.
- No coloque recipientes ni otros objetos que contengan líquidos en la parte superior de esta unidad. Si se derrama líquido sobre la superficie de esta unidad, límpielo inmediatamente con un paño suave y seco.

Mantenimiento

- No utilice aguarrás, disolvente, alcohol ni solventes de ningún tipo para evitar que la unidad se deforme y/o decolore.
- Precauciones adicionales**
- Utilice los botones, mandos, enchufes y conectores de la unidad con el cuidado necesario. Una utilización incorrecta puede dar lugar a deficiencias de funcionamiento.
 - Cuando desconecte los cables, sujete siempre el conector propiamente dicho, es decir, no tire nunca del cable. De este modo evitará provocar cortocircuitos o daños a los elementos internos del cable.
 - Al desechar la caja de embalaje o el material acolchado en el que se empaquetó esta unidad, debe cumplir con las normas de eliminación de desechos vigentes su localidad.

Derechos de propiedad intelectual

- Este producto incluye software de licencia de código abierto de terceros.
Copyright © 2009-2018 Arm Limited. Todos los derechos reservados. Con licencia de Apache License, Version 2.0 (la “Licencia”); Puede obtener una copia de la Licencia en <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
Copyright © 2018 STMicroelectronics. Todos los derechos reservados. Este componente de software tiene la licencia de ST bajo la licencia BSD de 3 cláusulas, la “Licencia”. Puede obtener una copia de la licencia en <https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>
- Roland y BOSS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Roland Corporation en Estados Unidos o en otros países.
- Todos los nombres de empresas y de productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Especificaciones principales

Controles	Conmutador x 6, conmutador [MODE]
Conectores	Conector EXP PEDAL (tipo telefónico TRS de 1/4 de pulgada) x 2, conector MODE (tipo telefónico TRS de 1/4 de pulgada), conector FOOT CONTROL 1 (tipo telefónico TRS de 1/4 de pulgada)
Dimensiones	392 (ancho) x 81 (fondo) x 49 (alto) mm
Peso	1 kg
Accesorios	Manual del usuario, cable del controlador de pie
Accesorios opcionales	Pedal de expresión (FV-500L, FV-500H, Roland EV-5), conmutador de pedal (FS-5U)

- * En este documento se recogen las especificaciones del producto en el momento de su publicación. Para obtener la información más reciente, consulte el sitio web de Roland.