

Il GA-FC EX è un controller a pedali da utilizzare esclusivamente con amplificatori dotati di una presa GA-FC.

Le etichette che appaiono sul pannello superiore corrispondono a quelle del KATANA MkII. Se volete utilizzare questa unità con amplificatori diversi dal KATANA MkII, incollate le etichette del pannello fornite con quell'amplificatore su questa unità.

* Potete anche utilizzare il GA-FC EX con amplificatori che supportano l'uso del GA-FC. Le funzioni che utilizzano l'interruttore [MODE] sul pannello posteriore sono attive solamente con gli amplificatori che supportano il GA-FC EX.

Connessione all'Amplificatore


Collegate un cavo stereo alla presa GA-FC del vostro ampli.

* Deve essere utilizzato un cavo stereo.



Connessione a un Secondo Amplificatore

Potete collegare un secondo amplificatore impostando l'interruttore [MODE] su "FOOT CONTROL 2" (solo per gli ampli che supportano il GA-FC EX).

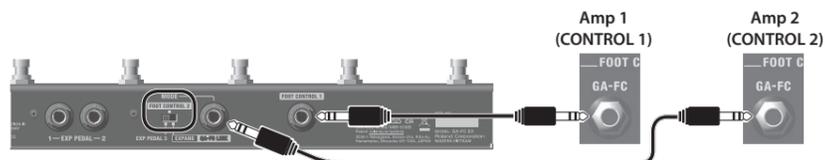

* Disposizione dei pin delle prese FOOT CONTROL 1 e MODE



Selezionare l'ampli da controllare

Quando sono collegati due ampli a questa unità, potete selezionare quale ampli viene controllato.

Premete contemporaneamente i due interruttori (indicati sotto) per almeno due secondi per effettuare la selezione.

Interruttori	Ampli da controllare
Interruttore [CH 2] + interruttore [CH 3]	CONTROL 1
Interruttore [CH 3] + interruttore [CH 4]	CONTROL 1&2 (*1)
Interruttore [CH 4] + interruttore [PANEL]	CONTROL 2



Gli indicatori degli ampli che vengono controllati si accendono.

*1: I rispettivi indicatori del GA-FC EX si accendono a seconda delle impostazioni CONTROL 1.

Funzionamento del GA-FC EX

Potete cambiare i canali e attivare e disattivare gli effetti.

* Per i dettagli, consultate il manuale dell'ampli che state utilizzando.



Usare Pedali di Espressione

Collegate un pedale di espressione (FV-500L, FV-500H, e Roland EV-5; venduto separatamente) per controllare il volume e altri parametri col piede.

* Per i dettagli, consultate il manuale dell'ampli che state utilizzando.



Per utilizzare un terzo pedale di espressione, impostate l'interruttore [MODE] su "EXP PEDAL 3" (solo sugli ampli che supportano il GA-FC EX).

* Usate solo il pedale di espressione specificato (FV-500L, FV-500H, e Roland EV-5; venduto separatamente). Collegando qualsiasi altro pedale di espressione, rischiate di provocare malfunzionamenti o danni all'unità.


MEMO

Potete collegare anche un interruttore a pedale (FS-5U; venduto separatamente).

Connettere un Secondo GA-FC EX (o GA-FC)

Per collegare un secondo GA-FC EX (o un GA-FC), impostate l'interruttore [MODE] su "EXPAND".

Come esempio, potete cambiare i canali della prima unità e gli effetti sulla seconda unità.

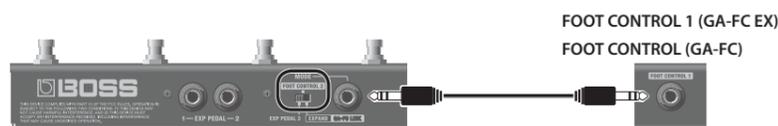

USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO

AVVISO

Non smontate o modificate da soli l'unità

Non effettuate alcuna operazione a meno che non venga descritta nel Manuale dell'Utente. Altrimenti, rischiate di causare malfunzionamenti.

Non riparate o sostituite parti da soli

Contattate il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o il distributore ufficiale Roland.

Per una lista dei centri di assistenza Roland e dei rivenditori ufficiali Roland, consultate il sito Web Roland.

Non usate o lasciate mai l'unità in luoghi che siano:

- Soggetti a temperature estreme, (per es. esposti direttamente alla luce del sole in un veicolo chiuso, vicino a un condotto di riscaldamento o su apparecchiature che generano calore); o siano
- Umidri (per es., bagni, lavanderie, su pavimenti bagnati); o siano
- Esposti a vapore o fumo; o siano
- Soggetti ad esposizione alla salsedine; o siano
- Esposti alla pioggia; o siano
- Polverosi o sabbiosi; o siano
- Soggetti ad elevati livelli di vibrazioni; o siano
- Posizionato in un luogo scarsamente ventilato.

AVVISO

Non scegliete collocazioni instabili

Altrimenti, rischiate di ferirvi se l'unità dovesse cadere o ribaltarsi.

Evitate che nell'unità penetrino oggetti o liquidi; non ponete mai contenitori con liquidi sull'unità

Non appoggiate alcun oggetto che contenga acqua (per esempio, vasi di fiori) su questa unità. Evitate che nell'unità penetrino oggetti (per es. materiali infiammabili, monete, spilli) o liquidi (per es., acqua o succo). Ciò può provocare cortocircuiti, guasti, o altri malfunzionamenti.

Spegnete l'unità in caso di comportamenti anomali o di malfunzionamenti

Spegnete immediatamente l'amplificatore e contattate il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o un rivenditore ufficiale Roland nei seguenti casi:

- In presenza di fumo o di odore di bruciato.
- Sono caduti degli oggetti o del liquido si è infiltrato nel prodotto; o
- L'unità è stata esposta alla pioggia (o si è bagnata in altro modo); o
- Il prodotto non funziona normalmente o evidenzia un sostanziale cambiamento operativo.

Per una lista dei centri di assistenza Roland e dei rivenditori ufficiali Roland, consultate il sito Web Roland.

AVVISO

Proteggete i bambini da possibili danni

È necessaria la supervisione e la guida di un adulto in luoghi in cui sono presenti dei bambini, se questi utilizzano l'unità.

Evitate cadute o forti impatti

Altrimenti, rischiate di provocare danni o malfunzionamenti.

ATTENZIONE

Gestite i cavi in modo sicuro, così che non si aggroviglino

Se qualcuno inciampasse nei cavi, la caduta o il ribaltamento dell'unità può provocare danni.

Non salite mai, ne ponete oggetti pesanti sull'unità

Altrimenti, rischiate di ferirvi se l'unità dovesse cadere o ribaltarsi.

Scollegate tutto prima di spostare l'unità

Potreste provocare danni o malfunzionamenti se non scollegate tutti i cavi prima di spostare l'unità.

NOTE IMPORTANTI

Posizionamento

- Questa apparecchiatura può interferire con la ricezione di radio e TV. Non impiegate nella vicinanze di questi ricevitori.
- Quando viene spostata da un luogo ad un altro in cui la temperatura e/o l'umidità sono molto differenti, all'interno dell'unità possono formarsi delle gocce d'acqua (condensa). Possono verificarsi danni o malfunzionamenti se cercate di usare l'unità in questa condizione. Perciò, prima di usare l'unità, dovete consentirvi di riposare per diverse ore, sino a quando la condensa non è evaporata completamente.
- A seconda del materiale e della temperatura della superficie su cui ponete l'unità, i piedini in gomma possono scolorire o macchiare la superficie
- Non appoggiate alcun oggetto che contenga liquidi su questa unità. Quando è stato versato un qualsiasi liquido sull'unità, asciugate rapidamente utilizzando uno straccio pulito e morbido.

Manutenzione

- Non usate mai benzene, diluenti, alcool o solventi di nessun tipo, per evitare di scolorire o deformare l'unità.
- **Precauzioni Aggiuntive**
- Siate ragionevolmente attenti nell'usare i tasti, i cursori o altri controlli dell'unità e usando prese e connettori. Un impiego troppo rude può causare malfunzionamenti.
- Nel collegare/scollegare i cavi, afferrate sempre il connettore stesso—non tirate mai il cavo. In questo modo eviterete cortocircuiti, o di danneggiare gli elementi interni del cavo.
- Per lo smaltimento dell'imballo in cartone o del materiale protettivo in cui era confezionata l'unità, osservate le norme vigenti nella vostra nazione.

Diritti di Proprietà Intellettuale

- Questo prodotto include software open source di terze parti. Copyright © 2009-2018 Arm Limited. Tutti i diritti riservati. Concesso in Licenza conformemente alla Apache License, Version 2.0 (la "Licenza"); Potete ottenere una copia della Licenza da: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> Copyright © 2018 STMicroelectronics. Tutti i diritti riservati. Questo componente software è concesso in licenza da ST conformemente alla Licenza BSD 3-Clause, la "Licenza"; Potete ottenere una copia della Licenza da <https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>
- Roland e BOSS sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica della Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Tutti i nomi dei prodotti e delle aziende menzionati in questo documento sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

Specifiche Principali

Controlli	Interruttore x 6, interruttore [MODE]
Connettori	Presa EXP PEDAL (tipo phone TRS da 1/4") x 2, presa MODE (tipo phone TRS da 1/4"), presa FOOT CONTROL 1 (tipo phone TRS da 1/4")
Dimensioni	392 (L) x 81 (P) x 49 (A) mm
Peso	1,0 kg
Accessori	Manuale dell'Utente, cavo Foot controller
Accessori Opzionali	Pedale di Espressione (FV-500L, FV-500H, Roland EV-5), Interruttore a pedale (FS-5U)

* Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.