

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- GE-7 は、2 電源方式の 7 バンド・グラフィック・イコライザーです。
- 各スライダーは 100Hz ～ 6.4kHz までオクターブごとに ± 15dB 変化させられます。
- さらに、レベル・コントロールによってエフェクト時とノーマル時の音量差を補正できます。
- また、エフェクト ON 時にインジケーターが点灯するので効果の ON/OFF が一目でわかります。

各部の名称とはたらき

DC IN 端子

AC アダプター (PSA-100 : 別売) を接続する端子です。AC アダプターを使用すると電池切れの心配がなく、長時間の演奏ができます。

※ AC アダプターを使用する場合でも、電池を入れておけば、万一本機から AC アダプターのコードが抜けても演奏が続けられます。

※ AC アダプターは、必ず指定のもの (PSA-100) を、AC100V の電源で使用してください。

※ 電池が入っている状態で AC アダプターを接続すると、電源は AC アダプター側から供給されます。


AC アダプター
(PSA-100 : 別売)

グラフィック・イコライザー

100Hz ～ 6.4kHz まで、それぞれ ± 15dB 変化させることができる 7 素子グラフィック・イコライザーです。

OUTPUT 端子

アンプに接続する出力端子です。



ギター・アンプ

ペダル・スイッチ

エフェクト・オン／オフを切り換えるスイッチです。

サム・スクリュー

このサム・スクリューをゆるめるとペダルが開き、電池の交換が行えます。

※ 交換方法については『電池交換のしかた』をご覧ください。

インジケーター

エフェクト・オン／オフの表示と、バッテリー・チェックの機能を兼ね備えたインジケーターです。

エフェクト・オン時に点灯して、エフェクト・オン／オフの確認ができます。

※ エフェクト・オン時にインジケーターが暗くなったり点灯しなくなったときは、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。

Level スライダー

ノーマル／エフェクト切り替え時の音量の差を補正するスライダーです。

INPUT 端子

エレクトリック・ギター、その他の楽器やエフェクターの出力を接続する入力端子です。



エレクトリック・ギター

※ INPUT 端子は、電源スイッチも兼ねています。接続プラグを INPUT 端子に差し込むと電源がオンになり、抜くとオフになります。GE-7 を使用しないときは、INPUT 端子に接続しているプラグを抜いてください。

接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。

- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損する恐れがあります。

電源を入れるとき： ギター・アンプの電源を最後に入れてください。

電源を切るとき： ギター・アンプの電源を最初に切ってください。

- 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。

電池について

- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。

- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙『安全上のご注意』『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。

- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。

- 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前に行ってください。

主な仕様


規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1M Ω
規定出力レベル	-20dBu
出カインピーダンス	1k Ω
推奨負荷インピーダンス	10k Ω以上
電源	マンガン電池 (9V 形) または アルカリ電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	30mA ※ 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) マンガン電池 : 約 9 時間 アルカリ電池 : 約 19.5 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量	400g (乾電池含む)
付属品	保証書 チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口) マンガン電池 (9V 形、本体に接続済み)
別売品	AC アダプター : PSA-100

※ 0dBu = 0.775Vrms

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。


操作方法

1. すべての接続が終わったら、パネル面のスライダーを図のようにセットします。

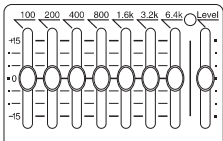


2. ペダル・スイッチを踏み込み、インジケーターが点灯するとエフェクト ON、消えている場合はエフェクト OFF です。


※ このインジケーターはバッテリー・チェックも兼ねています。暗い場合や点灯しないときは、電池が消耗していますので新しい電池と交換してください。

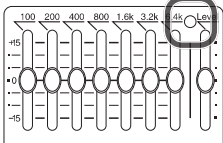


3. グラフィック・イコライザーのスライダーを好みの位置にセットします。

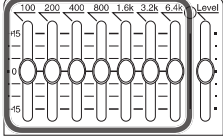

4. ペダルを ON / OFF してノーマル時とエフェクト時の音量差をなくすように、Level スライダーをセットします。

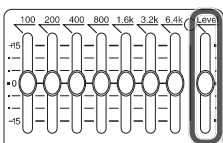

電池交換のしかた

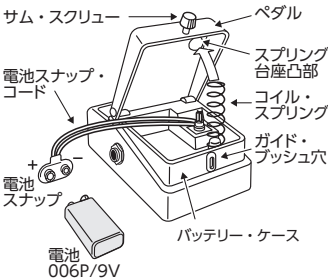

1. ペダル・スイッチを押さえながらサム・スクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。

※ サム・スクリューは完全に取りはずすことなく、ペダルを開けられます。

2. バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。

3. 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。

※ 電池の極性 (+/-) を間違えないようにご注意ください。

4. コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。

※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。

5. サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。