

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

GE-7 は、2 電源方式の 7 バンド・グラフィック・イコライザーです。
各スライダーは 100Hz ～ 6.4kHz までオクターブごとに 15dB 変化させられます。
さらに、レベル・コントロールによってエフェクト時とノーマル時の音量差を補正できます。
また、エフェクト ON 時にインジケーターが点灯するので効果の ON/OFF が一目でわかります。

各部の名称とはたらき

DC IN 端子

AC アダプター (PSA-100 : 別売) を接続する端子です。AC アダプターを使用すると電池切れの心配がなく、長時間の演奏ができます。

- ※ AC アダプターを使用する場合でも、電池を入れておけば、万一本機から AC アダプターのコードが抜けても演奏が続けられます。
- ※ AC アダプターは、必ず指定のもの (PSA-100) を、AC100V の電源で使用してください。
- ※ 電池が入っている状態で AC アダプターを接続すると、電源は AC アダプター側から供給されます。


AC アダプター
(PSA-100 : 別売)

グラフィック・イコライザー

100Hz ～ 6.4kHz まで、それぞれ ± 15dB 変化させることができる 7 素子グラフィック・イコライザーです。

OUTPUT 端子

アンプに接続する出力端子です。

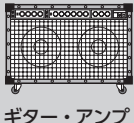

ギター・アンプ

ペダル・スイッチ

エフェクト・オン／オフを切り換えるスイッチです。

サム・スクリュー

このサム・スクリューをゆるめるとペダルが開き、電池の交換が行えます。

- ※ 交換方法については『電池交換のしかた』をご覧ください。

インジケーター

エフェクト・オン／オフの表示と、バッテリー・チェックの機能を兼ね備えたインジケーターです。
エフェクト・オン時に点灯して、エフェクト・オン／オフの確認ができます。

- ※ エフェクト・オン時にインジケーターが暗くなったり点灯しなくなったときは、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。
- ※ CHECK インジケーターはエフェクト・オン／オフを表すインジケーターです。電源のオン／オフの表示ではありません。

Level スライダー

ノーマル／エフェクト切り替え時の音量の差を補正するスライダーです。

INPUT 端子

エレクトリック・ギター、その他の楽器やエフェクターの出力を接続する入力端子です。

- ※ INPUT 端子は、電源スイッチも兼ねています。接続プラグを INPUT 端子に差し込むと電源がオンになり、抜くとオフになります。エフェクターを使用しないときは、INPUT 端子に接続しているコードを抜いてください。


エレクトリック・ギター

接続時のご注意

- ※ 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- ※ 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。
電源を入れるとき： ギター・アンプなどの電源を最後に入れてください。
電源を切るとき： ギター・アンプなどの電源を最初に切ってください。
- ※ 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。

操作方法


- すべての接続が終わったら、パネル面のスライダーを図のようにセットします。

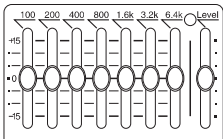


- ペダル・スイッチを踏み込み、インジケーターが点灯するとエフェクト ON、消えている場合はエフェクト OFF です。

- ※ このインジケーターはバッテリー・チェックも兼ねています。暗い場合や点灯しないときは、電池が消耗していますので新しい電池と交換してください。

- グラフィック・イコライザーのスライダーを好みの位置にセットします。

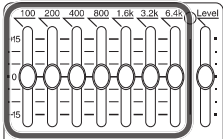

- ペダルを ON / OFF してノーマル時とエフェクト時の音量差をなくすように、Level スライダーをセットします。

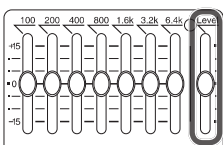


電池について

- ※ この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- ※ 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙『安全上のご注意』『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- ※ 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- ※ 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前に行ってください。

電池交換のしかた

- ペダル・スイッチを押さえながらサム・スクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。
※ サム・スクリューは完全に取りはずすことなく、ペダルを開けられます。
- バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。
- 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。
※ 電池の極性 (+ / -) を間違えないようにご注意ください。
- コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。
※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。
- サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

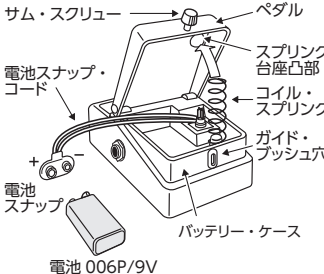

主な仕様

ボス GE-7 : イコライザー

規定入力レベル	-20dBm
入力インピーダンス	470k Ω
規定出力レベル	-20dBm
出カインピーダンス	1k Ω
推奨負荷インピーダンス	10k Ω以上
電源	DC9V : 乾電池 006P/9V (6F22 マンガン)、AC アダプター (PSA-100 : 別売)
消費電流	10mA ※ 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) マンガン電池 : 約 37 時間 アルカリ電池 : 約 67 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量	450g (乾電池含む)
付属品	保証書、取扱説明書、チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、サービスの窓口)、乾電池 006P 形 (9V) 6F22 マンガン ; 本体に接続済み
別売品	AC アダプター : PSA-100

- ※ OdBu = 0.775Vrms
- ※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。