

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- ベース専用の 7 バンド・イコライザーです。
- 幅広い周波数設定で、5 弦ベースの音域にも対応します。
- 中心周波数ごとにベースに最適な Q（イコライザーの帯域幅）となるよう設計されており、繊細な音創りはもちろん大胆な設定も可能です。
- イコライジング時の出力レベルが調節できます。エフェクト・オン／オフによるレベル差が補正できます。

各部の名称とはたらき

DC IN 端子

AC アダプター（PSA-100：別売）を接続する端子です。AC アダプターを使用すると電池切れの心配がなく、長時間の演奏ができます。

※ AC アダプターを使用する場合でも、電池を入れておけば、万一本機から AC アダプターのコードが抜けても演奏が続けられます。

※ AC アダプターは、必ず指定のもの（PSA-100）を、AC100V の電源で使用してください。

イコライザー・コントロールつまみ

50、120、400、500、800、4.5k、10kHz を中心周波数として ± 15dB の範囲でブースト（増加）／カット（減少）します。

OUTPUT 端子

アンプや他のエフェクターに接続する出力端子です。

ベース・アンプ

ペダル・スイッチ

エフェクト・オン／オフを切り替えるスイッチです。

サム・スクリュー

このサム・スクリューをゆるめるとペダルが開き、電池の交換ができます。

※ 交換方法については「電池交換のしかた」をご覧ください。

CHECK インジケーター

エフェクト・オン／オフの表示と、バッテリー・チェックの機能を兼ね備えたインジケーターです。

エフェクト・オン時に点灯して、エフェクト・オン／オフの確認ができます。

※ エフェクト・オン時にインジケーターが暗くなったり点灯しなくなったときは、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。

レベル・コントロールつまみ

エフェクト・オン時の出力レベルを ± 15dB の範囲でブースト（増加）／カット（減少）します。エフェクト・オン／オフによるレベル差を補正します。

INPUT 端子

ベース・ギター、その他の楽器やエフェクターの出力を接続する入力端子です。

※ INPUT 端子は、電源スイッチも兼ねています。接続プラグを INPUT 端子に差し込むと電源がオンになり、抜くとオフになります。GEB-7 を使用しないときは、INPUT 端子に接続しているプラグを抜いてください。

ベース・ギター

接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。
 - 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損する恐れがあります。
- 電源を入れるとき： ベース・アンプの電源を最後に入れてください。
- 電源を切るとき： ベース・アンプの電源を最初に切ってください。

- 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。

電池について

- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短いときがあります。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前にしてください。

主な仕様




規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1M Ω
規定出力レベル	-20dBu
出カインピーダンス	1k Ω
推奨負荷インピーダンス	10k Ω以上
電源	マンガン電池（9V 形）またはアルカリ電池（9V 形） AC アダプター（別売）
消費電流	30mA ※ 連続使用時の電池の寿命（使用状態によって異なります） マンガン電池：約 8.5 時間 アルカリ電池：約 18.5 時間
外形寸法	73（幅）× 129（奥行）× 59（高さ）mm
質量	400g（乾電池含む）
付属品	保証書 チラシ（安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口） マンガン電池（9V 形、本体に接続済み）
別売品	AC アダプター：PSA-100

※ 0dBu = 0.775Vrms


※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

操作方法

1. 接続を終えたら、パネル面のつまみを図のようにセットします。
2. ペダル・スイッチを踏み、エフェクト・オンの状態にします（CHECK インジケーターが点灯します）。
3. イコライザー・コントロールつまみで音質を調節します。
4. レベル・コントロールつまみで出力レベルを調節します。エフェクト・オン／オフ時のレベル差を補正します。



電池交換のしかた

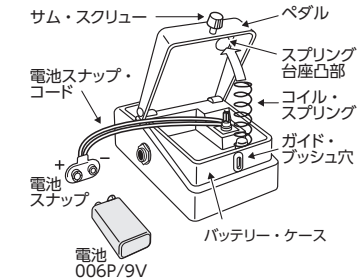

1. ペダル・スイッチを押さえながらサム・スクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。
- ※ サム・スクリューは完全に取りはずさことなく、ペダルを開けられます。
2. バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。
3. 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。
- ※ 電池の極性（＋／－）を間違えないようにご注意ください。
4. コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。
- ※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。
5. サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

周波数特性

