

Antes de usar este equipamento, leia com atenção "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES". Após a leitura, guarde os documentos em um lugar onde fiquem disponíveis para consulta imediata.


Sobre a garantia do GK-5

A Roland garante que o GK-5 (e todas as peças incluídas) não tem defeitos relacionados a materiais e mão de obra. Entre em contato com seu revendedor ou a Central de Serviços da Roland mais próxima caso surja a necessidade de reparos. A Roland não pode ser responsabilizada por danos causados à sua guitarra ou ao GK-5 como resultado de sua tentativa de instalar ou remover o GK-5. Se não tiver certeza de que consegue instalar corretamente o captador ou o equipamento principal (especialmente quando envolver perfuração), entre em contato com seu revendedor da Roland ou com a Central de Serviços da Roland mais próxima.

Descrições do painel


A Captador dividido
Este captador detecta as vibrações das cordas da guitarra. Ele é fixado entre a ponte da guitarra e o captador da ponte.

B Conector GK OUT
Conecte a este conector o dispositivo compatível com o GK.
* **Nunca conecte nada que não seja o cabo GK serial dedicado.**

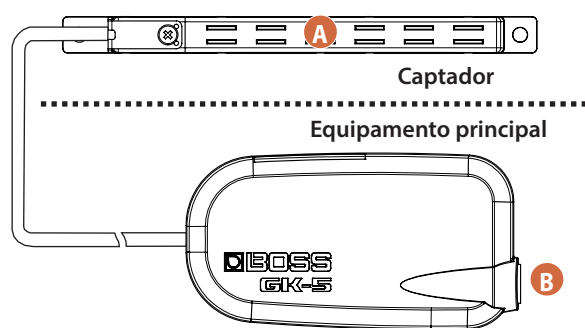

Verificação das peças

Verifique se o pacote contém todas as peças a seguir para instalar o GK-5.

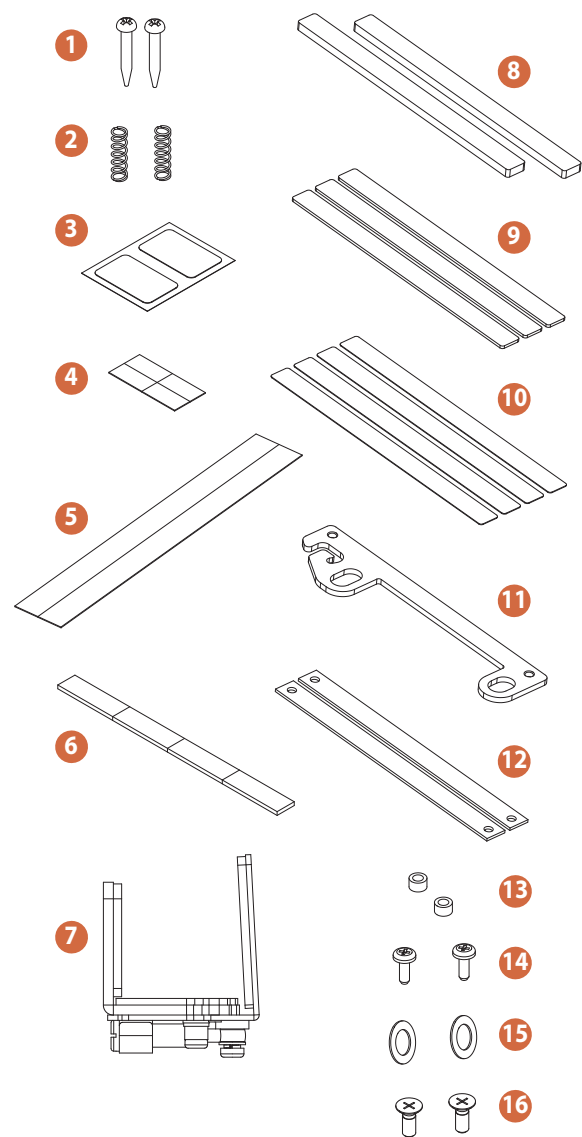

Peças	Quant.
1 Parafuso para madeira 3 x 20 mm	2
2 Mola	2
3 Fita dupla face A (equipamento principal)	2
4 Fita dupla face B (captador)	4
5 Fita dupla face C (captador)	2
6 Almofada do captador	4
7 Suporte	1
8 Espaçador de captador A	2
9 Espaçador de captador B	3
10 Espaçador de captador C	4
11 Suporte de captador	1
12 Folha de almofada	2
13 Espaçador de tubo	2
14 Parafuso 3 x 8 mm	2
15 Arruela lisa 13 mm	2
16 Parafuso de cabeça chata 3 x 6 mm	2

Manual em vídeo

Assista ao vídeo de introdução rápida para saber como instalar o GK-5.

https://roland.cm/gk-5_qs



Pontos a observar durante a instalação do GK-5

O GK-5 pode ser fixado e usado com guitarras elétricas convencionais. Leia as seguintes precauções antes de instalar o GK-5.

Precauções antes de instalar

- Caso use fita dupla face para fixar o captador dividido à sua guitarra durante um período prolongado, pode ser que você enfrente, entre outros, um ou mais dos seguintes problemas quando a fita for removida:
 - Resíduos de adesivo ou outras marcas permanecem na guitarra
 - Parte do acabamento da guitarra sai ou perde a cor
 Esteja ciente desses riscos e tenha o devido cuidado ao usar fita dupla face.
- Não use o GK-5 com guitarras de 12 cordas, guitarras com outras configurações de cordas incomuns ou personalizadas ou guitarras com cordas de nylon de núcleo não metálico. O equipamento não funcionará corretamente nesses instrumentos.
- Faça eventuais ajustes no braço da guitarra, altura das cordas e outras modificações antes de instalar o GK-5.
- Tente colocar o captador dividido e o equipamento principal na guitarra antes de fixá-los, para confirmar que não haverá problemas com a instalação.
- Se o equipamento principal for fixado apenas por fita dupla face, choques causados pelo manuseio brusco durante as apresentações e pelo uso prolongado farão com que a fita se deteriore e, por consequência, o equipamento principal saia da posição. Além disso, se o acabamento da sua guitarra não for perfeito, pode ser que o acabamento também saia quando você remover a fita. A fita fornecida se destina apenas a um uso temporário, para ajudar a determinar a posição ideal do equipamento principal.
- Em certas guitarras, o espaço entre o captador na posição da ponte e a própria ponte é estreito demais para permitir a instalação do captador dividido. Nesses casos, pode ser possível fixar o captador modificando a guitarra (por exemplo, movendo o captador da ponte em direção ao braço para dar espaço para o captador dividido); consulte o seu revendedor de guitarras.
- Ao instalar, tome cuidado para não danificar, deixar cair ou tombar o equipamento principal.

Precauções ao manusear

- Antes de tocar, enrole o cabo ao redor da correia da guitarra perto do pino da extremidade. Isso evita o excesso de tensão no cabo que pode acabar danificando a guitarra ou o GK-5.

Fixação do captador dividido

Existem três maneiras de fixar o captador dividido.

Para mais detalhes sobre a instalação deste equipamento, assista ao vídeo de introdução rápida.

1. Fixação do captador dividido com fita dupla-face

2. Fixação do captador dividido com parafusos

3. Fixação do captador dividido com o suporte do captador

* Não estique o cabo que conecta o captador dividido e o equipamento principal mais do que o necessário. Isso pode causar rompimento.

* Não dobre ou torça o captador dividido. Tenha cuidado especial ao remover o captador.

USO SEGURO DO EQUIPAMENTO

INSTRUÇÕES PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, CHOQUES ELÉTRICOS OU FERIMENTOS EM PESSOAS

Sobre os alertas de AVISO e CUIDADO		Sobre os símbolos	
AVISO	Ele é usado com instruções para alertar o usuário sobre o risco de morte ou ferimento grave se o equipamento for usado inadequadamente.		O símbolo alerta o usuário sobre instruções ou avisos importantes. O significado específico do símbolo é determinado pela figura dentro do triângulo. No caso do símbolo à esquerda, ele é usado para cuidados gerais, avisos ou alertas de perigo.
CUIDADO	Ele é usado com instruções para alertar o usuário sobre o risco de ferimento ou dano material se o equipamento for usado inadequadamente. * Dano material se refere a danos ou efeitos adversos causados à residência e a todos os móveis, assim como a animais domésticos ou bichos de estimação.		O símbolo alerta o usuário sobre coisas que nunca devem ser feitas (são proibidas). O que não puder ser feito é indicado pela figura dentro do círculo. No caso do símbolo à esquerda, ele significa que o equipamento nunca deve ser desmontado.
			O símbolo alerta o usuário sobre coisas que devem ser feitas. O que não puder ser feito é indicado pela figura dentro do círculo. No caso do símbolo à esquerda, ele significa que o fio tem de ser desligado da tomada.

SEMPRE OBSERVE O SEGUINTE



AVISO
Não desmonte ou faça qualquer modificação por conta própria. Não execute nenhuma ação no equipamento a menos que tenha sido instruído a fazê-lo no manual do proprietário. Caso contrário, você correrá o risco de provocar um mau funcionamento.



AVISO
Não repare ou substitua peças por conta própria. Entre em contato com seu vendedor, uma central de serviços da Roland ou um distribuidor da Roland autorizado. Para ver a lista das centrais de serviços e revendedores oficiais da Roland, consulte o site da Roland.



AVISO
Não use ou armazene nos seguintes tipos de locais:

- Sujeitos a temperaturas extremas (ex.: luz solar direta em veículos fechados, próximo a um duto de aquecimento, em cima de um equipamento de geração de calor);
- Molhados (por exemplo, banheiros, lavatórios ou pisos molhados);
- Expostos a vapor ou fumaça;
- Sujeitos à exposição ao sal;
- Expostos à chuva;
- Empoeirados ou arenosos;
- Sujeitos a altos níveis de vibração e tremor; nem
- Situados em um local mal ventilado.



AVISO
Não coloque em local instável. Caso contrário, você correrá o risco de se ferir se o equipamento tombar ou cair.



AVISO
Não permita que objetos estranhos ou líquidos penetrem no equipamento e nunca coloque recipientes com líquido sobre ele. Não coloque recipientes contendo líquidos (por exemplo, vasos de flores) sobre este produto. Nunca permita que objetos estranhos (ex.: objetos inflamáveis, moedas, fios) ou líquidos (ex.: água ou suco) penetrem neste produto. Isso pode causar curto-circuito, operação defeituosa ou outros tipos de mau funcionamento.



AVISO
Tome os devidos cuidados para evitar que as crianças se machuquem. Deixe um adulto encarregado da supervisão e orientação quando o equipamento for utilizado por uma criança ou em lugares onde houver presença de crianças.



AVISO
Desligue o equipamento se ocorrer alguma anormalidade ou mau funcionamento. Nos casos a seguir, desligue imediatamente o equipamento e entre em contato com seu vendedor, uma central de serviços da Roland ou um distribuidor da Roland autorizado para obter o serviço.

- Se houver emissão de fumaça ou odor anormal;
- Se caírem objetos no interior do equipamento ou líquido for derramado sobre ele;
- Se o equipamento tiver sido exposto à chuva (ou tiver se molhado);
- Se o equipamento não estiver funcionando normalmente ou apresentar uma mudança significativa de desempenho.



Para ver a lista das centrais de serviços e revendedores oficiais da Roland, consulte o site da Roland.

AVISO
Não derrube ou submetta a impactos fortes. Caso contrário, você correrá o risco de provocar danos ou mau funcionamento.



CUIDADO
Direcione todos os cabos de força de forma a impedir que se embarquem. Se uma pessoa tropeçar em um cabo, ela poderá se ferir e fazer o equipamento tombar ou cair.



CUIDADO
Evite subir no equipamento ou colocar objetos pesados sobre ele. Caso contrário, você correrá o risco de se ferir se o equipamento tombar ou cair.



CUIDADO
Desconecte todos os cabos antes de mover o equipamento. Se você não desconectar todos os cabos antes de mover o equipamento, isso poderá provocar danos ou mau funcionamento.



CUIDADO
Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças. Para evitar ingestão acidental das peças listadas abaixo, sempre as mantenha fora do alcance de crianças pequenas.



- Peças incluídas
 - Suportes
 - Parafusos
 - Arruela
 - Mola
 - Fita dupla face
- Espaçador
- Almofadas
- Espaçador de tubo

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Posicionamento

- O uso deste equipamento perto de amplificadores de potência (ou outros equipamentos com grandes transformadores) pode provocar um chiado. Para atenuar o problema, mude a direção do equipamento ou afaste-o da fonte de interferência.
- Este equipamento pode interferir na recepção de rádio e televisão. Não utilize este equipamento nas proximidades desses tipos de receptores.
- Poderão ocorrer ruídos caso aparelhos de comunicação sem fio, como telefones celulares, sejam utilizados nas proximidades deste equipamento. Esse tipo de ruído pode ocorrer ao fazer ou receber chamadas, ou durante conversas. Se esse tipo de problema ocorrer, mude os dispositivos sem fio de lugar, afastando-os do equipamento, ou desligue-os.
- Ao mudar o equipamento de um local para outro onde a temperatura e/ou umidade seja diferente, gotas de água (condensação) podem se formar no interior do equipamento. Se você tentar usar o equipamento nessas condições, isso poderá provocar danos ou mau funcionamento. Portanto, antes de usar o equipamento, você deverá esperar algumas horas até que a condensação tenha evaporado por completo.
- Não coloque recipientes ou qualquer outra coisa contendo líquido sobre este equipamento. Além disso, sempre que cair líquido sobre a superfície deste equipamento, limpe imediatamente usando um pano seco e macio.

Manutenção

- Nunca use benzina, tiner, álcool ou qualquer tipo de solvente, para evitar a possibilidade de descolorir e/ou deformar o equipamento.

Precauções adicionais

- Tenha cuidado especial ao usar os botões, controles deslizantes ou outros controles do equipamento, bem como os conectores. Manuseá-los de forma abrupta pode ocasionar mau funcionamento.
- Ao desconectar todos os cabos, segure no próprio conector — nunca puxe pelo cabo. Isso evitará curto-circuito ou danos aos componentes internos dos cabos.
- Quando descartar a caixa ou o material de proteção usado na embalagem do equipamento, observe os regulamentos de descarte que se aplicam à sua localidade.
- Este documento explica as especificações do produto no momento em que o documento foi emitido. Para obter as informações mais recentes, consulte o website da Roland.

Direito de propriedade intelectual

- Este produto usa software de código aberto de terceiros.
 - Copyright © 2009-2019 Arm Limited. Todos os direitos reservados. Licenciado sob a licença Apache, versão 2.0 (a "Licença"); Você pode obter uma cópia da Licença em <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
 - Copyright © 2018 STMicroelectronics. Todos os direitos reservados. Este componente de software é licenciado pela ST sob a licença BSD 3-Clause, a "Licença"; Você pode obter uma cópia da Licença em <https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>
- Roland e BOSS são marcas comerciais ou registradas da Roland Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Os nomes de empresas e produtos presentes neste documento são marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.

Patente: roland.cm/patents