


# GO:LIVECAST

## 使用手冊



在使用本裝置之前，請先詳閱「請謹慎使用本裝置」。  
閱讀後，請將文件收藏在可立即參考的位置。

## 面板說明

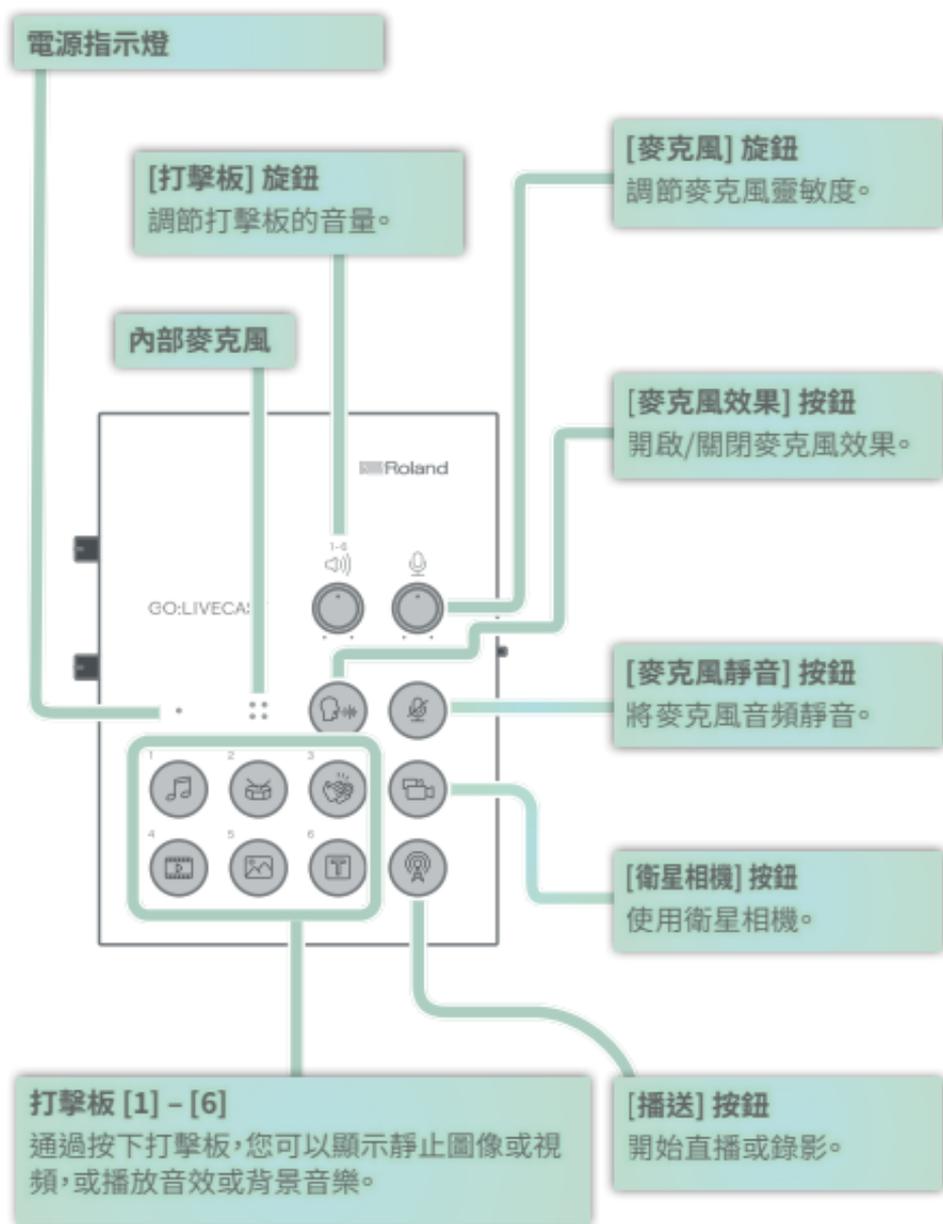

## 連接設備

### 關於內附的 USB 線

本裝置內附以下 USB 線。

請僅使用內附的 USB 線連接 USB 電源供應器或智慧型手機。  
請勿使用內附的 USB 線連接本裝置以外的任何其他東西。

- **USB Type-A 轉 USB Micro-B 纜線**

使用此配件連接 USB 電源供應器。



- **Lightning 轉 USB Micro-B 纜線**

使用此配件將本裝置連接到 iPhone 或 iPad。




- **USB Type-C™ 轉 USB Micro-B 纜線**

使用此配件將本裝置連接到 Android 智慧型手機。



## 連接 USB 電源供應器 (打開電源)

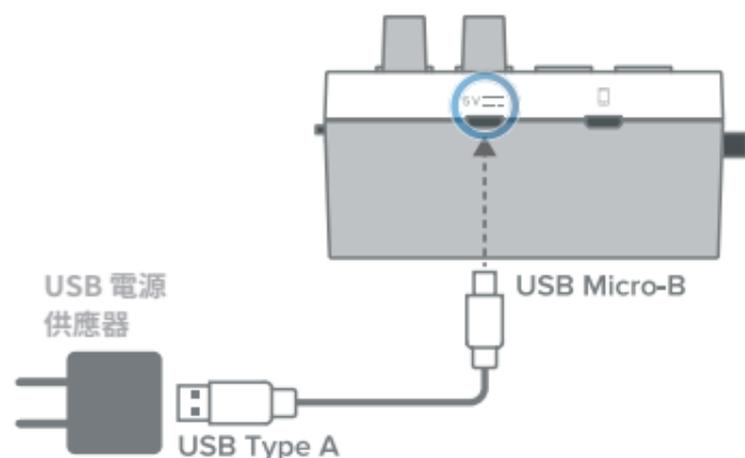


使用內附的 USB Type-A 轉 USB Micro-B 纜線將 USB 電源供應器 (另售) 連接到 USB 電源連接埠。將 USB 電源供應器連接至電源插座。

- \* 請使用市售的 USB 電源供應器。
- \* 在開啟/關閉裝置電源之前，請務必確定調低音量。即使調低音量，您仍可能會在開啟/關閉裝置時聽見一些聲音。不過，這屬於正常現象，並不代表故障。

## 戶外使用

在戶外使用本裝置時，可以用行動電池 (另售) 代替 AC 電源插座供電。

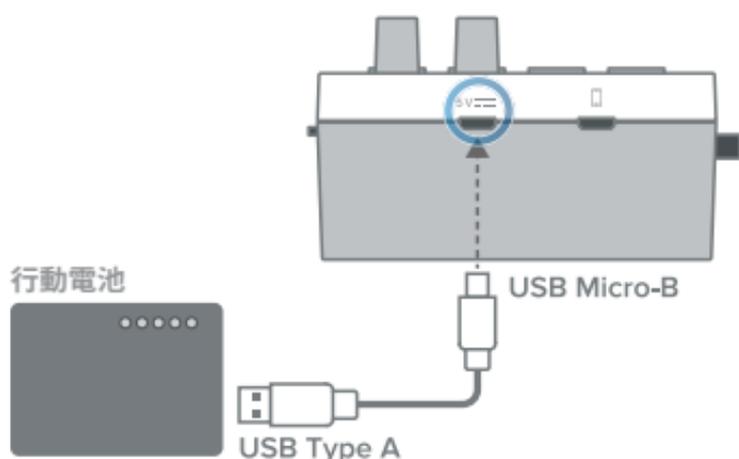


- \* 請使用市售的行動電池。

# 連接智慧型手機

## 連接 iPhone 或 iPad

1. 使用內附的 Lightning 轉 USB Micro-B 纜線，將 iPhone 或 iPad 連接到 USB 智慧型手機連接埠。

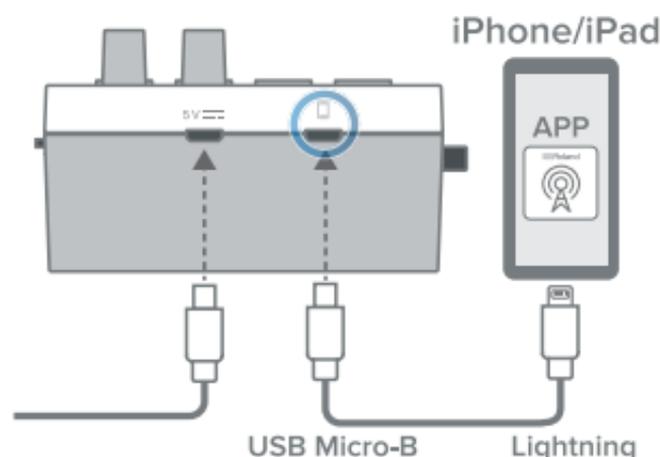


如果將智慧型手機連接至本裝置時裝置已開啟電源，本裝置的電源指示燈將會亮起。

2. 啟動 GO:LIVECAST 應用程式。

\* 您必須先進行連接，才能夠啟動應用程式。

## 連接 Android 智慧型手機

1. 使用內附的 USB Type-C™ 轉 USB Micro-B 纜線，將您的 Android 智慧型手機連接到 USB 智慧型手機連接埠。

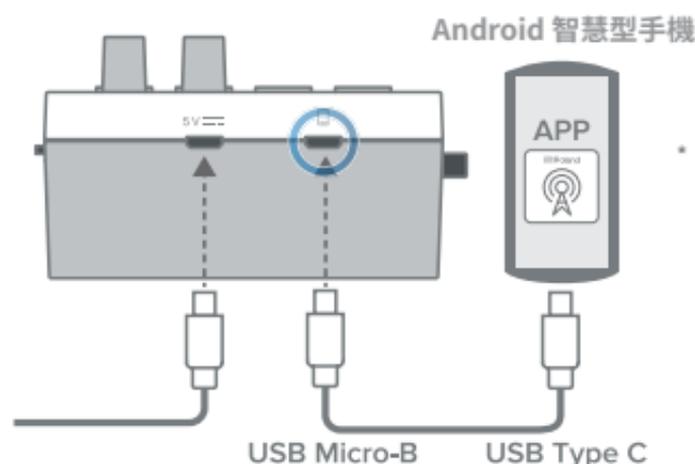

\* 如果您使用的是 Android 智慧手機，請先使用智慧手機的音量按鈕調整音量，然後調整 [HEADPHONE] 旋鈕。


如果將智慧型手機連接至本裝置時裝置已開啟電源，本裝置的電源指示燈將會亮起。

2. 啟動 GO:LIVECAST 應用程式。

\* 您必須先進行連接，才能夠啟動應用程式。

# 連接耳機


## 1. 將耳機、耳麥或監聽喇叭連接到耳機/耳麥插孔。

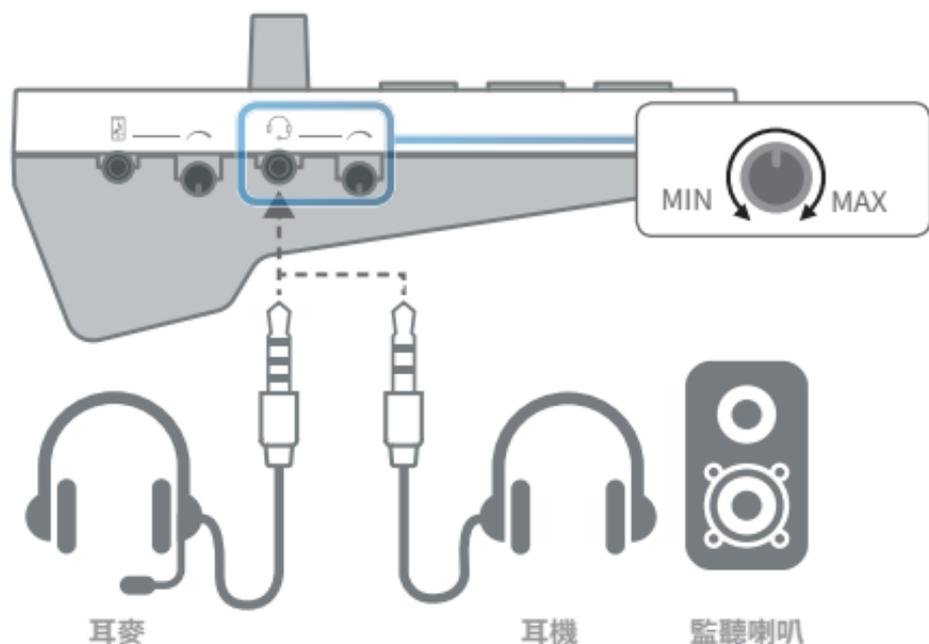

## 2. 使用 [耳機] 旋鈕調節整體音量。

- \* 本裝置支援配有 3.5 毫米迷你插頭的耳機。
- \* 本裝置支援配有 CTIA 型 3.5 毫米迷你插頭 (四極) 的耳麥。
- \* 單聲道混合音訊從 HEADPHONE/HEADSET 的插孔輸出。
- \* 如果連接喇叭，請注意麥克風不會形成迴授串音。如果連接動圈式麥克風或電容式麥克風，關閉殘響 (reverb) 可能會降低回授串音。
- \* 如果連接喇叭，則無法使用內置麥克風。

# 連接麥克風

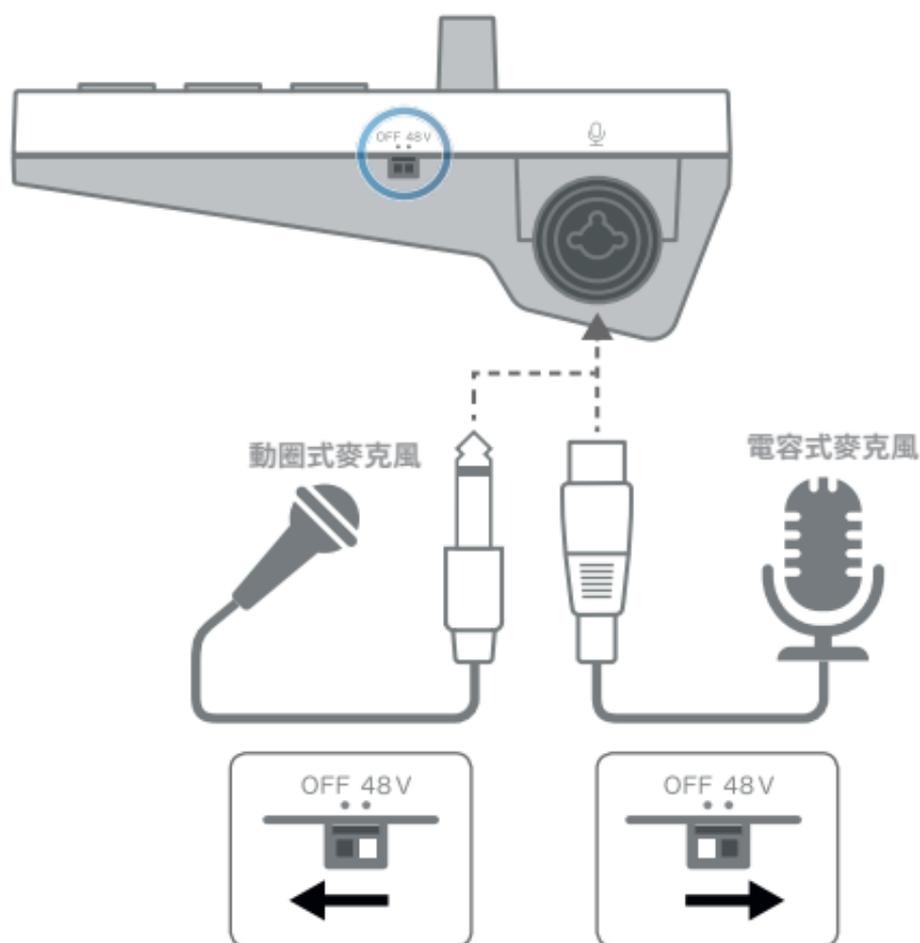

麥克風接頭針腳指定 (XLR、TRS)。

- 1: GND
- 2: HOT
- 3: COLD



### 動圈式麥克風

您可以在此處連接動圈式麥克風。將 [幻象] 開關設置為「關」。通過 XLR 型、TRS 型或 TS 型插頭將其連接到麥克風插孔。

### 電容式麥克風

您可以在此處連接幻象供電的電容式麥克風。將 [幻象] 開關設置為「48 V」。(幻象電源:DC48 V,最大 6 mA)

通過 XLR 型插頭將其連接到麥克風插孔。

### 耳麥

如果連接了耳麥,則使用耳麥的麥克風(第 6 頁)。

\* 支援配備有 CTIA 型 3.5 毫米迷你插頭(四極)的耳麥。

### 內部麥克風

如果未連接麥克風(包括耳麥的麥克風),則使用內部麥克風(第 2 頁)。

## 調節麥克風靈敏度

使用 [麥克風] 旋鈕調節麥克風的靈敏度。



根據應用程式中的音量計調節音量,使其達到最高。




## 將麥克風靜音

當您不使用麥克風時，可以通過按 [麥克風靜音] 按鈕來降低音量，將麥克風音頻靜音。



## 連接音頻播放器或鍵盤

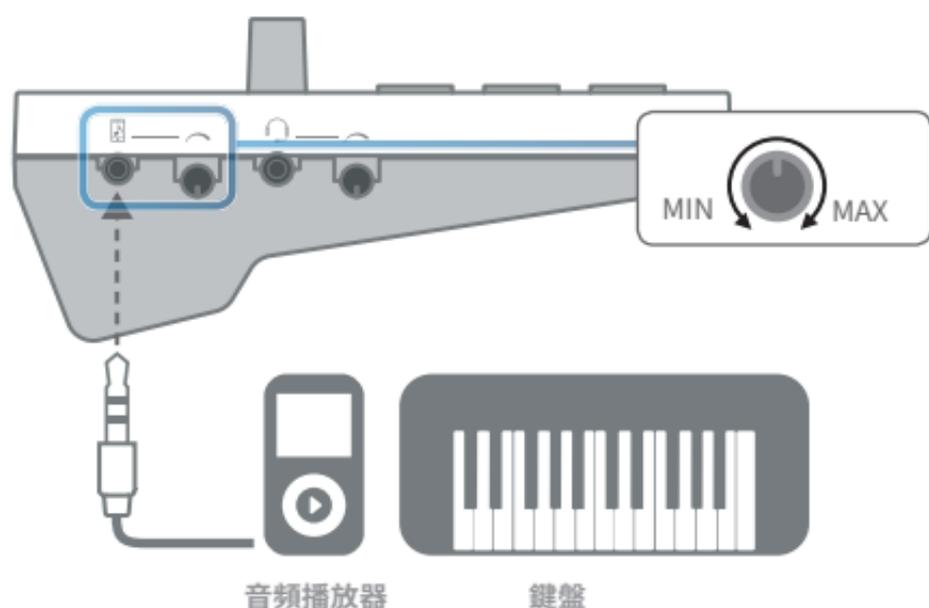

1. 您可以使用另售的音頻線將音頻播放器或鍵盤連接到 LINE IN 插孔。

通過 3.5 毫米立體聲迷你插頭進行連接。

2. 使用 [LINE IN] 旋鈕調節所連接設備的音量。

- \* 為防止故障或損壞，在連接之前，請確保將所有設備的音量降至最低，並關閉其電源。
- \* 在 LINE IN 輸入的聲音會混入至單聲道。

## 使用期間向智慧型手機供電

通過使用另售的纜線和配件，可以在本裝置向智慧型手機供電時使用本裝置。


### 使用期間向 iPhone 或 iPad 供電

#### 另外所需的配件

- 1 Apple Lightning 至 USB 3 相機轉換器
- 2 USB Type-A 轉 USB Micro-B 纜線
- 3 Lightning 轉 USB Type-A 纜線
- 4 USB 電源供應器

\* 請勿使用設計為只為一種設備充電的 USB 線。只能充電的線無法傳輸數據。

如圖所示，將這些配件連接到 iPhone 或 iPad。

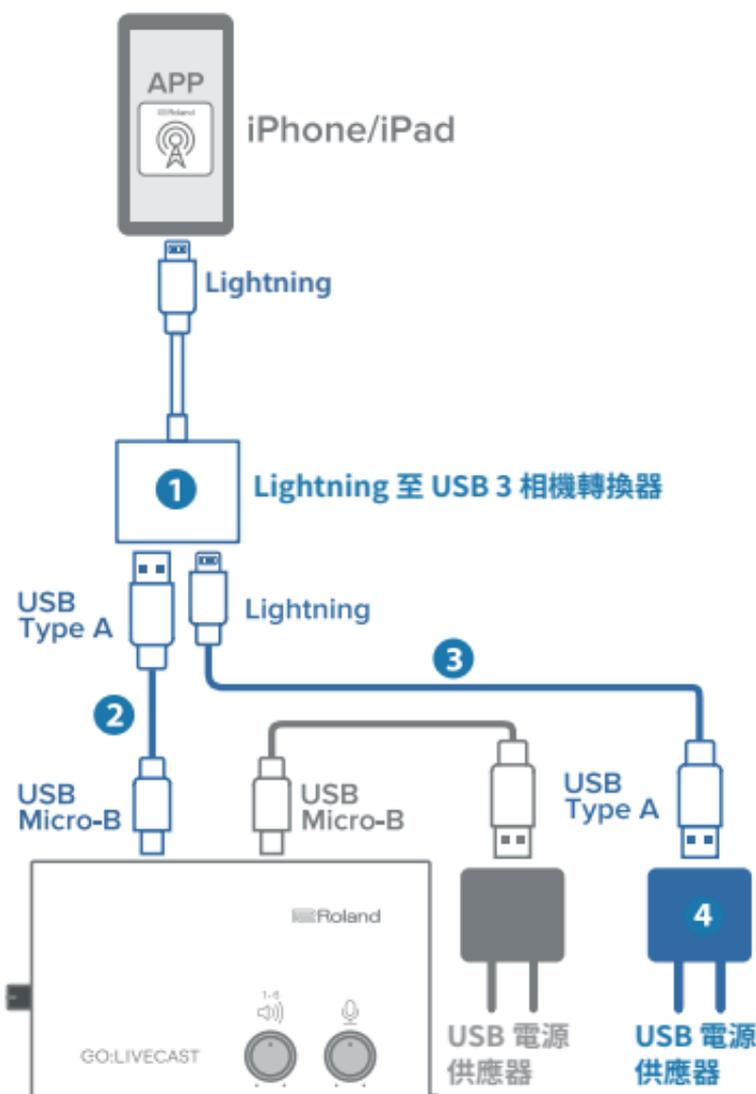


# 使用期間向 Android 智慧型手機供電

## 另外所需的配件

- 1 Apple USB-C Digital AV 多埠轉接器
- 2 USB Type-A 轉 USB Micro-B 纜線
- 3 USB Type-C™ 轉 USB Type-A 纜線
- 4 USB 電源供應器

- \* 請勿使用設計為只為一種設備充電的 USB 線。只能充電的線無法傳輸數據。
- \* 某些 Android 智慧型手機無法在充電時使用。  
有關所支援型號的資訊，請參考 <http://roland.cm/golivecastcp>。

如圖所示，將這些配件連接到 Android 智慧型手機。

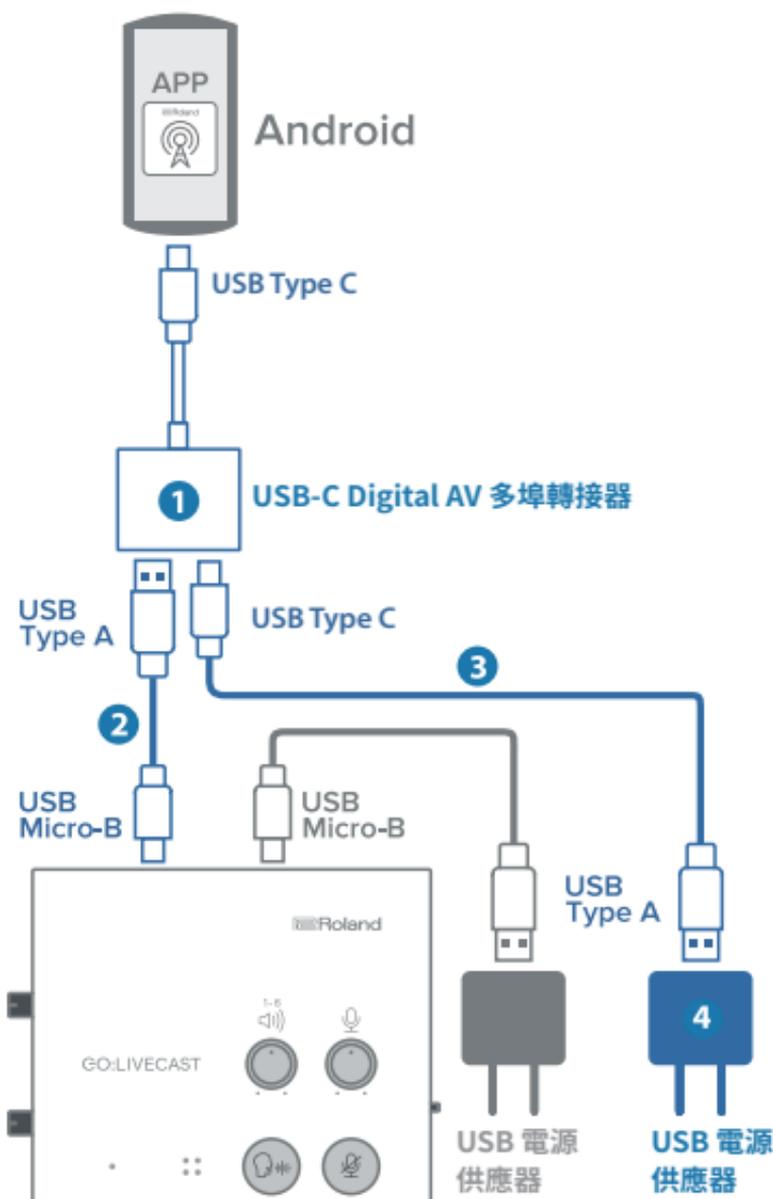

## 開啟畫面

當您開始 GO:LIVECAST 應用程式而沒有連接 GO:LIVECAST，便會出現開啟畫面。

如果連接 GO:LIVECAST，將自動跳過開啟畫面，並出現主畫面 (第 13 頁)。



### 注意

- 即使您的設備已連接，除非 GO:LIVECAST 應用程式正在運行，否則也無法播放或聽到來自 GO:LIVECAST 的聲音。
- 您不能僅使用 GO:LIVECAST 應用程式本身直播或錄影。

## 主畫面

這是 GO:LIVECAST 應用程式的主畫面。使用畫面上的按鈕切換功能。

直播/錄影指示

經過時間

相機開關

切換使用的相機。默認情況下，這是前置鏡頭。  
\* 在 Android 系統上，在進行串流播放或錄製視訊時無法切換相機。

音量計



美容濾鏡

使用美容濾鏡。

實時設置

儲存並調用經常使用的設置。

設置

對 GO:LIVECAST 應用程式進行各種設置。

留言

在直播中顯示留言。

打擊板分配

將片段分配給打擊板 [1] - [6]。

直播

選擇直播目的地。

衛星相機

用作衛星相機。

麥克風效果

指定應用於麥克風的效果。

\* 在 Android 上，請使用 Android OS 提供的 [Back] 按鈕從每個設定畫面返回至主畫面。

## 使用打擊板

您可以使用 GO:LIVECAST 的打擊板播放背景音樂或音效，或在畫面顯示視頻或文字。

### 播放背景音樂或聲音效果

使用應用程序的默認設置，將聲音片段（例如背景音樂和音效）分配給打擊板 [1] - [3]。

每次按下打擊板 [1] - [3] 的其中一個來聽到聲音。

#### 1. 按下您想聽的打擊板。

背景音樂

鼓聲

掌聲

1



2




3



打擊板亮起，您會聽到聲音。

#### 2. 使用 [打擊板] 旋鈕調節音量。

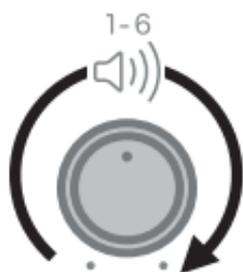

#### 3. 要停止聲音，請再次按一下打擊板使其變暗。

##### 備忘

您可以自由更改打擊板的分配（第 24 頁）。

## 在畫面上顯示視頻或照片

使用應用程序的默認設置，將視頻片段分配給打擊板 [4]，將靜止圖像分配給打擊板 [5]。


每次按下打擊板 [4] 和 [5] 的其中一個，以查看效果。

### 1. 按下打擊板 [4] 或 [5]。



打擊板亮起，視頻或靜止圖像會分層顯示在相機圖像上。

### 2. 使用 [打擊板] 旋鈕調節音量。

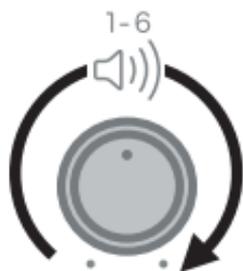

如果視頻包含音頻，您會在播放過程中聽到聲音。

### 3. 如要停止顯示，請再按下打擊板以使其變暗。

#### 備忘

您可以自由更改打擊板的分配和顯示片段的位置 (第 20 頁)。

## 在畫面上顯示文字

使用應用程序的默認設置，將文字分配給打擊板 [6]。

按下打擊板 [6]，以查看效果。

### 1. 按下打擊板 [6]。

文字

6



打擊板亮起，文字會分層顯示在相機圖像上。

### 2. 如要停止顯示，請再按下打擊板以使其變暗。

#### 備忘

您可以自由更改顯示的文字及其字體、大小、位置和顏色 (第 22 頁)。


## 更改分配給打擊板的片段

例如，如果將音效分配給打擊板，則可以向該打擊板分配不同的聲音效果。

### 1. 點擊 [打擊板分配]。



出現分配畫面。

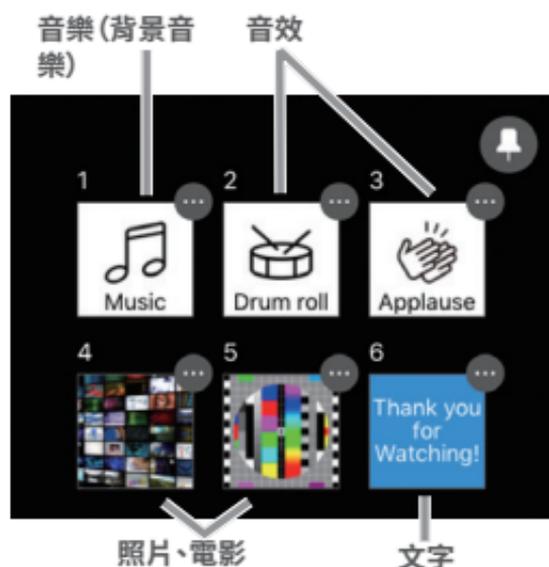

所示的縮略圖指示當前分配給每個打擊板的片段類型。在此畫面上點擊縮略圖 1-6 時，所分配的片段會在畫面或聲音中顯示出來。

### 2. 點擊要重新分配的打擊板的縮略圖右上角顯示的 [⋮] 圖標。

出現每個片段的設置畫面。

### 3. 選擇所需的片段，然後點擊 [完成]。

### 4. 點擊 [打擊板分配] 返回主畫面。

## 更改分配給打擊板的片段類型

您可以將片段自由分配給 GO:LIVECAST 的打擊板。例如，您可以將照片分配給所有打擊板。


### 選擇片段的類型

對於每個打擊板，您可以選擇分配的片段類型。

#### 1. 點擊 [打擊板分配]。




出現分配畫面。

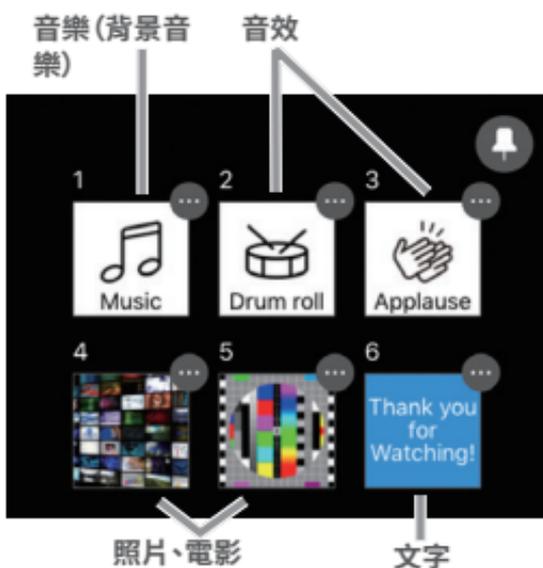

所示的縮略圖指示當前分配給每個打擊板的片段類型。在此畫面上點擊縮略圖 1-6 時，指定的片段會在畫面或聲音中顯示出來。

## 2. 點擊分配畫面右上方顯示的圖釘圖標。

圖釘圖標的顏色變為紅色。

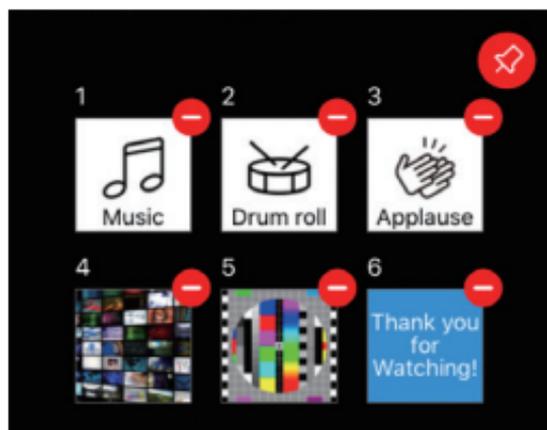


在此示例中，您將臨時清除打擊板 [3] 的分配，然後分配其他類型的片段。

## 3. 點擊打擊板 [3] 縮略圖右上方的 [-] 圖標。

您可以通過長按縮略圖來執行相同的操作。


## 4. 出現確認畫面時，點擊 [清除]。

打擊板 [3] 縮略圖更改為「未分配片段」狀態。

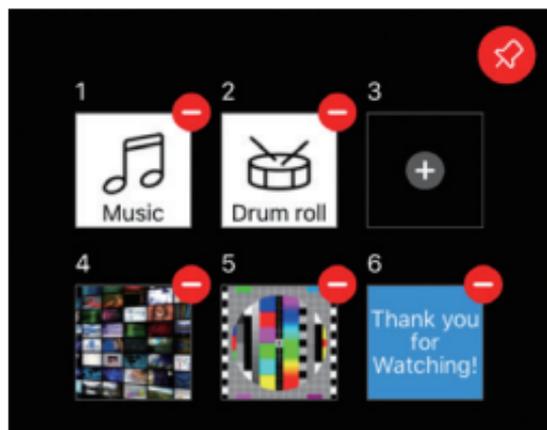

## 5. 點擊分配畫面右上角的圖釘圖標，將其恢復到之前的狀態。

## 6. 點擊打擊板 [3] 縮略圖。

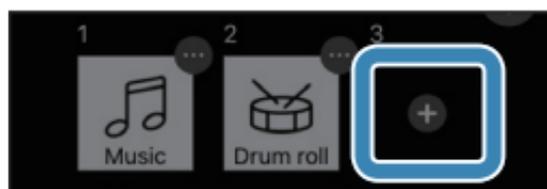

出現片段選擇畫面。



## 7. 點擊您要分配的剪輯類型。


出現所選片段類型的畫面。

## 分配照片或視頻

### 1. 在片段選擇畫面中，點擊「照片/電影」。



出現「照片/電影」選擇畫面。

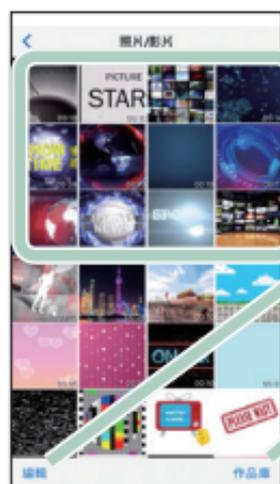

#### 片段

顯示要分配的片段。

#### 編輯

僅iOS

您可以刪除已載入的檔案。在 Android 上，直接向右滑動剪輯。

#### 圖書館

從智慧型手機的相機膠卷中導入片段。

## 2. 點擊您要分配的照片或視頻的縮略圖。


出現佈局畫面。



佈局切換按鈕

點擊此按鈕可以切換片段的位置。  
(頂部、底部、全屏)

## 3. 指定佈局後，點擊 [完成]。

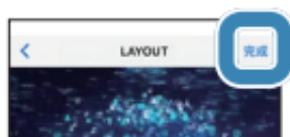

所選片段被分配到打擊板 [2]。


## 4. 點擊 [打擊板分配] 返回主畫面。



## 1. 在片段選擇畫面中，點擊「文字」。



出現「文字」設置畫面。

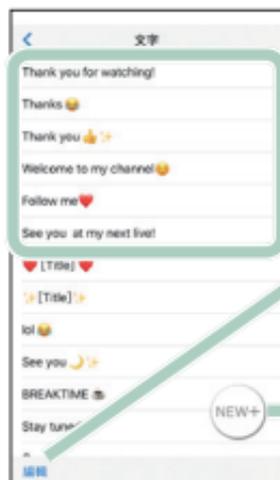

### 文字清單

先前輸入的文字列表。

### 編輯


僅iOS

您可以刪除以前輸入的文字。在 Android 上，直接向右滑動文字清單。

### 新增

輸入新文字。

## 2. 點擊以選擇要分配的文字。要輸入下一段文字，請點擊 [新增]。

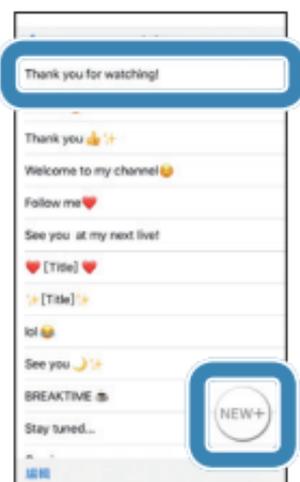

出現編輯畫面。



**3. 根據需要調整字符大小、位置和顏色。**

**4. 指定佈局後，點擊 [完成]。**




所選文字被分配到打擊板 [2]。

**5. 點擊 [打擊板分配] 返回主畫面。**



# 分配音效

## 1. 在片段選擇畫面中，點擊「音效」。

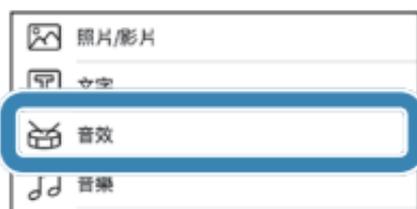

出現「音效」選擇畫面。



### 音效清單

列出您可以分配的聲音效果。

### 音量

指定音效的音量。

## 2. 點擊您要分配的音效。

當您點擊時，會聽到所選的音效。

## 3. 調整音量後，點擊 [完成]。



所選的音效被分配給打擊板 [2]。

## 4. 點擊 [打擊板分配] 返回主畫面。



## 1. 在片段選擇畫面中，點擊「音樂」。



出現「音樂」選擇畫面。



### 音樂清單

列出您要分配的歌曲。

### 圖書館

從智慧型手機的圖書館中導入歌曲。

### 音量

設置歌曲的音量。

### 編輯

您可以刪除已載入的歌曲。在 Android 上，直接向右滑動歌曲清單。

僅 iOS

## 2. 點擊您要分配的歌曲。

您可以點擊以試聽所選歌曲。

## 3. 調整音量後，點擊 [完成]。



所選的歌曲被分配到打擊板 [2]。

## 4. 點擊 [打擊板分配] 返回主畫面。




## 使用麥克風效果

您可以將混響應用於麥克風的聲音。

1. 點擊 [麥克風效果]。



出現效果滑塊。

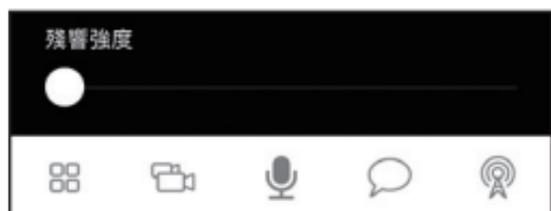

2. 拖動滑塊以調整混響量。
3. 點擊 [麥克風效果] 以返回主畫面。

## 使用美容濾鏡

使用美容濾鏡時，相機的圖像具有類似於美容效果的膚色。

1. 點擊 [美容濾鏡]。



美容濾鏡打開。

此效果僅應用於相機顯示的圖像。

2. 如要關閉它，請再次點擊 [美容濾鏡]。

## 直播

現在讓我們嘗試直播。

### 備忘

您也可以在智慧型手機上錄製視頻內容(第 36 頁)。


## 指定畫面方向

僅iOS

在本文件中，我們說明了 GO:LIVECAST 應用程序沿垂直方向(人像模式)的各個畫面，但您也可以沿橫向方向(風景模式)使用和直播 GO:LIVECAST 應用程序。使用人像模式時，直播視頻也將以垂直畫面的形式播放，而使用風景模式時，則將以橫向畫面的形式播放。



人像模式

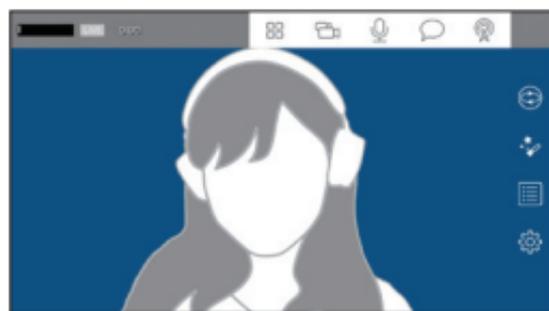

風景模式

## 選擇直播目的地

在直播之前，您需要進行一些設置。

為了進行直播，您的智慧型手機必須能夠連接到互聯網。

### 1. 點擊 [直播]。



出現直播設置畫面。



平台清單

直播目的地平台的列表。

直播開始

開始直播。

### 2. 點擊您要直播的平台。

每個平台都有不同的直播設置畫面。進行每個平台所需的設置。

# 在 Facebook Live 上直播

## 預先創建一個 Facebook 帳戶。

### 1. 在平台列表中，選擇 Facebook Live。

出現設置畫面。



### 2. 點擊 [登錄] 並登錄到您的 Facebook 帳戶。

### 3. 點擊 [標題]，然後輸入直播標題。

### 4. 選擇範圍。

範圍是指可以觀看直播的觀眾範圍。例如，您可以指定只有您的朋友可以觀看，或者只有您自己可以觀看。

值	說明
EVERYONE	任何人都可以找到並觀看
ALL FRIEND	只有知道連結的人才能觀看
SELF	只有您可以看

\* 如果您僅向朋友進行串流播放，將不會顯示朋友的評論。

\* 第一次登入時，將會要求您指定所要的串流可用程度；在此情況下，請選取「公共」(Public)。您可以在每次進行串流播放時指定可用性程度。



5. 完成設置後，點擊 [**<**] 返回上一畫面 (僅限 iOS)。

\* 在 Android 上，請使用 Android OS 提供的 [Back] 按鈕。

6. 點擊 [開始直播] 或 [播送] 按鈕開始直播。




# 在 YouTube 上直播

## 預先創建一個 Google 帳戶。

\* 帳戶必須至少具有 1,000 個頻道訂閱者才能直播 (截至 2019 年 9 月)。欲知詳情, 請參閱 YouTube 的支援資訊。

### 1. 在平台列表中, 選擇 YouTube。

出現設置畫面。

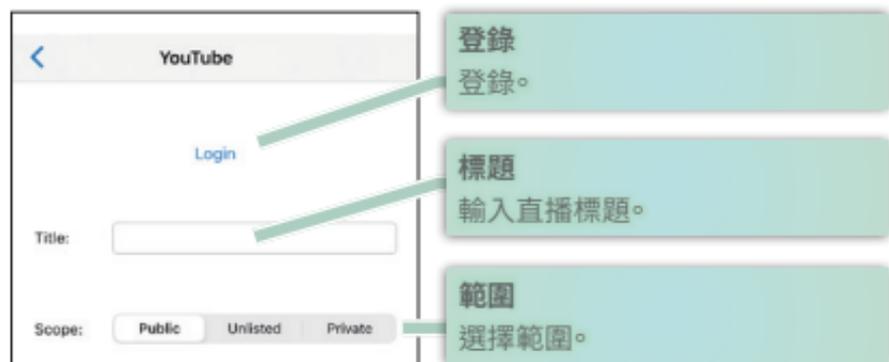

### 2. 點擊 [登錄] 並登錄到您的 Google 帳戶。

### 3. 點擊 [標題], 然後輸入直播標題。

### 4. 選擇範圍。

範圍是指可以觀看直播的觀眾範圍。例如, 您可以指定只有您的朋友可以觀看, 或者只有您自己可以觀看。

值	說明
公開	任何人都可以找到並觀看
不公開	只有知道連結的人才能觀看
私人的	只有您可以看

### 5. 完成設置後, 點擊 [<] 返回上一畫面 (僅限 iOS)。

\* 在 Android 上, 請使用 Android OS 提供的 [Back] 按鈕。

### 6. 點擊 [開始直播] 或 [播送] 按鈕開始直播。




## 預先創建一個 Twitch 帳戶。

\* 若要進行串流播放，您必須在 Twitch 中啟用二步驟認證 (從 2019 年 9 月起)。如需詳細資訊，請參閱 Twitch 支援資訊。

### 1. 在平台列表中，選擇 Twitch。

出現設置畫面。

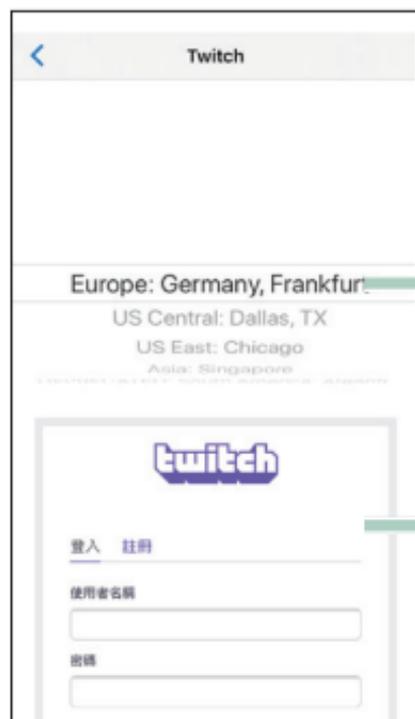

選取串流目標伺服器

登錄  
登錄。

### 2. 選取串流目標伺服器。

### 3. 在登錄畫面中，輸入您的用戶名和密碼進行登錄。

### 4. 完成設置後，點擊 [**<**] 返回上一畫面 (僅限 iOS)。

\* 在 Android 上，請使用 Android OS 提供的 [Back] 按鈕。

### 5. 點擊 [開始直播] 或 [播送] 按鈕開始直播。




# 在 TwitCasting 上直播

預先創建一個 TwitCasting 帳戶 (TwitCasting 的唯一帳戶)。

## 1. 在平台列表中,選擇 TwitCasting。

出現設置畫面。

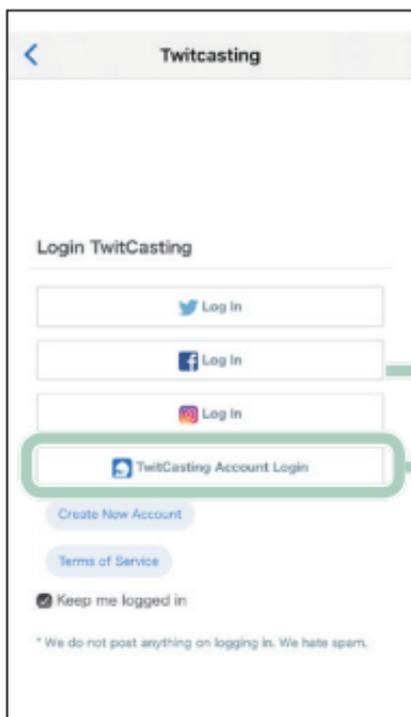

使用 SNS 帳戶登錄。

使用 TwitCasting 帳戶登錄。

## 2. 點擊 [TwitCasting 登錄] 進行登錄。

如果您擁有 Twitter、Facebook 或 Instagram 等社交網絡服務 (SNS) 帳戶,則也可以使用該帳戶登錄。

## 3. 完成設置後,點擊 [<] 返回上一畫面 (僅限 iOS)。

\* 在 Android 上,請使用 Android OS 提供的 [Back] 按鈕。

## 4. 點擊 [開始直播] 或 [播送] 按鈕開始直播。




# 手動指定直播目的地

您可以手動指定直播目的地，而無需使用現有平台。

\* 檢查已在橫向模式下完成串流到 Periscope 或 SHOWROOM。

## 1. 在平台列表中，選擇「定制 RTMP」。

出現設置畫面。

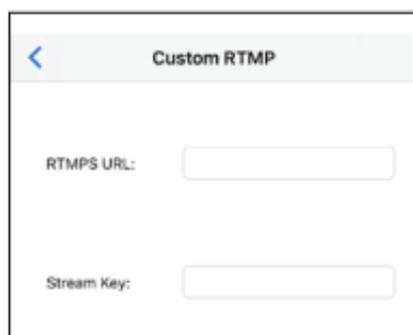

## 2. 輸入必要的資訊。

## 3. 完成設置後，點擊 [<] 返回上一畫面（僅限 iOS）。

\* 在 Android 上，請使用 Android OS 提供的 [Back] 按鈕。

## 4. 點擊 [開始直播] 或 [播送] 按鈕開始直播。




## 查看留言

在直播期間，您可以查看 SNS 留言。

### 1. 點擊 [留言]。



出現留言畫面。

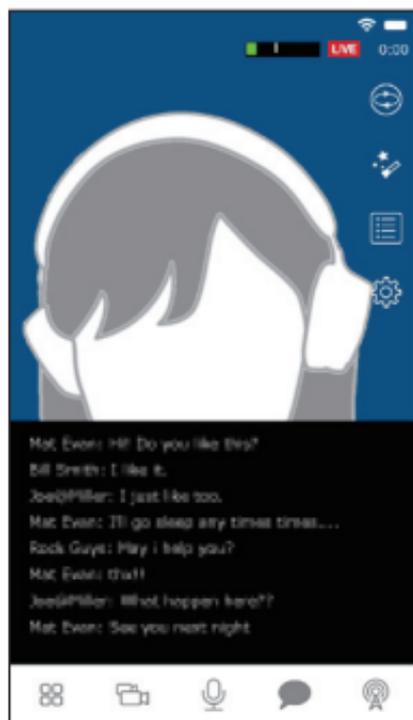

輸入留言後，它會出現在畫面。

您不能自己輸入留言。

### 2. 點擊 [留言] 以返回主畫面。

## 停止直播

### 1. 在直播設置畫面中，點擊 [停止直播] 或按 [直播] 按鈕停止直播。

## 錄製影片

您使用 GO:LIVECAST 所捕捉的視頻內容可以在智慧型手機上錄成視頻而不是直播。

### 1. 點擊 [設置]。

出現「設置」畫面。



### 2. 打開 [錄製模式]。



### 3. 點擊 [<] 返回到主畫面 (僅限 iOS)。

\* 在 Android 上，請使用 Android OS 提供的 [Back] 按鈕。

### 4. 在直播設置畫面中，點擊 [開始錄製] 或按 [播送] 按鈕開始視頻錄製。

### 5. 在直播設置畫面中，點擊 [停止錄製] 或按 [播送] 按鈕停止視頻錄製。

#### 備忘

錄製的視頻將儲存在智慧型手機的相機膠卷中。

#### 注意

錄製視頻時無法直播。

## 進行應用程式設置

這是進行整個 GO:LIVECAST 應用程式的設置的方法。

### 1. 點擊 [設置]。

出現「設置」畫面。



### 2. 指定所需的項目。

設定項目	值	說明
手冊	-	顯示本文件。
錄製模式	關/開	錄像而不是直播。
直播音量	1-10	指定直播的音量。
內置相機鏡像	關/開	左右翻轉前置相機圖像。
監控緩衝大小	-	調節從耳機/耳麥插孔聽到的聲音。如果您使用的是低規格智慧型手機，增加此值可能會減少音頻丟失。這不會影響直播或視頻錄製的聲音。
資訊	-	顯示 GO:LIVECAST 應用程式的版本。

### 3. 點擊 [<] 返回到主畫面 (僅限 iOS)。

\* 在 Android 上，請使用 Android OS 提供的 [Back] 按鈕。

## 用作衛星相機

通過使用衛星相機功能，可以在 GO:LIVECAST 應用程式中顯示他智慧型手機的相機圖像。您可以在兩個相機的圖像之間交替切換，也可以在分割畫面中同時顯示視頻，並直播該視頻。

### 注意

- GO:LIVECAST 應用程式必須同時安裝在主要智慧型手機上（與 GO:LIVECAST 裝置連接的手機）和衛星智慧式手機上。
- 主要智慧型手機和衛星智慧型手機都必須連接到同一 Wi-Fi。

### 備忘

- 在戶外使用時，您可以使用智慧型能手機的「個人熱點」功能連接主要手機和衛星手機，以便在沒有 Wi-Fi 時也可以使用衛星相機（僅適用於 iOS）。

#### MAIN

在主要智慧型手機上的操作。


#### SATELLITE

在衛星智慧型手機上的操作。

- MAIN** 將主要智慧型手機連接到 GO:LIVECAST，然後啟動 GO:LIVECAST 應用程式。
- MAIN** 點擊 [衛星相機]。



出現衛星相機設置畫面。

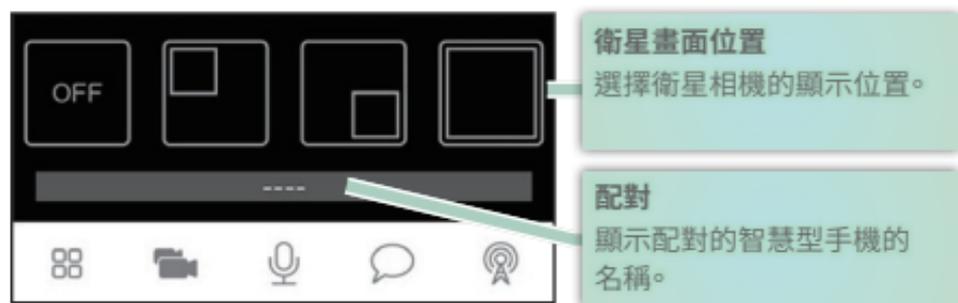


3. **SATELLITE** 在衛星智慧型手機，啟動 GO:LIVECAST 應用程式。  
出現開啟畫面。

4. **SATELLITE** 點擊 [衛星相機]。  
畫面等待連接。



配對自動開始。

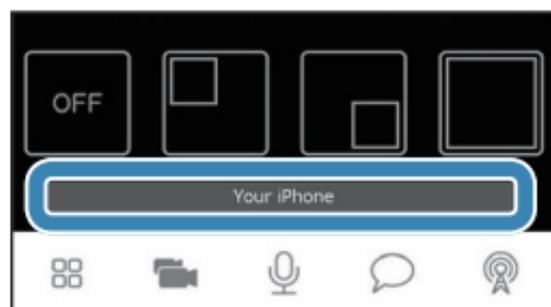

配對成功後，衛星智慧型手機的名稱將出現在主要智慧型手機的衛星相機設置畫面的配對欄中。

現在您可以使用衛星相機了。


5. **MAIN** 點擊衛星畫面位置圖標以指定衛星相機的顯示位置。



您還可以在直播期間切換衛星相機的顯示位置。

6. **SATELLITE** 在衛星智慧型手機上，調整衛星相機的視頻。

衛星相機的畫面

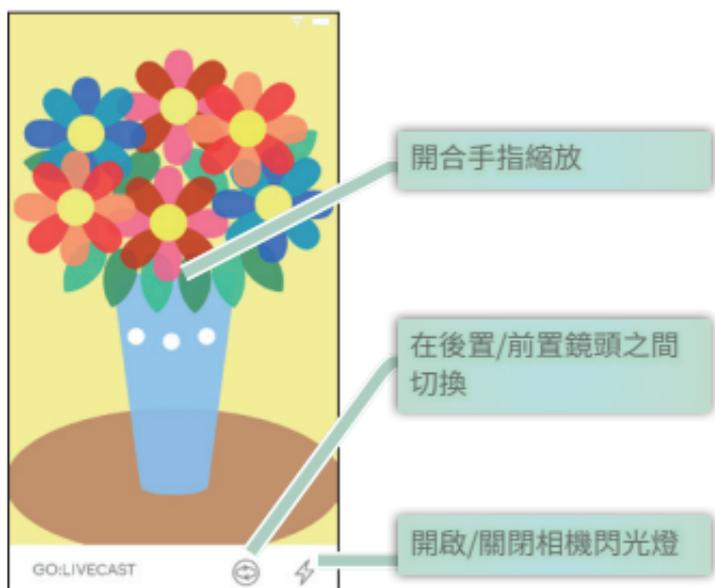

7. **MAIN** 點擊 [衛星相機] 返回主畫面。

## 使用實時設置

Live set 功能可將每一個墊底樂器 (pad) 的指定儲存成一個集合，可讓您在播放串流時針對內容使用各種適用的墊底樂器集合。可隨時調用您建立的 Live set。

### 調用實時設置

#### 1. 點擊 [實時設置]。

實時設置畫面出現。



#### 實時設置清單

列出您創建的實時設置。

#### 編輯

僅iOS

刪除您創建的實時設置。  
在 Android 上，直接向  
右滑動文字清單。

#### 新建

創建新的實時設置。

#### 2. 點按您要調用的實時設置的名稱。

#### 3. 出現確認畫面時，點擊 [加載]。

實時設置已加載，然後返回主畫面。

# 創建實時設置

## 1. 點擊 [實時設置]。

實時設置畫面出現。

## 2. 點擊 [新建]。



## 3. 輸入實時設置的名稱。

## 4. 點擊 [完成] (僅限 iOS)。

當前設置將另存為新的實時設置，並添加到列表中。

## 5. 點擊 [<] 返回到主畫面 (僅限 iOS)。

\* 在 Android 上，請使用 Android OS 提供的 [Back] 按鈕。

## 主要規格

### Roland GO:LIVECAST:智慧型手機直播工作室

接頭	麥克風插孔	組合型 (XLR、1/4 吋 TRS 耳機、幻象電源 DC 48 V、最大 6 mA)
	LINE IN 插孔	立體聲微型耳機型
	耳機/耳麥插孔	立體聲微型電話類型 (Stereo-CTIA)
	USB 電源連接埠	USB Micro-B 類型
	USB 智慧型手機連接埠	USB Micro-B 類型
控制器	麥克風旋鈕	
	打擊板旋鈕	
	LINE IN 旋鈕	
	耳機旋鈕	
指示燈	電源指示燈	
電流消耗	330 mA	
尺寸	107 (寬) x 138 (深) x 53 (高) mm	
重量 (不包括纜線)	180 g	
配件	「快速入門」頁面	
	「請謹慎使用本裝置」頁面	
	Lightning 轉 USB Micro-B 纜線	
	USB Type-C™ 轉 USB Micro-B 纜線	
	USB Type-A 轉 USB Micro-B 纜線	
	註冊卡 (僅限美國)	

\* 本文件提供發行本文件當時的產品規格說明。如需最新資訊，請參考 Roland 網站。  
<https://www.roland.com/>

\* 如需有關智慧型手機相容性的詳細資訊，請瀏覽以下網站。  
<http://roland.cm/golivecastcp>

