GO:MIXER PRO-X
取扱説明書

本機を正しくお使いいただくために、ご使用前に『安全上のご注意』、『使用上のご注意』（『安全上のご注意』チラシ）をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

© 2021 Roland Corporation

機器を接続する

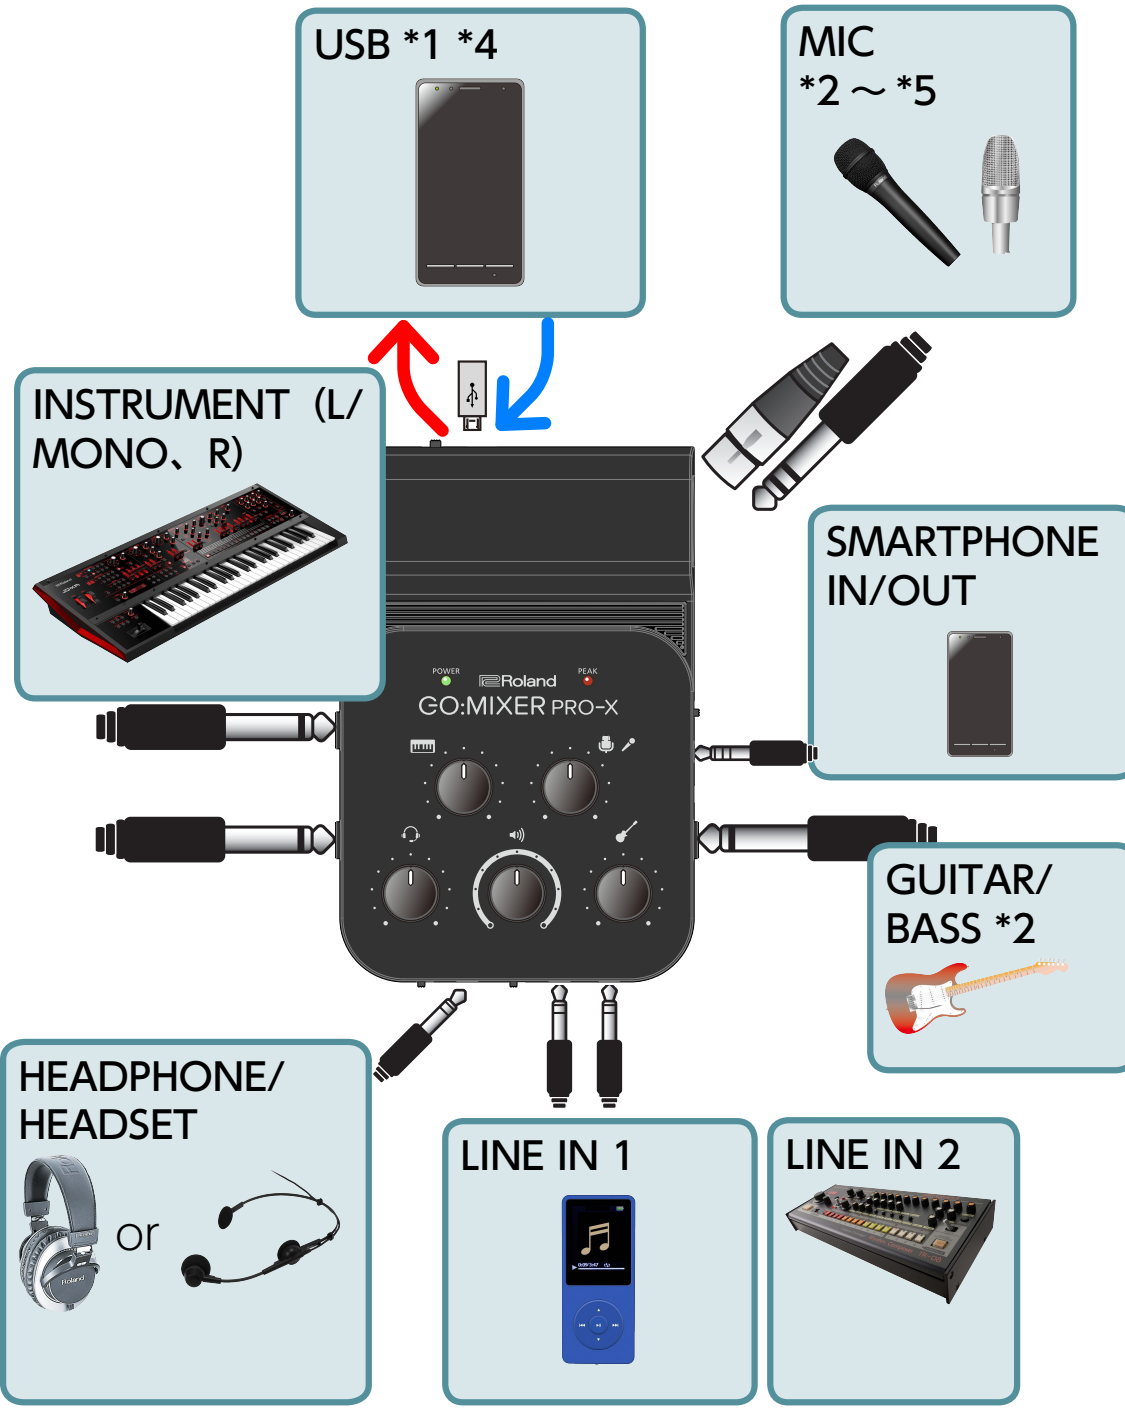
USB *1 *4
MIC
*2 ～ *5
INSTRUMENT（L/MONO、R）
SMARTPHONE
IN/OUT
POWER
Roland
PEAK
GO:MIXER PRO-X
GUITAR/
BASS *2
HEADPHONE/
HEADSET
or
LINE IN 1
LINE IN 2

1. 録音したい楽器、マイク、オーディオ・プレーヤーなどを、GO:MIXER PRO-X に接続します。

2. 付属の USB ケーブルを、GO:MIXER PRO-X → スマートフォンの順番で接続します（P.6）。

※ スマートフォンで録音できない場合は、手順 2 の操作をゆっくりとやり直してください。

※ 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。

※ 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。

※ 電池駆動のときは、電池が消耗してくると POWER インジケーターが点滅します。そのまま使用し続けると、約 1 分後に自動的に電源が切れます。早めに電池を交換してください。

※ スマートフォンを接続したとき、またはアプリを起動したり操作したりしたときに、ノイズが聞こえる場合があります。

※ スマートフォンを接続したとき、スマートフォンの電池が劣化していると、POWER インジケーターが 2 回点灯することがありますが、故障ではありません。

(*1) 本機の USB 端子には、必ず付属の USB ケーブルを使ってください。また付属の USB ケーブルは、本機との接続以外には使わないでください（P.6）。

(*2) ギターやベース、マイクは必ずこの端子に接続してください。マイクやギターを接続しないときは、[GUITAR/BASS] つまみ、[MIC] つまみ、[HEADSET MIC] つまみを左いっぱいに回してください（最小）。つまみを最小にしないとノイズが入る場合があります。

(*3) MIC 端子（XLR、TRS）のピン配置

1: GND
2: HOT
3: COLD

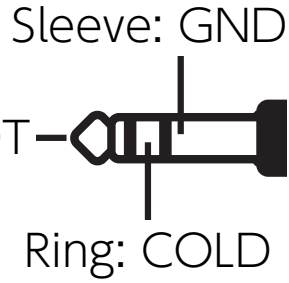

(*4) 外部電源が必要なコンデンサー・マイクを使う場合は、[PHANTOM POWER] スイッチを「48V」に合わせてください。

(*5) iPhone、iPad をお使いのときにファンタム電源を供給する場合は、本機に電池を入れてください（電池を入れずに [PHANTOM POWER] スイッチを「48V」に合わせても、ファンタム電源は供給できません。このとき、POWER インジケーターが点滅します）。
Android スマートフォンをお使いの場合は、電池またはスマートフォンからの電源供給のどちらでも、ファンタム電源を供給することができます。

ファンタム電源供給の条件	Android	iPhone、iPad
電池で使用	✓	✓
スマートフォン（USB）から電源を供給	✓	-

スマートフォンとアナログ・ケーブルで接続する

本機には、スマートフォンとのアナログ接続用ケーブル（3.5mm TRRS オーディオ・ケーブル）が 1 本付属しています。

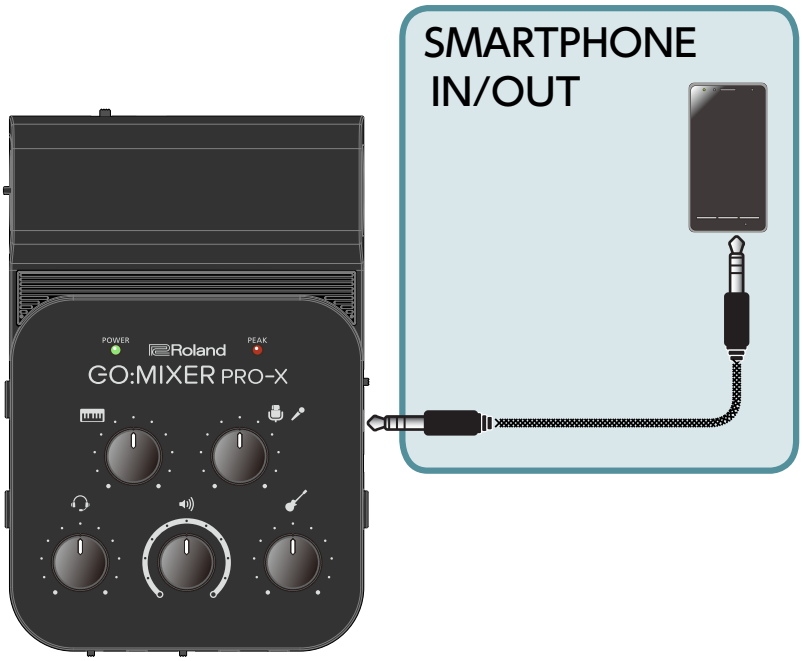

※ スマートフォンへは、1 チャンネル（モノ）で出力されます。

※ イヤホン端子がないスマートフォンでは、Lightning-3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタ（市販品）または USB-C – 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタ（市販品）が必要です。

※ SMARTPHONE IN/OUT 端子を使用する場合は、電池で動作させてください。

スマートフォンを接続する

本機には、スマートフォンとの接続用 USB ケーブルが 2 本付属しています。
これらの USB ケーブルを使うと、接続したスマートフォンから本機に電源を供給することができます。

iPhone、iPad と接続する

iPhone または iPad に、本機を接続するための Lightning-USB ケーブルです。

Android スマートフォンと接続する

USB Type-C® の端子を持つスマートフォンに、本機を接続するための USB ケーブルです。

※ スマートフォンから本機に電源を供給すると、スマートフォンのバッテリーを通常より多く消費します。

※ Android スマートフォンでは、USB 接続ができないモデルがあります。その場合は、3.5mm TRRS オーディオ・ケーブルで、スマートフォンのイヤホン端子に接続します(P.5)。

メモ

スマートフォンの動作確認情報については、以下にアクセスしてご確認ください。

https://roland.cm/gomixerproxcp

音の大きさを調節する

最も大きな音で演奏したときに PEAK インジケーターが一瞬光るように、つまみを調節します。

(*1) [HEADPHONE/SMARTPHONE OUT] つまみは、ヘッドホンの音量と、録音する全体の音量を調節します。

(*2) つまみを上げ過ぎると音が歪みます。歪みがないように調節し、[HEADPHONE/SMARTPHONE OUT] つまみで音量を上げてください。

メモ

LINE IN 1、LINE IN 2 に接続した機器は、それぞれの機器で音量を調節します。

撮る

カメラ・アプリで撮る

準備ができたら、お使いのスマートフォンのアプリ（カメラなど）で撮影します。

※ Android スマートフォンでは、USB 接続ができないモデルがあります。その場合は、3.5mm TRRS オーディオ・ケーブルで、スマートフォンのイヤホン端子に接続します （P.5）。

4XCAMERA アプリで撮る

「4XCAMERA」は、iPhone、iPad、Android で演奏動画を撮影することができるアプリです。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

※ Android スマートフォンでは、USB 接続ができないモデルがあります。その場合は、3.5mm TRRS オーディオ・ケーブルで、スマートフォンのイヤホン端子に接続します （P.5）。

接続例

本機にマイクや楽器を接続する例を紹介します。
お使いの機材に応じて、接続や設定の参考にしてください。

マイクを接続する

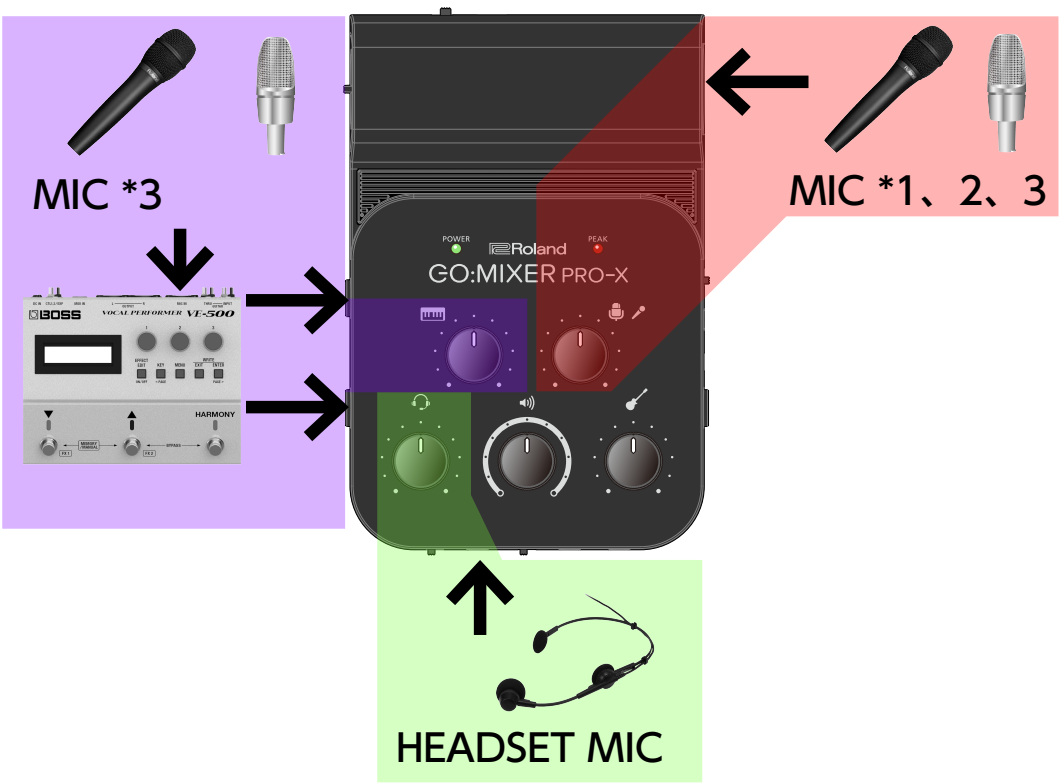

(*1) 外部電源が必要なコンデンサー・マイクを使う場合は、[PHANTOM POWER] スイッチを「48V」に合わせてください。

(*2) iPhone、iPad をお使いのときにファンタム電源を供給する場合は、本機に電池を入れてください（電池を入れずに [PHANTOM POWER] スイッチを「48V」に合わせても、ファンタム電源は供給できません。このとき、POWER インジケーターが点滅します）。
Android スマートフォンをお使いの場合は、電池またはスマートフォンからの電源供給のどちらでも、ファンタム電源を供給することができます。

ファンタム電源供給の条件	Android	iPhone、iPad
電池で使用	✓	✓
スマートフォン（USB）から電源を供給	✓	-

(*3) エフェクターを経由したマイクは INSTRUMENT 端子に接続してください。

ギターやベースを接続する

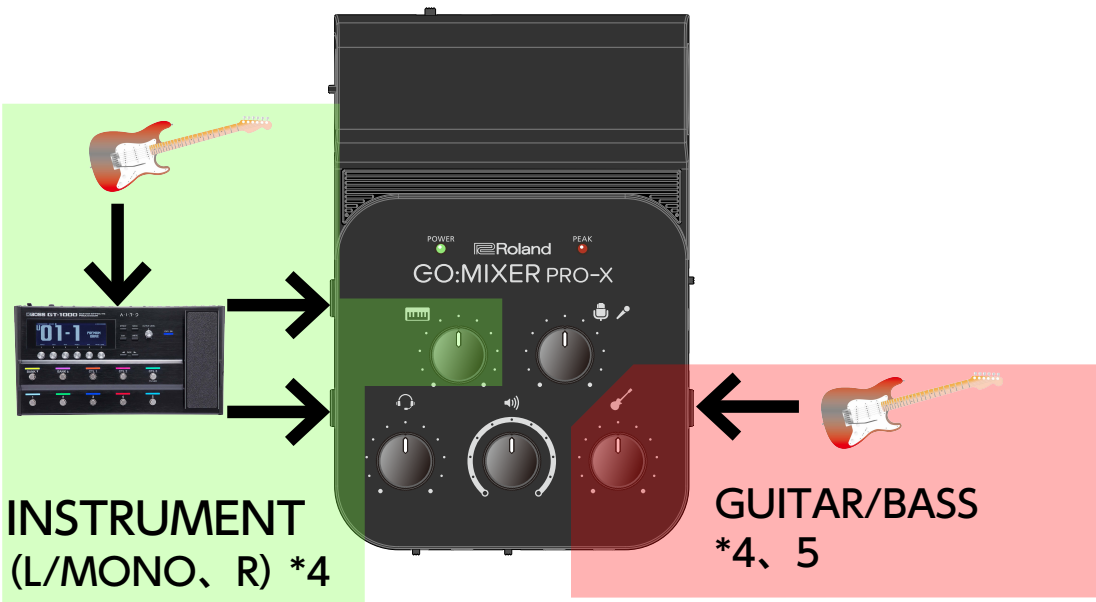

(*4) エフェクターを経由したギター（ベース）は INSTRUMENT 端子に接続してください。

(*5) アクティブ・ピックアップのギター／ベースを接続する場合、[PAD GUITAR/BASS] スイッチを使って入力信号を抑えて、歪みを少なくすることができます。

オーディオ・プレーヤーやパソコンのヘッドホン端子と接続する

キーボードやエフェクターを接続する

ヘッドセットやヘッドホンを接続する

楽器演奏とスマートフォンの音楽をミックスして録音する

4XCAMERA アプリで、スマートフォンの音楽に合わせて演奏したものを録音できます。

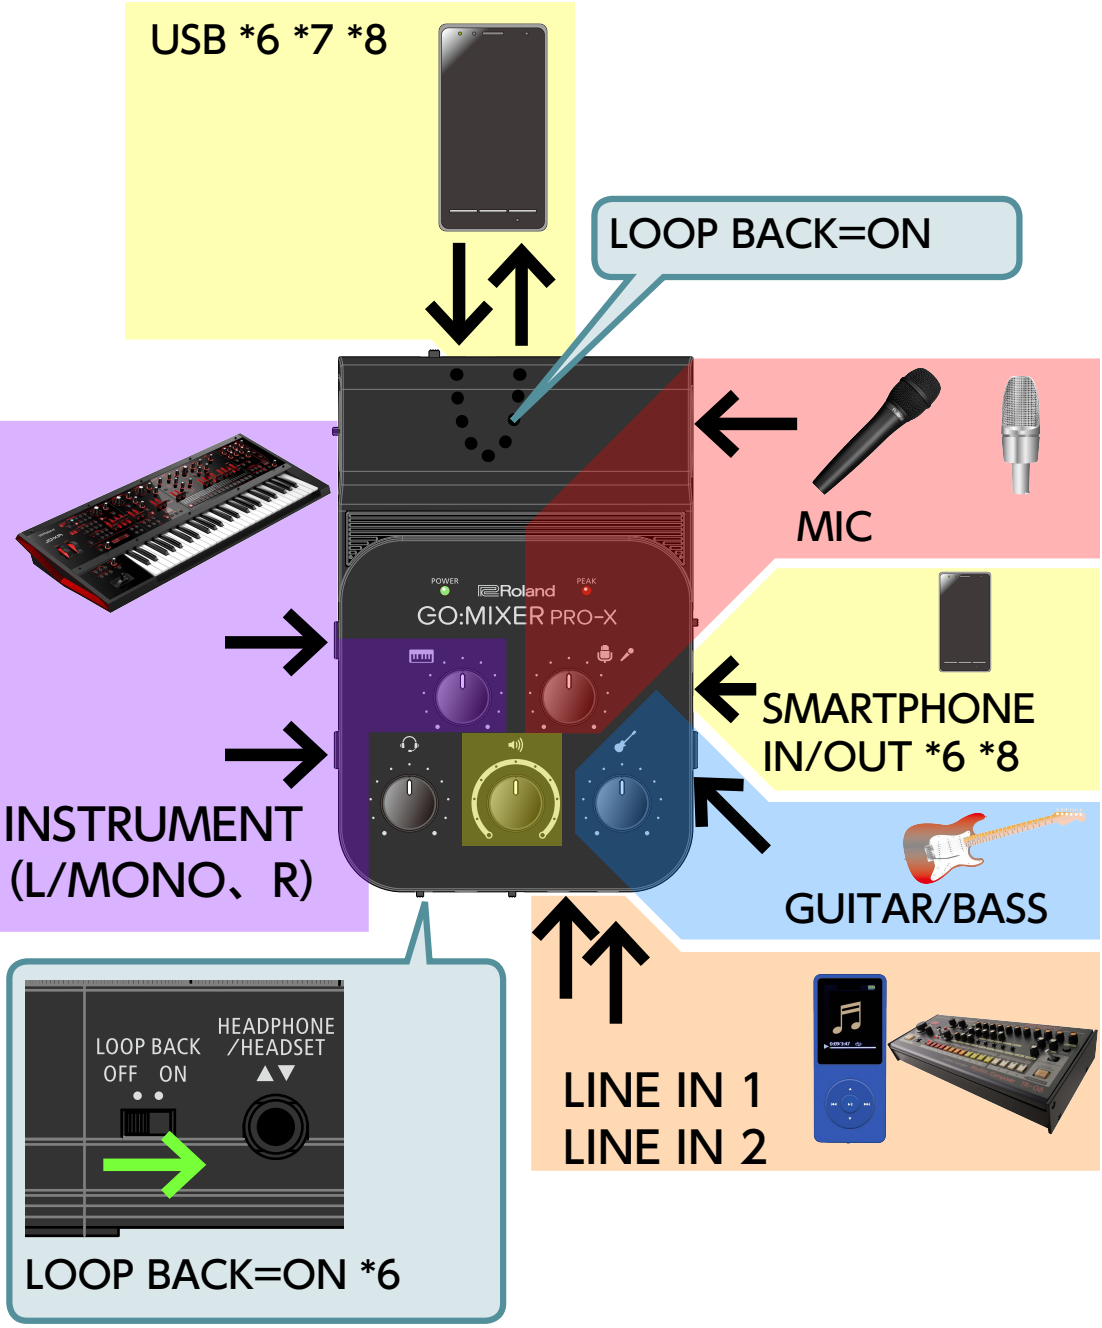

(*6) スマートフォンで音楽を再生しながら、カメラ・アプリや 4XCAMERA で撮影するときは、［LOOP BACK］スイッチを「ON」にします。

(*7) スマートフォンへは、2 チャンネル（ステレオ）で出力されます。

(*8) 4XCAMERA アプリをお使いの場合は、スマートフォンの音楽を選んでください。

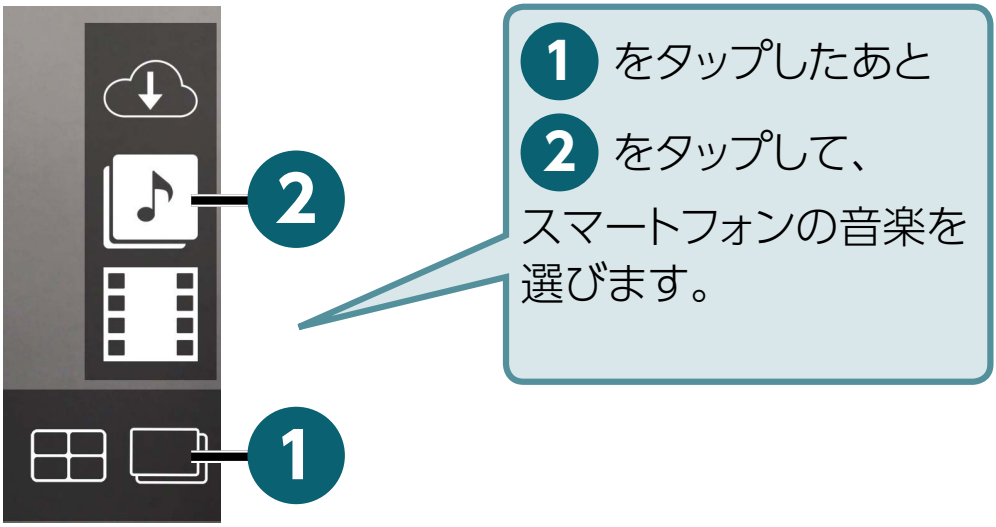

DAW を使ったマルチ・トラック・レコーディング

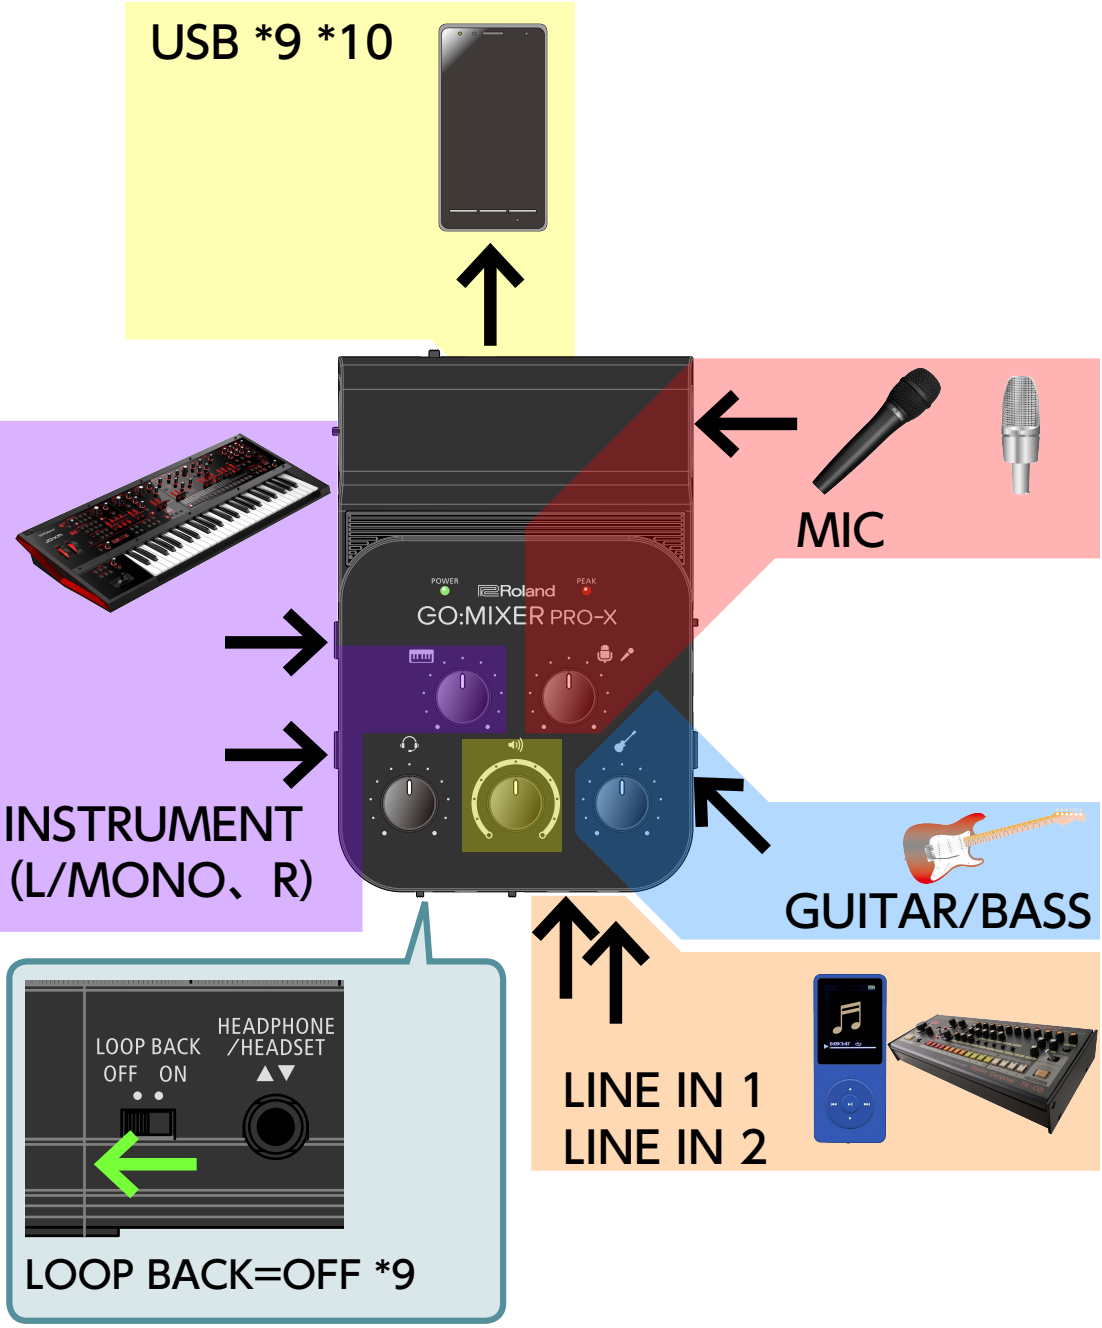

(*9) DAW アプリで演奏を録音するときは、[LOOP BACK] スイッチを「OFF」にします。このとき、USB 端子に接続したスマートフォンの音量は、[HEADPHONE/SMARTPHONE OUT] つまみではコントロールできません（P.22）。

(*10) スマートフォンへは、2 チャンネル（ステレオ）で出力されます。

電池を使う

スマートフォンから電源供給をしない場合は、本機に電池を入れて使います。

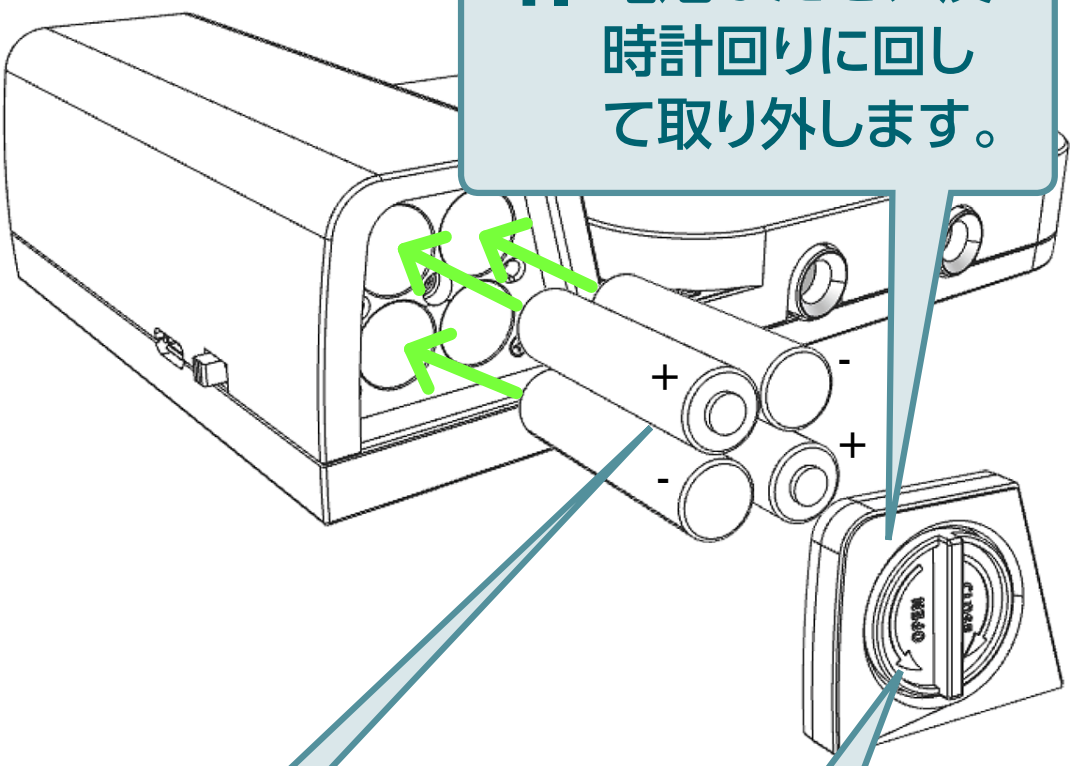

1. 電池ふたを、反時計回りに回して取り外します。

2. 電池を、図のように入れます（極性に注意）。

3. 電池ふたを、時計回りに回して取り付けます。

4. [BATTERY] スイッチを「ON」にします。*1

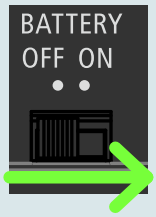

(*1) スマートフォンを接続したまま、[BATTERY] スイッチを操作しないでください。スマートフォンの動作が不安定になることがあります。

※ 電池駆動のときは、電池が消耗してくると POWER インジケーターが点滅します。そのまま使用し続けると、約 1 分後に自動的に電源が切れます。早めに電池を交換してください。

※ 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。「安全上のご注意」「使用上のご注意」（別紙）に記載の電池に関する注意事項を守って、正しくお使いください。

メモ

- スマートフォンから本機に電源を供給する場合は、[BATTERY] スイッチを「OFF」にします。このときは、付属の USB ケーブルをお使いください。
- 本機でスマートフォンを充電することはできません。

ブロック・ダイアグラム

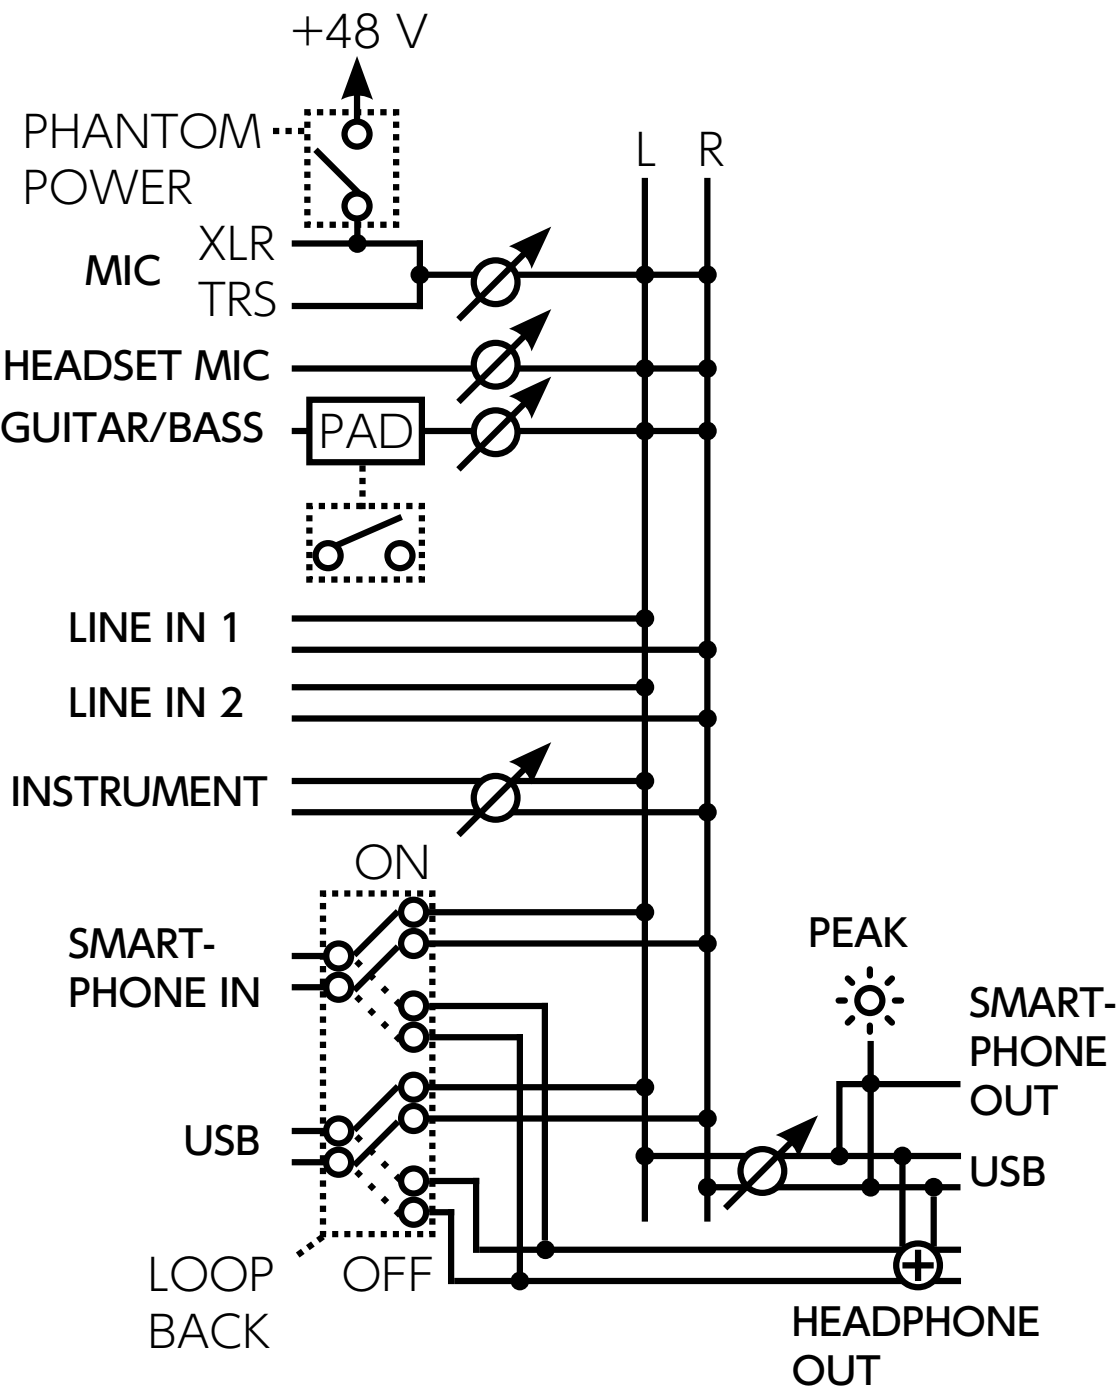
+48 V
PHANTOM POWER
L
R
MIC
XLR
TRS
HEADSET MIC
GUITAR/BASS
PAD
LINE IN 1
LINE IN 2
INSTRUMENT
ON
SMART-PHONE IN
USB
LOOP BACK
OFF
PEAK
SMART-PHONE OUT
USB
HEADPHONE OUT

主な仕様

オーディオ・チャンネル数	入力	11 チャンネル
	出力	3 チャンネル
接続端子	INSTRUMENT (L/MONO、R) 端子	標準タイプ
	LINE IN 1 端子	ステレオ・ミニ・タイプ
	LINE IN 2 端子	ステレオ・ミニ・タイプ
	GUITAR/BASS 端子	標準タイプ（ハイ・インピーダンス対応）
	SMARTPHONE IN/OUT 端子	ステレオ・ミニ・タイプ（ステレオ、CTIA）
	MIC 端子	コンボタイプ（XLR、TRS 標準）、バランス（ファンタム電源 DC 48V、6mA）
	HEADPHONE/ HEADSET 端子	ステレオ・ミニ・タイプ（ステレオ、CTIA）
	USB 端子	USB マイクロ B タイプ

電源	USB 端子から取得 アルカリ電池（単 4 形）× 4 充電式ニッケル水素電池（単 4 形）× 4
連続使用可能時間	約 4 時間 ※ [BATTERY] スイッチが「ON」の場合。 ※ 電池の仕様、容量、使用状態によって異なります。 ※ アルカリ電池
消費電流	170mA
外形寸法	104（幅）× 155（奥行）× 41（高さ）mm
質量（電池、ケーブルを除く）	215g
付属品	「取扱説明書をダウンロードする」チラシ
	「安全上のご注意」チラシ（保証書含む）
	Lightning to USB マイクロ B タイプ・ケーブル
	USB Type-C® to USB マイクロ B タイプ・ケーブル
	3.5mm TRRS オーディオ・ケーブル

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

https://www.roland.com/jp/

ローランド株式会社
〒 431-1304
静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1