

GO:MIXER


取扱説明書



機器をつなぐ	2
音の大きさを調節する	5
撮る	6
バックングをカラオケにする (CENTER CANCEL)	7

本機を正しくお使いいただくために、ご使用前に『安全上のご注意』、『使用上のご注意』（『安全上のご注意』チラシ）をよくお読みください。お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

機器をつなぐ

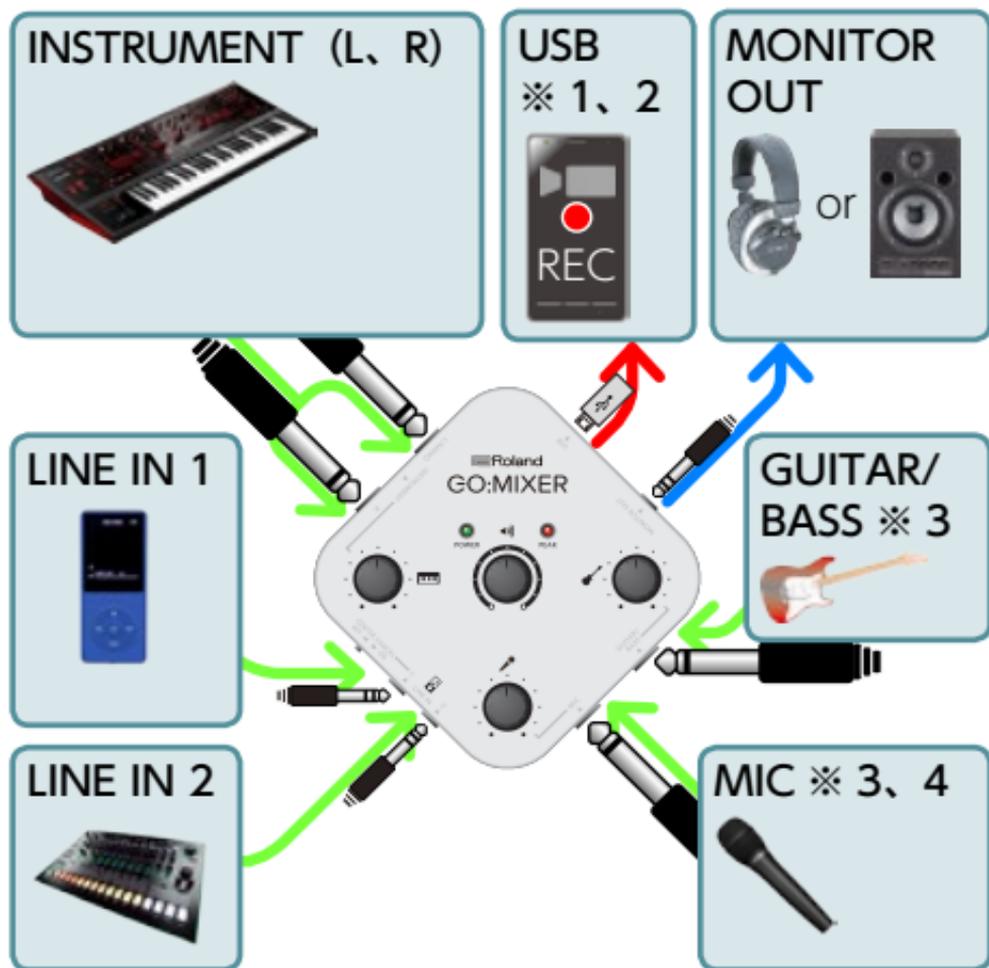

1. 録音したい楽器、マイク、オーディオ・プレイヤーなどを、GO:MIXER に接続します。

2. 付属の USB ケーブルを、 GO:MIXER → スマートフォンの順番 で接続します。

メモ

スマートフォンで録音できない場合は、手順 2 の操作をもう一度ゆっくりとやり直してください。

- ※ 1：本機の USB 端子には必ず付属のケーブルを使ってください。また付属のケーブルは本機との接続以外には使わないでください。
- ※ 2：本機に Android スマートフォンを接続する場合は、タグ側のプラグを本機に接続してください。



- ※ 3：ギターやベース、マイクは必ずこの端子に接続してください。マイクやギターを接続しないときは、[GUITAR/BASS] つまみ、[MIC] つまみを左いっぱいまで回してください（最小）。つまみを最小にしないとノイズが入る場合があります。
- ※ 4：外部電源が必要なエレクトレット・コンデンサー・マイクを使う場合は、コンデンサー・マイク用の電源ボックスと合わせて使ってください。

- ※ 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- ※ スマートフォンを接続した時、またはアプリを起動したり操作したりした時にノイズが聞こえる場合があります。

音の大きさを調節する

最も大きな音で演奏した時に PEAK インジケータが一瞬光るように、つまみを調節します。

INSTRUMENT (L, R)



MASTER
OUT ※ 5



PEAK 

光り続けるときは音が大きすぎです。

メモ



LINE IN 1、LINE IN 2 に接続した機器は、それぞれの機器で音量を調節します。



GUITAR/
BASS



MIC



※ 5 : MASTER OUT は、録音する全体の音量を調節します。

撮る

準備ができたなら、お使いのスマートフォンのアプリ（カメラなど）で撮影します。



バックキングをカラオケにする (CENTER CANCEL)

LINE IN 1 につないだ機器のサウンドをカラオケ（※ 6）にします。

[CENTER CANCEL] を「ON」にします。



※ 6：中央で鳴っていない楽器やボーカルなどは、完全なカラオケにならないことがあります。

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

<https://www.roland.com/jp/>