



GO:PODCAST

取扱説明書

目次

各部の名称とはたらき	3	Lightning 端子が付いた iPhone、iPad を使う.....	11
GO:PODCAST の向きを調整する	6	パソコンを接続する	14
機器を接続する	8	主な仕様.....	16
USB Type-C®端子が付いたデバイスを使う	8		

各部の名称とはたらき

GO:PODCAST 本体の各部の名称とはたらきを説明します。



名称	説明	
1	STATE インジケーター	GO:PODCAST と GO:PODCAST アプリと接続したときの、アプリの状態を表示します。
	消灯	GO:PODCAST アプリは接続されていません。
	青点灯	GO:PODCAST アプリが接続されています。
	赤点灯	録画中、または配信中です。
	赤点滅 (1 秒間隔)	録画、または配信の準備中です。
2	つまみ (回す)	ヘッドホンの音量やマイクのゲインを調節することができます。
	つまみ (押し)	つまみを回して調節する機能 (ヘッドホンの音量調節、マイクのゲイン設定) を切り替えます。
3	つまみ (長押し)	マイクの指向性を変更します。
		ヘッドホンの音量やマイクのゲインを表示したり、マイク・ミュートの状態を表示したりします。

名称	説明	
メイン・インジケータ	青	PHONES 端子から出力されるマイク音声、スマートフォン/パソコンの音声の音量を表示します。
	黄	マイクのゲイン設定を表示します。
	赤	マイクのミュート時に点灯します。
4 ミュート・ボタン	<p>マイクの音声ミュートされます。マイクからの音声はスマートフォンやパソコンには送られなくなります。</p> <p>ミュート・ボタンはタッチ・センサー式です。ミュート・ボタンに指を1秒以上タッチすると、ミュートをオン/オフすることができます。</p> <p>ミュートがオンのときは、メイン・インジケータは赤く点灯します。</p> <p>ミュート・ボタンはタッチ・センサー式のため、物理的なスイッチを操作したときのような切り替えノイズがマイクに入ることはありません。</p>	
5 指向性インジケータ	マイクの指向性（集音する向き）を表示します。	
	 Cardioid	単一指向性です。マイクの正面の音を収録します。
	 Omnidirectional	無指向性です。マイクの正面だけでなく、マイク後方も含めた全方位の音を収録します。
	 Stereo	音声をステレオで収録します。マイクの左右の音をステレオで収録し、その音声をスマートフォンやパソコンに出力します。
	 Switched Stereo	音声を左右反転させたステレオで収録します。マイクの左右の音をステレオで収録しますが、左右の音声信号を入れ替えてスマートフォンやパソコンに出力します。カメラの映像と音声の定位が一致しないときに選びます。



名称	説明
6 USB 5V 端子 (USB Type-C®)	<p>付属の USB Type-C® to USB A ケーブル、または USB Type-C® to USB Type-C® ケーブルを使ってスマートフォンやパソコンと接続します。</p> <p>* Lightning 端子搭載の iPhone や iPad と接続するには「Lightning to USB 3 Camera Adapter」(市販品)を用意してください。</p>

メモ

名称	説明
	電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。
PHONES 端子 7	ステレオ・ミニ・タイプ (3.5mm) のヘッドホンを接続します。 * PHONES 端子にヘッドセットを接続しても、ヘッドセットのマイクを使うことはできません。

GO:PODCAST の向きを調整する

GO:PODCAST を使用する前に、GO:PODCAST の向きを正しく調整してください。

1. GO:PODCAST 側面のネジを緩めます。


このとき、ネジを緩めすぎないようにします。


ネジを緩めすぎるとネジがはずれて、GO:PODCAST がスタンドから落下することがあります。




2. スタンドを支えながら、GO:PODCAST の向きを調整します。

指向性の設定を「Cardioid (単一指向性)」にしたときは、GO:PODCAST の正面 (つまみのある面) を音源に向けます (マイクの上部を音源に向けないようにします)。

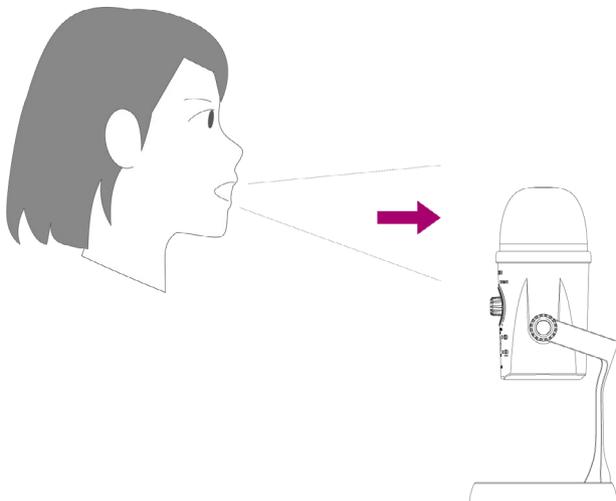

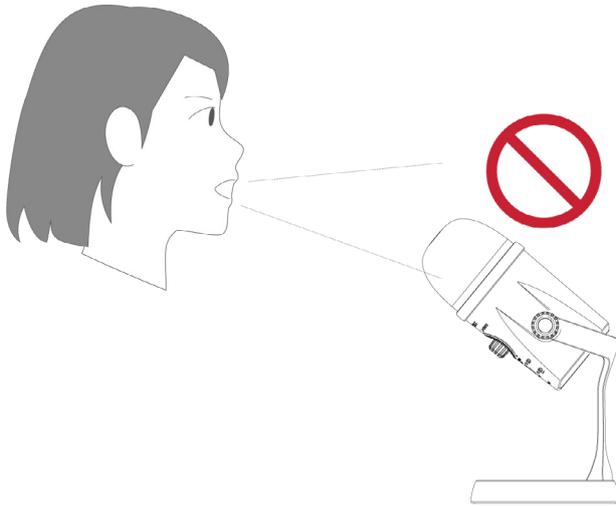

マイクを回転させるときは、GO:PODCAST とスタンドの間に指をはさまないように注意してください。お子様のいる場所で使用する場合は、必ず大人のかたが監視／指導してください。

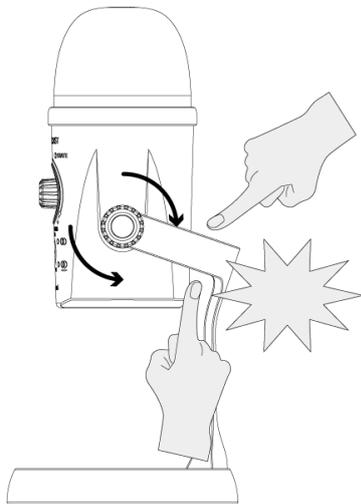

メモ

指向性の設定について、詳しくは[各部の名称とはたらき](#)(P.3)の「指向性インジケーター」をご覧ください。

3. GO:PODCAST が回転しないように支えながら、GO:PODCAST 側面のネジを締めます。

ネジは、GO:PODCAST が回転しない程度に締めます。

ネジを強く締めすぎると、GO:PODCAST やスタンドが破損する場合があります。

機器を接続する

GO:PODCAST と外部機器の接続について説明します。

メモ

他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。

USB Type-C® 端子が付いたデバイスを使う

USB Type-C®端子搭載デバイス（主に Android スマートフォンや、iPad など）を接続する方法を説明します。

別途用意するもの

- USB AC アダプター（市販品）
- Apple USB Type-C Digital AV Multiport アダプタなどの変換アダプター（市販品）
- USB Type-C® to Type-C®ケーブル、または USB Type-C® to USB A ケーブル（市販品）

メモ

- USB AC アダプター（市販品）や Apple USB Type-C Digital AV Multiport アダプタ（市販品）を使うと、USB Type-C®端子搭載デバイスに電源を供給しながら配信をすることができます。
- 接続するケーブルは、USB AC アダプターや変換アダプターの端子形状に合ったケーブルを用意してください。
- 充電専用の USB ケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。
- 使用する AC アダプターは、お使いの USB Type-C®端子搭載デバイスに十分な電流を供給できるアダプターをお使いください。


USB Type-C®端子搭載デバイスに電源を供給していても（充電していても）、USB AC アダプターの性能や GO:PODCAST アプリの使用状況によっては、バッテリーが充電されなかったり、バッテリーの残量が減ったりすることがあります。

- 最新のプラットフォームの対応情報は、以下からご確認ください。

https://roland.cm/gopodcast_om

電源を入れる

1. 図のように GO:PODCAST、USB Type-C®端子搭載デバイス、USB AC アダプター（市販品）を Apple USB Type-C Digital AV Multiport アダプタ（市販品）を介して接続します。

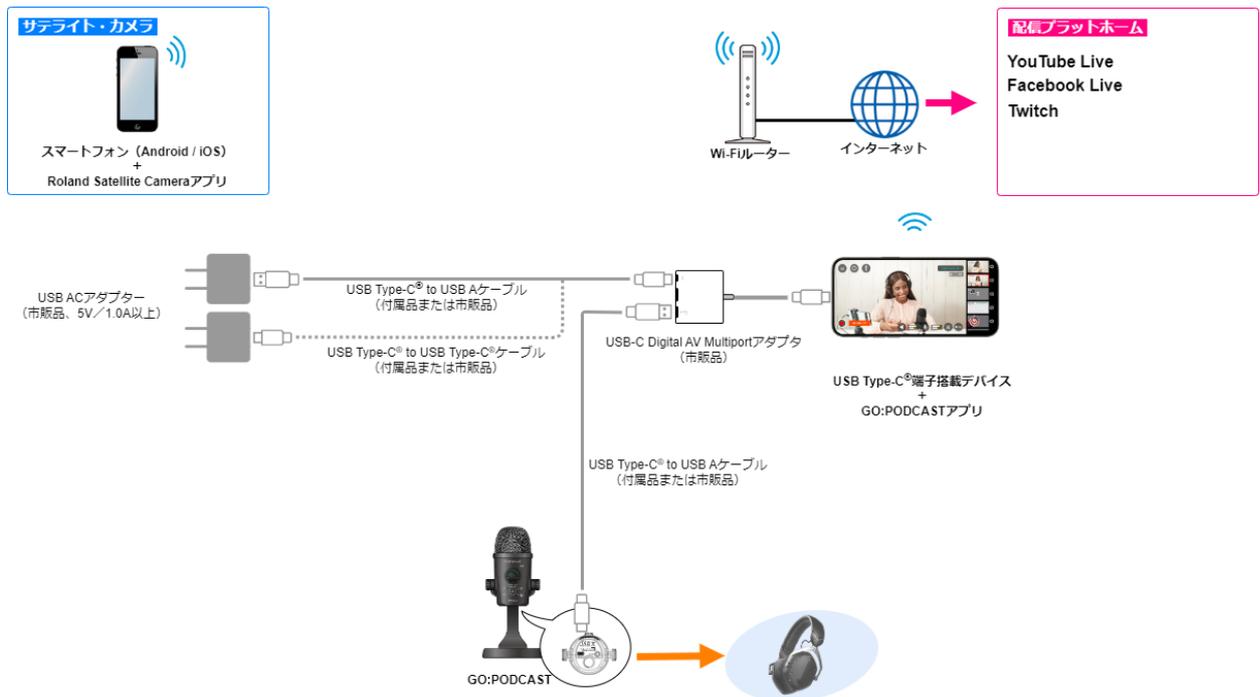

2. GO:PODCAST アプリを起動します。

GO:PODCAST と USB Type-C®端子搭載デバイスが正しく接続されると、GO:PODCAST の「STATE」インジケータが青点灯します。

電源を切る


メモ

電源を切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。

1. GO:PODCAST の USB 端子から、USB ケーブルをはずします。

メモ

付属の USB Type-C® to USB Type-C®ケーブルを使って、USB Type-C®端子搭載デバイスを GO:PODCAST に直接接続して使うこともできます。

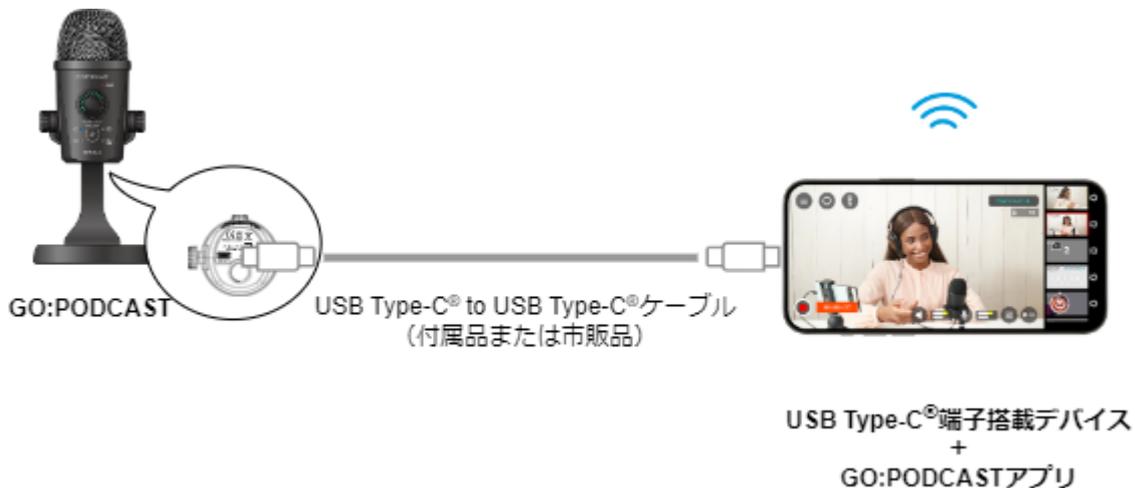

ただし、USB Type-C®端子搭載デバイスのバッテリーを多く消費するため、使用できる時間が短くなります。
長時間お使いになるときは、USB AC アダプターを接続することをおすすめします。

Lightning 端子が付いた iPhone、iPad を使う

Lightning 端子搭載デバイス（iPhone や iPad）を接続する方法を説明します。

別途用意するもの

- USB AC アダプター（市販品）
- Apple Lightning - USB 3 カメラアダプタ（市販品）
- USB Type-C® to USB A ケーブル、または Lightning to USB Type-C®ケーブル（市販品）


メモ

- USB AC アダプター（市販品）や Apple Lightning - USB 3 カメラアダプタ（市販品）を使うと、Lightning 端子搭載デバイスに電源を供給しながら配信をすることができます。
- 接続するケーブルは、USB AC アダプターや Apple Lightning - USB 3 カメラアダプタの端子形状に合ったケーブルを用意してください。
- 充電専用の USB ケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。
- 使用する AC アダプターは、お使いの iPhone や iPad に十分な電流を供給できるアダプターをお使いください。Lightning 端子搭載デバイスに電源を供給していても（充電していても）、USB AC アダプターの性能や GO:PODCAST アプリの使用状況によっては、バッテリーが充電されなかったり、バッテリーの残量が減ったりすることがあります。
- 最新のプラットフォームの対応情報は、以下からご確認ください。

https://roland.cm/gopodcast_om

電源を入れる

1. 図のように GO:PODCAST、Lightning 端子搭載デバイス、USB AC アダプター（市販品）を Apple Lightning - USB 3 カメラアダプタ（市販品）を介して接続します。

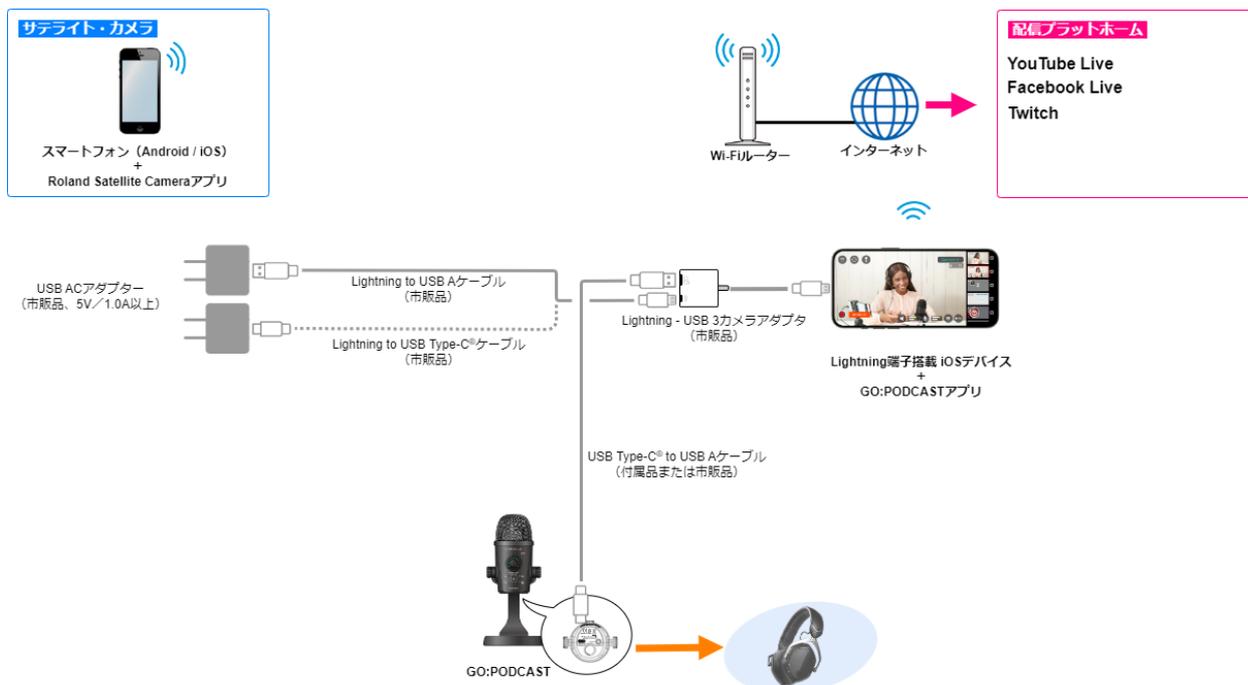

2. GO:PODCAST アプリを起動します。

GO:PODCAST と Lightning 端子搭載デバイスが正しく接続されると、GO:PODCAST の「STATE」インジケータが青点灯します。

電源を切る

メモ

電源を切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。


1. GO:PODCAST の USB 端子から、USB ケーブルをはずします。

メモ

Lightning コネクタ搭載の iOS 機器を接続する場合は、Apple 社が販売しているアダプタ (Lightning - USB 3 カメラアダプタ) と USB ケーブル (USB-C - USB-A) で接続してください。

USB-C - Lightning ケーブルは使えません。

Apple Lightning - USB 3 カメラアダプタに USB AC アダプターを接続しなくても GO:PODCAST を使うことができます。

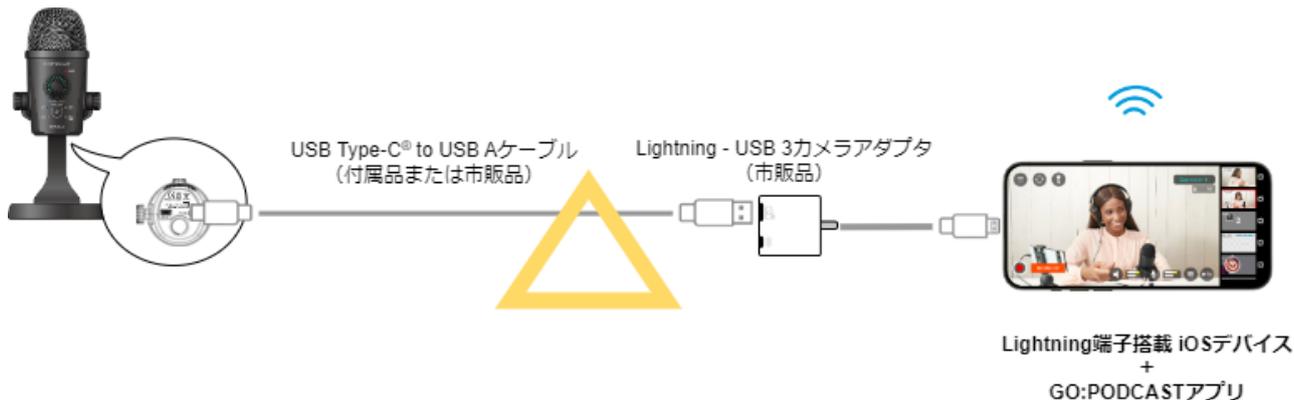

ただし、GO:PODCAST にヘッドホンを接続して音楽などを大音量で再生したときは、Lightning 端子搭載デバイスからの電流供給が不足して GO:PODCAST の電源が切れることがあります。

また Lightning 端子搭載デバイスのバッテリーを多く消費するため、使用できる時間が短くなります。

長時間お使いになるときは、市販の USB AC アダプターを接続することをおすすめします。

パソコンを接続する

USB ケーブルで GO:PODCAST をパソコンに接続すると、GO:PODCAST を USB マイクとして使うことができます。


GO:PODCAST で収録したマイク音声を Web 会議で使ったり、GO:PODCAST の PHONES 端子からパソコンの音声を聞いたりすることができます。

メモ

充電専用の USB ケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。

電源を入れる

1. 付属の USB Type-C® to Type-C® ケーブル、または USB Type-C® to USB A ケーブルを使って、GO:PODCAST の USB 端子とパソコンを接続します。

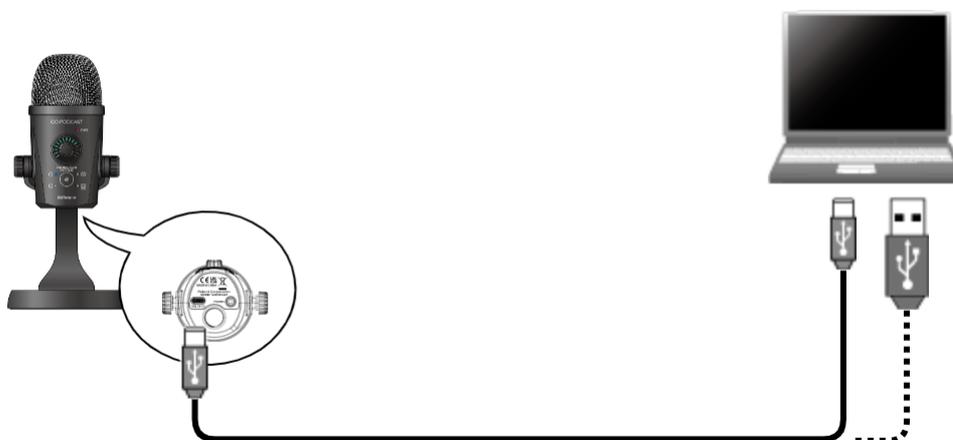

電源を切る

メモ


電源を切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。

1. GO:PODCAST の USB 端子から、USB ケーブルをはずします。

メモ

GO:PODCAST とパソコンを接続するときは、USB ケーブルで直接接続してください。

途中に USB ハブなどを中継すると、USB マイクが正しく動作しない場合があります。

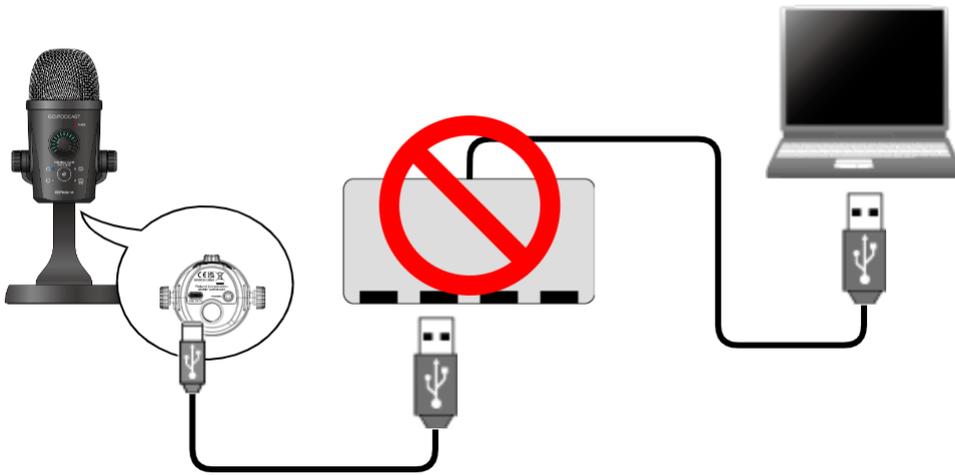

主な仕様

形式	コンデンサー型	
周波数特性	20～20,000Hz	
指向性	単一指向性（カーディオイド） 無指向性（オムニダイレクショナル） ステレオ 左右反転ステレオ	
ビット・レート	16 ビット、24 ビット	
サンプル・レート	48kHz	
最大入力音圧レベル	115dB SPL	
ヘッドホン端子出力インピーダンス	16Ω	
ヘッドホン出力レベル	25mW	
消費電流	200mA	
接続端子	PHONES 端子	ステレオ・ミニ・タイプ
	USB 端子	USB Type-C®
外形寸法	98（幅）×98（奥行）×212（高さ）mm	
質量（ケーブルを除く）	550g	
付属品	「はじめにお読みください」 チラシ（保証書含む） USB Type-C® to USB Type-C®ケーブル USB Type-C® to USB A ケーブル	

本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

GO:PODCAST

取扱説明書

01

ローランド株式会社

〒431-1304 静岡県浜松市浜名区細江町中川 2036-1