



Para garantizar que el montaje se realice correctamente, asegúrese de leer estas instrucciones antes de empezar el montaje. Tenga estas instrucciones a mano para poder consultarlas si lo necesita.

- Este folleto es para un proveedor o instalador profesional cualificado. El cliente no debe intentar montar el instrumento.
- Guarde este folleto junto con el Manual del usuario para que el especialista en pianos lo tenga de referencia cuando desmonte el piano.
- Póngase en contacto con su proveedor Roland para que monte el piano. Roland no garantiza la seguridad del montaje si es el cliente quien lo lleva a cabo.
- Antes de mover esta unidad, cierre la cubierta del teclado y la tapa. Seguidamente, desconecte el adaptador de AC y suba el mecanismo de ajuste de los pedales. Consiga la ayuda de más gente para transportar la unidad con seguridad; la unidad debe levantarse horizontalmente y transportarla teniendo cuidado de que no se le caiga a nadie encima de un pie. Cuando haya decidido dónde colocar la unidad, gire el mecanismo de ajuste hasta que entre en contacto con el suelo.
- Asegúrese de mantener los tornillos y cualquier otra pieza pequeña en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños pequeños, de modo que estos no puedan tragárselas de forma accidental.



- * No utilice herramientas potentes (por ejemplo, un destornillador eléctrico) para montar el instrumento. Los tornillos podrían sufrir daños.
- * Después de apretar bien todos los tornillos, coloque la unidad en una superficie nivelada y estable en todo momento. La unidad no debe colocarse nunca sobre una alfombra de pelo largo. En caso contrario, existe el riesgo de que se produzcan daños en los pedales debido a la inestabilidad y al movimiento innecesario.
- * La superficie del piano y del soporte es muy delicada; ambas unidades se deben manipular con cuidado para evitar posibles arañazos.
- * No coloque el piano directamente sobre el suelo. Si lo hace, podría dañar los conectores y el gancho para los auriculares de la parte inferior del piano.

Piezas incluidas

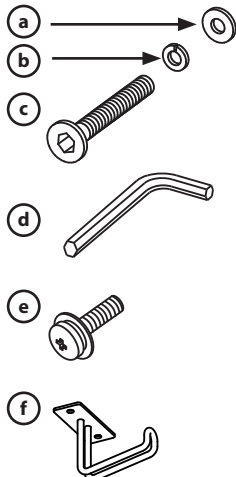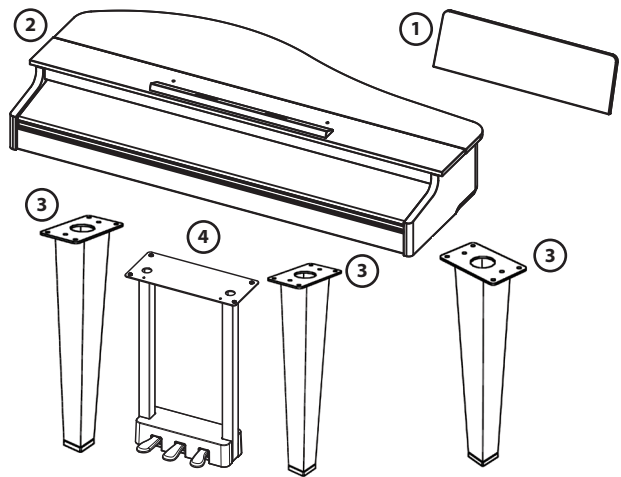


1	Atril para partituras	1
2	Unidad del piano	1
3	Piernas (soporte)	3
4	Conjunto de lira	1
a	Arandelas normales	16
b	Arandelas de resorte	16
c	Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior (M8 x 30)	16
d	Llave hexagonal	1
e	Tornillos (M4 x 16)	2
f	Gancho para los auriculares	1

Procedimiento de montaje

Acople las patas al piano

- Coloque las patas ③ en su posición debajo del piano.
- Coloque una arandela de resorte ⑥ y una arandela normal ⑤, en ese orden, sobre cada tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior ③. Use la llave hexagonal ④ para apretar cada pata ③ al piano (en cuatro puntos) con los tornillos ③.

* No apriete los tornillos ③ excesivamente. Deje de apretar cuando la arandela de resorte ⑥ quede plana.

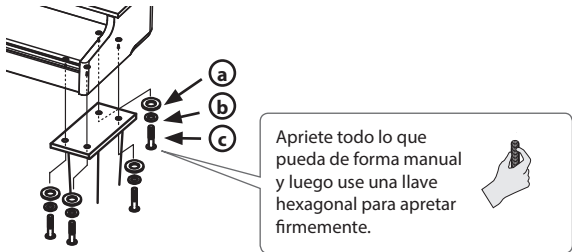


- Fije las otras dos patas ③ al piano del mismo modo.

Acople el conjunto de lira


- Coloque una arandela de resorte ⑥ y una arandela normal ⑤, en ese orden, sobre cada tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior ③. Use la llave hexagonal ④ para apretar el conjunto de lira ④ al piano (en cuatro puntos) con los tornillos ③.

* No apriete los tornillos ③ excesivamente. Deje de apretar cuando la arandela de resorte ⑥ quede plana.

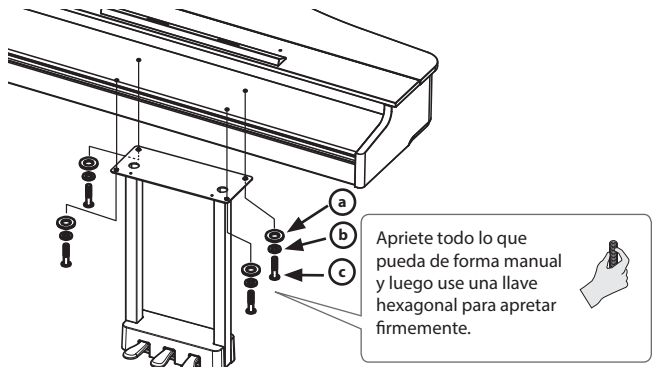

Acople las demás piezas


- Afloje considerablemente los tornillos que fijan el atril (hasta que estén a punto de salirse) y enganche la parte inferior del atril en el espacio entre los tornillos y el piano. Mientras sujeta el atril con una mano, use la otra para girar los tornillos y estabilizarlo.

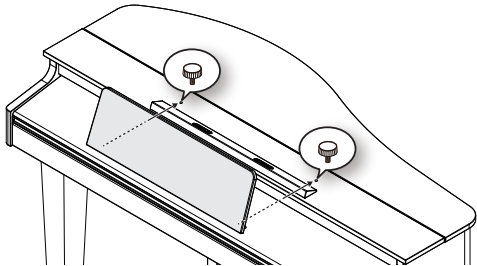


Al fijarlo, enganche firmemente el atril todo lo que pueda y sujételo con la mano para que no se caiga. Tenga cuidado de no pillarse la mano. Procure no rayar el cuerpo del piano con las partes metálicas.

- * No presione demasiado el atril una vez colocado.
- * Al retirar el atril, afloje los tornillos mientras lo sostiene con una mano. Después de quitar el atril, vuelva a apretar firmemente los tornillos.

- Use dos tornillos ⑤ para fijar el gancho para los auriculares ①.

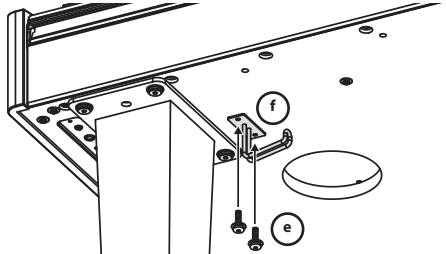


- Conecte el adaptador de AC al conector CC In ubicado en la parte inferior del piano, y conecte el cable de los pedales al conector Pedal.

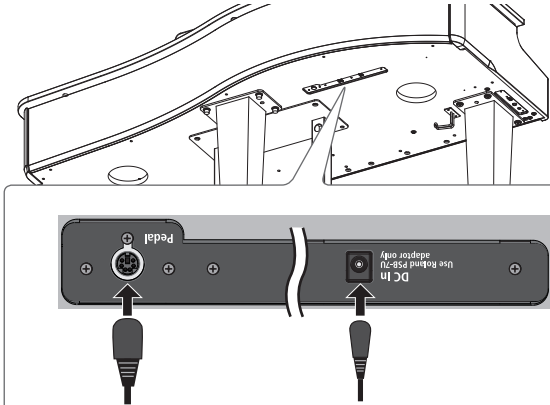

NOTA


El conector del cable de los pedales puede dañarse si lo gira mientras está insertado solo hasta la mitad.

Compruebe la ilustración anterior para asegurarse de que el enchufe esté correctamente orientado antes de insertarlo.

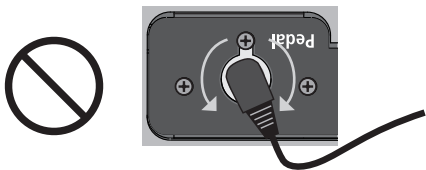


¡No se debe girar mientras el enchufe está insertado!

- Use la sujeción del cable ubicada en la superficie inferior de la unidad para sujetar el cable de los pedales y el del adaptador de AC.

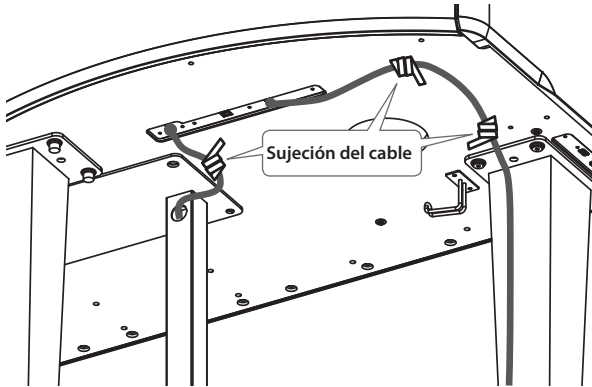


- Conecte el adaptador de AC y el cable de alimentación, y enchufe el cable de alimentación a una toma de AC.

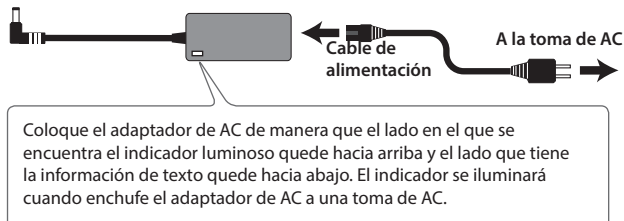

Coloque el adaptador de AC de manera que el lado en el que se encuentra el indicador luminoso quede hacia arriba y el lado que tiene la información de texto quede hacia abajo. El indicador se iluminará cuando enchufe el adaptador de AC a una toma de AC.

- Regule el mecanismo de ajuste.

Gire el mecanismo de ajuste para bajarlo hasta que quede firmemente en contacto con el suelo. Especialmente si coloca el piano sobre una alfombra, debe girar el mecanismo de ajuste hasta que presione firmemente contra el suelo.

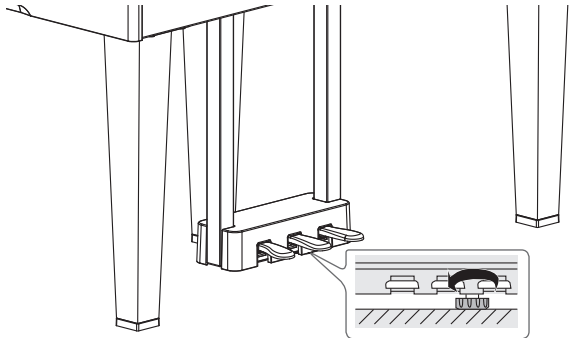

* Los pedales podrían resultar dañados si queda holgura entre el mecanismo de ajuste y el suelo.

Cuando vaya a mover el piano

Antes de mover esta unidad, cierre la cubierta del teclado y la tapa.

Seguidamente, desconecte el adaptador de AC y suba el mecanismo de ajuste de los pedales. Consiga la ayuda de más gente para transportar la unidad con seguridad; la unidad debe levantarse horizontalmente y transportarla teniendo cuidado de que no se le caiga a nadie encima de un pie.

Cuando haya decidido dónde colocar la unidad, gire el mecanismo de ajuste hasta que entre en contacto con el suelo.

