

JUSTY HK-100 Ver1.10 追加機能のお知らせ

© 2018 ローランド株式会社

PHONES/OUTPUT 端子のモノ/ステレオを切り替える

PHONES/OUTPUT 端子から出力する音声のモノ/ステレオを切り替えます。

1. [設定] ボタンを押します。

設定画面が表示されます。

2. [F Bua / ◀] [Bua ▶ / ▶] ボタンで、[OUTPUT] を選びます。

3. [-] [+] ボタンで、値を設定します。

4. もう一度 [設定] ボタンを押します。

メイン画面に戻ります。

変更した設定は、自動的に保存されます。

※ OUTPUT 設定が MONO のときは、SP PHONES SW の設定に関わらず PHONES/OUTPUT 端子にケーブルを接続すると本体スピーカーの音を消音します。

このチラシは、JUSTY HK-100 システム・プログラム・バージョン 1.10 以降に対応したものです。

システム・アップデートについて詳しくは、下記の URL をご覧ください。

<https://www.roland.com/jp/support/>

1. Support メニューの「ダウンロード」を選びます。
2. 製品名「JUSTY HK-100」を選びます。
3. 「JUSTY HK-100 システム・プログラム」を選びます。

パラメーター [F Bua / ◀] [Bua ▶ / ▶] ボタン	説明/設定範囲 [-] [+] ボタン	
OUTPUT	MONO	モノ・バランス出力 * モノ、モノ (バランス) スピーカーに接続するときは、必ず [MONO] にお使いください。
	STEREO	ステレオ出力 * ステレオ・スピーカーやヘッドホンをお使いのときは、必ず [STEREO] にお使いください。

アンプ内蔵スピーカーを接続するときは

モノ・アンプ、ステレオ・アンプのどちらでもお使いいただけます。アンプ内蔵スピーカーは、以下のように接続します。



JUSTY HK-100

PHONES/OUTPUT 端子

ステレオ・ミニ ステレオ・ミニ

付属ケーブル

OUTPUT 設定: STEREO

ステレオ・ミニ入力端子



ステレオ・ミニ ステレオ標準

付属ケーブル 付属のオーディオ・プラグ

OUTPUT 設定: STEREO (ステレオ接続)

OUTPUT 設定: MONO (モノ接続)

ステレオ標準入力端子 / モノ標準端子



ステレオ・ミニ モノ標準 × 1

市販のケーブル **使用しません**

OUTPUT 設定: MONO (モノ接続)

* 市販のケーブルを使ってモノ入力がひとつのスピーカーを使うときは、OUTPUT 設定を MONO にして片側のみを使ってください。

ステレオ・ミニ モノ標準 × 2

市販のケーブル 市販のケーブル

OUTPUT 設定: STEREO (ステレオ接続)

モノ標準入力端子



ステレオ・ミニ RCA ピン × 2 → モノ標準 × 2

市販のケーブル 市販のオーディオ・プラグ変換

OUTPUT 設定: STEREO (ステレオ接続)


アダプター (RCA ピン → モノ標準)

ステレオ・ミニ ステレオ標準

付属ケーブル 付属のオーディオ・プラグ

OUTPUT 設定: MONO (バランス接続)

バランス入力端子 (モノ)

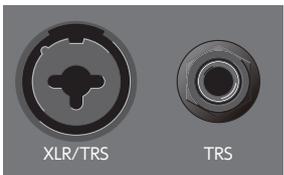

* スピーカーのバランス入力端子に接続する場合は、付属のオーディオ・プラグ変換アダプターを使い、OUTPUT 設定を MONO にしてください。それ以外の接続方法では、音が小さく (鳴らなく) なります。

※ バランス入力: ノイズに強い入力端子