

HM-2W 取扱説明書


日本語



技 WAZA CRAFT

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

各部の名称とはたらき

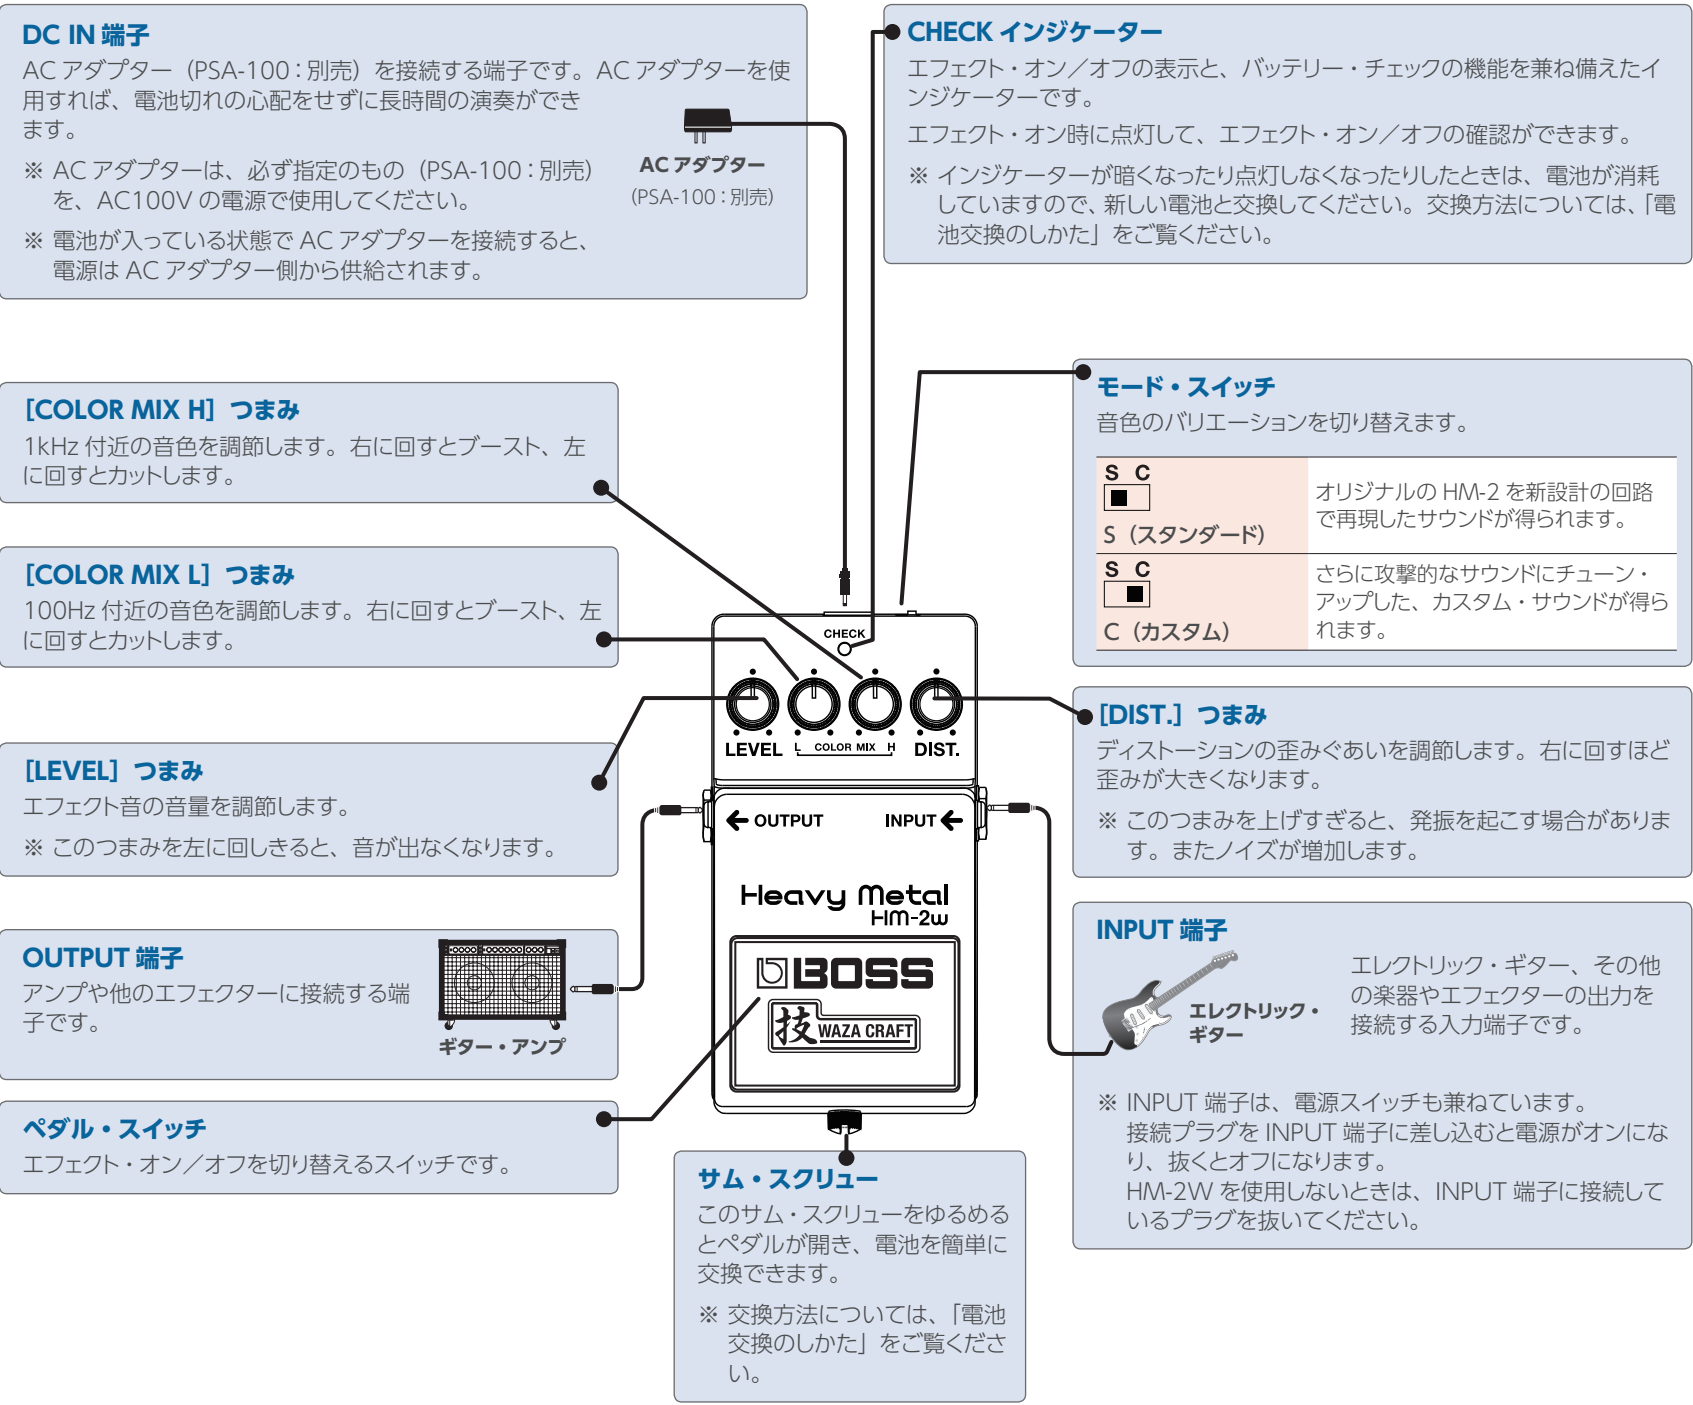

接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。

電源を入れるとき: ギター・アンプなどの電源を最後に入れてください。

電源を切るとき: ギター・アンプなどの電源を最初に切ってください。


- 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。
- 抵抗入りの接続ケーブルは使用しないでください。

電池について

- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙「安全上のご注意」「使用上のご注意」に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池の消耗が著しいと音が歪みやすくなることがありますが故障ではありません。このようなときは電池を交換するか、別売の AC アダプターを使用してください。
- 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前にしてください。

電池交換のしかた

- ペダル・スイッチを押さえながらサム・スクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。**

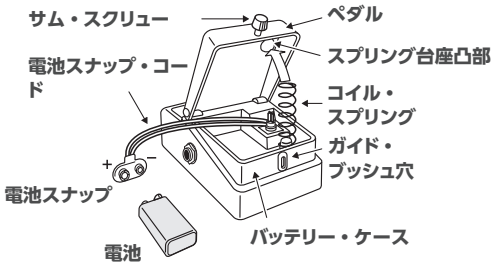

※ サム・スクリューを完全に取りはずさなくても、ペダルが開けられます。

- バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。**

- 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。**

※ 電池の極性 (+/-) を間違えないようにご注意ください。

- コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。**

※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。

- サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。**

主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1M Ω
規定出力レベル	-20dBu
出力インピーダンス	1k Ω
推奨負荷インピーダンス	10k Ω以上
電源	アルカリ電池 (9V 形) またはマンガン電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	30mA 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) アルカリ電池: 約 24 時間 マンガン電池: 約 8 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量 (乾電池を含む)	440g
付属品	保証書 「安全上のご注意」チラシ アルカリ電池 (9V 形、本体に接続済み)
別売品	AC アダプター: PSA-100

- ※ 0dBu = 0.775Vrms
- ※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。
- ※ Roland、BOSS、技 WAZA CRAFT は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。