



HEXAMOVE PRO

完全ワイヤレスイヤホン

ユーザーマニュアル



ご注意・お使いになる前に

マニュアルのカバーやパッケージの底面に製品のシリアルナンバーが見つからない場合、または判読できない場合は、ただちに買い上げの販売店に返品してください。

お使いになる前に下記の内容をご確認ください。

1. 充電ケースからイヤホンを取り出し、絶縁シートをとってください。
2. イヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースを付属のUSB Type-Cケーブルを使って充電してください。

お読みください

本製品を使用する前に、同梱の小冊子にある安全性と保証に関する情報をよくお読みください。お読みになった後は、すぐに参照できる場所に小冊子を保管してください。マニュアルの完全な印刷可能なバージョンにつきましては、www.v-moda.com/manuals をご覧ください

ヘッドホンについて

音楽愛好家のライフスタイルに最適な、究極のリファレンスポイント、V-MODA へようこそ。

当社では、心からお客様に当社のヘッドホン、時代を超越したスタイル、現代的な人間工学、最先端の技術の完璧なブレンドをお楽しみいただきたいと思います。

Hexamove Pro は、定番の V-MODA の高品質なサウンドと制限のない自由な動きを同時に実現した、当社初の完全ワイヤレスイヤホンです。

1 回の充電で最大 6 時間の再生が可能です。また、キャリーケースは 18 時間のバッテリーを持つ充電ステーションとしての役割も果たします。Hexamove Pro は、ポケットサイズで日常生活をアップグレードします。

すべての方にお使いいただけるようにするため、Hexamove Pro には装着感を自分好みに調整できる付属品が用意されています。Hexamove Pro のデザインは人間工学に基づいており、その研究開発には何年もの歳月が費やされました。スポーツ フィン、イヤーフック、BLISS (Bass Level Isolating Soft Silicone) を採用

した3種類のサイズのイヤープースを組み合わせるにより、非常に快適で不安のない装着感が得られます。お客様とお客様の日常生活にぴったりな組み合わせをお選びいただき、心を動かす音楽と安定感のあるデザインをお楽しみください。

Hexamove シールドを交換すれば、表現の幅が広がります。シールドはスライドロック式で、気分に合わせてすぐに見た目を変更できます。Hexamove Pro には3セットのシールドが付属しており、色を組み合わせで独自のスタイルを反映すれば、最もパーソナルな電子機器の1つを自分流にアレンジできます。

V-MODA アプリをダウンロードして、オーディオ体験を完全にカスタマイズしましょう。EQ ツールを使用してサウンドシグネチャーを自分の好みに設定できます。聴いている音楽に最適な EQ プリセットを選択するか、手動で好みに応じて各レベルをカスタマイズします。

パッケージの内容




1



2



3

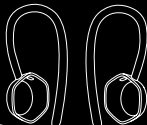


4




5



6



7




8



9

1. Hexamove Pro True Wireless Earbuds
2. 充電ケース
3. リング×1セット
4. イヤーフック×1セット
5. BLISSイヤーピース×3セット (S, M, L)
6. スライドアンドロック シールド×2セット
7. USB-C 充電ケーブル
8. ネックストラップ
9. スタビライザー

イヤホンの装着方法

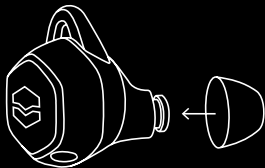

R


L



① 選択した BLISS イヤーピースをイヤホンに差し込みます


② 重要事項: イヤホンをそれぞれ対応する耳に装着します。「L」を左耳、「R」を右耳に使用します

- ③ イヤホン全体を耳栓のようにぴったり装着すると、最高の音質と快適さを得ることができます
- ④ イヤホンを装着したときに少しでも違和感がある場合は、イヤピースを他の2種類のサイズのいずれかと交換するか、好みに合わせてスポーツフィンやイヤーフックを取り付けてください
- ⑤ 安心感を高めるには、ネックストラップを回し、装着してください

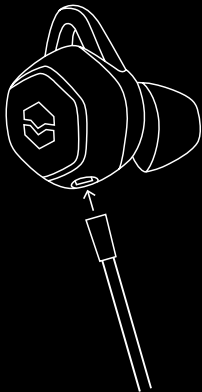


アクセサリーの装着

- ① 対応するイヤホン(LとR)を包み込むように適切なアクセサリーを装着します。アクセサリーのインサートをイヤホンの穴に合わせます
- ② 対応する耳(LとR)にイヤホンを挿入します
- ③ アクセサリーを調整してフィットさせます

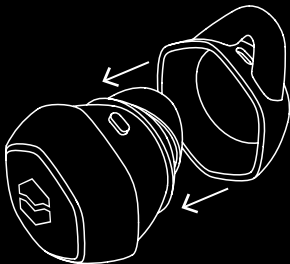


イヤホンの保管方法

- ❶ イヤホンは、使用していないときや持ち運んでいるときに損傷しないように、充電ケースに入れて保管してください。
- ❷ イヤホンは充電ケース内で自動的に充電されるため、常にバッテリー残量が十分な状態でご使用いただけます
- ❸ Hexamove Pro は、付属のイヤーフックやスポーツフィンを付けたまま充電ケースに保存できます。
 - a. 充電ケースに左側のイヤホンを入れます
 - b. 充電ケースに右側のイヤホンを入れます。この順番に従って収納すると、イヤホンとアクセサリがケース内で最適に保護されます。

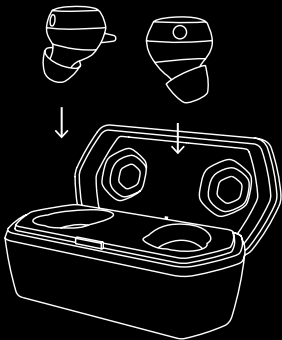

デバイスのレイアウト

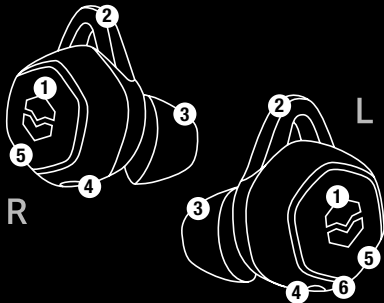

- ① タッチジャイロセンサー
- ② スポーツフィン
- ③ BLISS イヤーピース
- ④ ネック・ストラップ・アタッチメント入力
- ⑤ シールド
- ⑥ マイク

はじめに

- ① ご使用のデバイスで **V-MODA** アプリをダウンロードした後、アプリを開きます
- ② ケースから **Hexamove Pro** を取り出すと、イヤホンは自動的にオンになります。お使いのデバイスに初めて接続する場合は、自動的にペアリングモードになります
- ③ イヤホンは、お使いのデバイスの **Bluetooth** 設定で **V-MODA HEXM PRO** と表示されます。
- ④ **V-MODA HEXM PRO** を選択して、ペアリングを完了します

Google Play または App Store にアクセスして **V-MODA** アプリをダウンロードしてください。初めてヘッドホンを使用する前に、充電することをお勧めします。

ステップ・バイ・ステップ・ガイド

① オン/オフ

- a. イヤホンの電源をオンにするには、ケースからイヤホンを取り出します
- b. ケースにイヤホンをしまうと、イヤホンがオフになります

② 自動電源オフ

- a. 10 分間操作のない状態が続くと、自動的に電源がオフになります
- b. 自動電源オフ後にイヤホンをオンにするには、片方のイヤホンをタップします

③ 初めてのワイヤレスペアリング

- a. ケースから Hexamove Pro を取り出すと、イヤホンは自動的にオンになります。お使いのデバイスに初めて接続する場合は、自動的にペアリングモードになります
- b. デバイスの「新しい Bluetooth デバイス」セクションに「V-MODA HEXM PRO」と表示されたら、それを選択してください。ペアリングが開始されます

④ 新しいデバイスの接続

- a. これまでペアリングしていたデバイスで Bluetooth を無効にします
- b. ケースから Hexamove Pro を取り出すと、イヤホンは自動的にオンになります。お使いのデバイスに初めて接続する場合は、自動的にペアリングモードになります
- c. デバイスの「新しい Bluetooth デバイス」セクションに「V-MODA HEXM PRO」と表示されたら、それを選択してください。ペアリングが開始されます。

⑤ 制御：右側のタッチジャイロセンサー

- | | | |
|---|--------------------------------|--------|
|   | オーディオの再生/一時停止、
電話を受ける/電話を切る | 1 回タップ |
|  | 次のトラックの先頭にスキップ | 2 回タップ |
|  | 前のトラックの先頭に移動 | 3 回タップ |

⑥ 制御：左側のタッチジャイロセンサー

 オーディオの再生/
一時停止、電話を受ける/電話を切る

1 回タップ

 音声アシスタントの起動/終了

3 回タップ

⑦ イヤホンの充電

充電するにはイヤホンを充電ケースに入れます

バッテリー低下、充電中

赤色の LED が点滅

充電完了

緑色の LED が点灯

⑧ イヤホンの充電アラート

バッテリー残量	アラート
30 分	バッテリー低下に伴う 1 回目の警告音
10 分	バッテリー低下に伴う 2 回目の警告音
5 分	バッテリー低下に伴う 3 回目の警告音
1 分	バッテリー低下に伴う最後の警告音

⑨ 充電ケースの LED インジケータ

LED インジケータ	... 充電ケースにイヤホン をしまっているとき	...充電ケースからイヤホン を取り出しているとき
赤色の LED が点滅	イヤホンのバッテリー低下	ケースのバッテリー低下
緑色の LED が薄く ゆっくり点滅	イヤホンを充電中	ケースを充電中
緑色の LED が点灯	イヤホンの充電完了	ケースの充電完了

⑩ 充電ケースの充電

- a. USB-C 充電ケーブルを充電ケースの入力に接続します
- b. USB-C ケーブルが電源に接続され充電できる状態になっていることを確認します

バッテリー低下 (0-35%)	3 個中 1 個の緑色の LED が点灯
バッテリー残量 36-65%	3 個中 2 個の緑色の LED が点灯
バッテリー残量 66-100%	3 個すべての緑色の LED が点灯


- c. 充電中は、3 個の LED がゆっくりと点滅します。
- d. 充電ケースの充電が完了すると、3 個すべての緑色の LED が点灯します。

可能な限り、付属の USB-C 充電ケーブルを使用してイヤホンを充電してください。

イヤホンの充電に関する問題については、カスタマーサービス (support@v-moda.com) までお問い合わせください。

⑪ シールドの交換

- シールドを取り外すには、シールドをイヤホンの方に押し下げ、イヤホンから外れるまで下にスライドさせます
- シールドを装着するには、シールドの底面にあるクリップをイヤホン側の入力に合わせます
- シールドを入力方向に軽く押し上げ、スライドさせて所定の位置に固定します

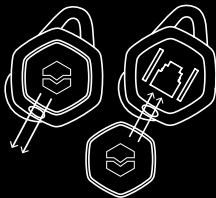

⑫ イヤホンを交換して新しいペアで接続

イヤホンを充電ケースから取り出すと、一番近くにあるイヤホンが自動的に検出され、ペアリングされます

⑬ ペアリング済みデバイスの履歴をクリアする / HEXAMOVE PROをリセットする

- イヤホンを充電ケースに挿入します

- b. ケースを閉じ、ケース下部のボタンを10秒間押し続けます
- c. 充電ケースのLEDが緑色に点灯したら、Hexamove Proをケースから取り出し、ケースとイヤホンを3～5秒間一緒に保持します
- d. ペアリング音が聞こえたら、Hexamove Proはリセットが完了し、準備ができています

耐汗性と耐候性

Hexamove Pro は防水規格 **IPX5** を備えています。つまり、汗や雨に対する耐性があります。ただし、水中ではご使用いただけません。

注：

- 錆を防ぐため、充電器のピンは乾いた柔らかい綿棒等を使用して定期的に清掃してください。
- IPX5 は永続的な状態ではありません。通常の使用による摩耗に伴い、耐性も低下していく可能性があります。

お手入れとメンテナンス

ヘッドホンと充電ケースは定期的に清掃が必要です。

コンポーネント	クリーニングの手順
BLISS イヤーピース	イヤホンからチップを取り外し、中性洗剤と水で洗います。 注：チップはしっかりとすすぎ、乾燥させてからイヤホンに再度取り付けてください。
イヤホンノズル	乾いた柔らかい綿棒等を使用してのみ清掃を行います。注：ノズルに洗剤等を入れないでください。
充電器のピン（イヤホンとケースに付属）	錆びを防ぐため、乾いた柔らかい綿棒等を使用して定期的に清掃してください。
充電ケース	乾いた柔らかい綿棒等を使用してのみ清掃を行います。

トラブルシューティング

ヘッドホンに不具合がある場合は、以下のトラブルシューティングガイドラインに従ってください。問題が解決しない場合は、V-MODA カスタマーサービス (www.v-moda.com/support または +1 888-866-3252) に問い合わせてください。

① BLUETOOTHデバイスとペアリングできない

原因	提案
イヤホンの電源がオンになっていない	イヤホンをケースから取り出すか、イヤホンをタップしてアクティブにします 充電ケースに入っているとイヤホンの電源はオンになりません
イヤホンがペアリング モードになっていない	イヤホンをケースから取り出し、アクティブなBluetoothデバイスに接続済みでないことを確認します
デバイスのBluetoothがオンになっていない	デバイスでBluetooth接続をオンにします

原因	提案
イヤホンのペアリング済みデバイスの履歴がいっぱいである	「ペアリング済みデバイスの履歴をクリアする」の手順を実行します
その他	イヤホンの電源をオフにしてからもう一度オンにします 別のデバイスとペアリングして、イヤホンとBluetoothデバイスの両方が正しく機能していることを確認します

② オーディオソースからオーディオが聞こえない/ 聞こえてくるオーディオの品質が悪い

原因	提案
イヤホンの電源がオンになっていない	イヤホンをケースから取り出すか、イヤホンをタップしてアクティブにします 充電ケースに入っているとイヤホンの電源はオンになりません
バッテリー レベルが極端に低い	イヤホンを充電します
オーディオソースがトラックを再生していない	オーディオソースが再生中であることを確認します
デバイスがミュートまたは低音量になっている	デバイスがミュートまたは低音量になっていないことを確認します
オーディオ デバイスまたは再生中のファイルに問題がある	オーディオ デバイスと再生中のオーディオ ファイルのどちらにも問題がないことを確認します

原因	提案
V-MODAアプリのEQ設定が正しくない	V-MODAアプリに移動し、[Sound settings]メニューでEQを設定します
その他	ソース/デバイスを再起動します イヤホンの電源をオフにしてから再度オンにします イヤホンのペアリング済みデバイスの履歴をリセットします 別のデバイスから再生してみるか、別のトラックを選択します デバイスをイヤホンに近づけます 干渉の原因となりうる物体 (ワイヤレスルーター、別のBluetoothデバイス、電子レンジなど) から遠ざけます デバイスで、使用していないアプリケーションをすべて閉じてWi-Fiをオフにします

③ オーディオとビデオのタイミングがずれる

原因	提案
デバイスまたは選択したファイルの技術的制限	別のデバイスから再生してみるか、別のトラック/ファイルを選択します

④ 片方のイヤホンからオーディオが聞こえない/ 左右の音量のバランスが悪い

原因	提案
Bluetooth接続の障害	選択したデバイスのBluetooth接続を確認します
片方のイヤホンが充電されていない	イヤホンを充電します

⑤ イヤホンが充電されない

原因	提案
充電ケーブルが正しく機能していない	充電ケーブルが正しく機能していることを確認するか、別のケーブルを試します
充電器が正しく機能していない	充電器が正しく機能していることを確認するか、別の充電器を試します
USBケーブルのコネクタが接続口にしっかり差さっていない	USBケーブルの両端のコネクタがポートにしっかり差さっていることを確認します
充電に使用しているコンピューターの電源がオンになっていない	コンピューターの電源をオンにし、コンピューターのUSBポートが機能していることを確認します

⑥ イヤフォンが応答しない

原因

提案

ソフトウェア エラーが発生
した

ハードウェア リセット

© V-MODA. All rights reserved.

V, V-MODA and the V-MODA logo are trademarks of V-MODA.
Patents: www.roland.cm/patents.

iPhone®, iPad®, iPod® are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
The trademark “iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.

Android™ is a trademark of Google Inc. and is in no way affiliated with V-MODA.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

V-MODA LLC
5100 S. Eastern Ave, Los Angeles, CA 90040

製品に関する問題

V-MODA 製品に関する問題については、
ローランドお客様相談センターへ直接お問い合わせください。

アクセス

http://roland.cm/roland_support



で今すぐ登録
www.v-moda.com/register

