



IR-200 IR Loader の使いかた

IR-200 IR Loader（以下、IR Loader）の使いかたを紹介します。

IR Loader を使う準備

USB ドライバーをインストールする

IR Loader を使う前に、お使いの製品に応じた USB ドライバーをパソコンにインストールします。

最新の USB ドライバーは以下の URL にアクセスし、IR-200 のドライバーをダウンロードします。

<https://www.boss.info/jp/support/>

ダウンロード・ページに記載されている手順に従って、ドライバーをインストールしてください。

IR Loader をインストールする

Windows をお使いの場合

1. 製品サポート・ページから「IR-200 IR Loader」をダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。
3. 解凍してできたフォルダー内の「IR-200 IR Loader Installer.exe」をダブルクリックします。

インストールが始まります。

インストール画面の指示に従って、インストールを進めます。

「IR-200 IR Loader セットアップウィザードの完了」が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

Mac OS をお使いの場合

1. 製品サポート・ページから「IR-200 IR Loader」をダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。
3. 解凍してできたフォルダー内の「IR-200 IR Loader Installer.pkg」をダブルクリックします。

インストールが始まります。

インストール画面の指示に従って、インストールを進めます。


「インストールが完了しました。ソフトウェアがインストールされました。」と表示されたら、[閉じる] ボタンをクリックします。

IR Loader を起動する

1. IR-200 を USB2.0 に対応した市販の USB ケーブルでパソコンに接続します。

※充電専用のマイクロUSBケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。

2. [スタート] メニューから、[IR-200] → [IR-200 IR Loader] を選びます。

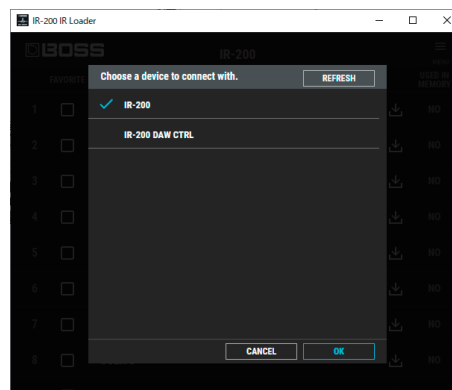


Mac OS をお使いの場合

Finder から、アプリケーション／BOSS／IR-200 フォルダ内の [IR-200 IR Loader (.app)] をダブルクリックします。

3. 「Choose a device to connect with.」に「IR-200」を選び、[OK] ボタンをクリックします。

IR データを IR-200 にロードする

1. アイコンをクリックします。

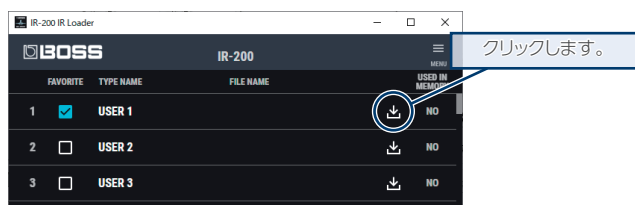

ファイルを開くダイアログ・ボックスが開きます。

2. IR ファイルを選択します。


ロードできる IR データの形式

項目	説明
形式 (拡張子)	WAV (.wav)
サンプリング周波数	44.1、48、96kHz
ビット数	16 / 24 ビット・リニア、 32 ビット浮動小数点
レンジス	200、500ms

3. 読み込む IR データを選び、[開く] ボタンをクリックします。

IR-200 に読み込みます。

IR データがステレオの場合は下記のダイアログが表示されます。どちらかを選んで [OK] ボタンをクリックします。

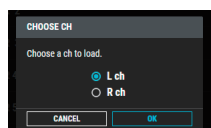


メモ

- IR データの変換には時間がかかることがあります。
- 変換された IR データは、自動的に名前が付きます。必要に応じて、名前を変更します。


読み込みが完了すると、メイン画面に戻ります。

画面の見かた

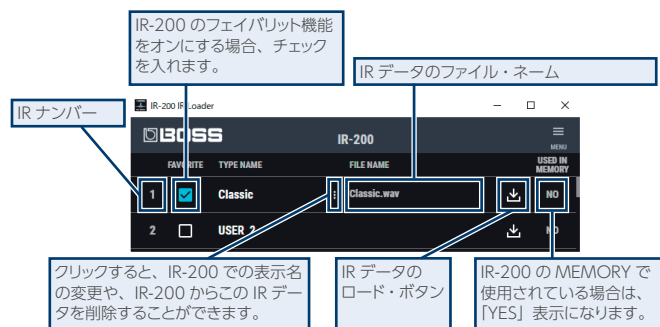

IR-200 のメモリーと設定をバックアップ／リストアする

1. アイコンをクリックします。

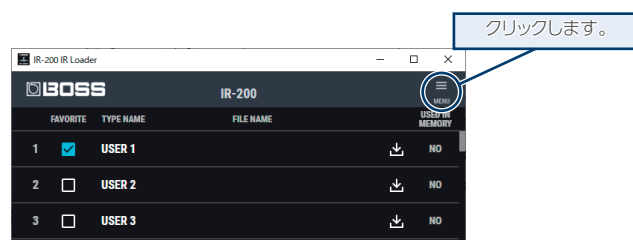

以下の機能を選ぶことができます。

項目	説明
OWNER'S MANUAL	web ブラウザーで BOSS のサポート・ページを表示します。 取扱説明書がダウンロードできます。
BACKUP	IR-200 全メモリーと設定をバックアップできます。
RESTORE	BACKUP 機能で保存したバックアップ・データを IR-200 にリストアできます。 注意 IR-200 の全メモリーと全設定が上書きされます。
DEVICE SETTING	IR Loader の接続先の確認／変更をします。
VERSION	IR Loader のバージョンやライセンスを表示します。