


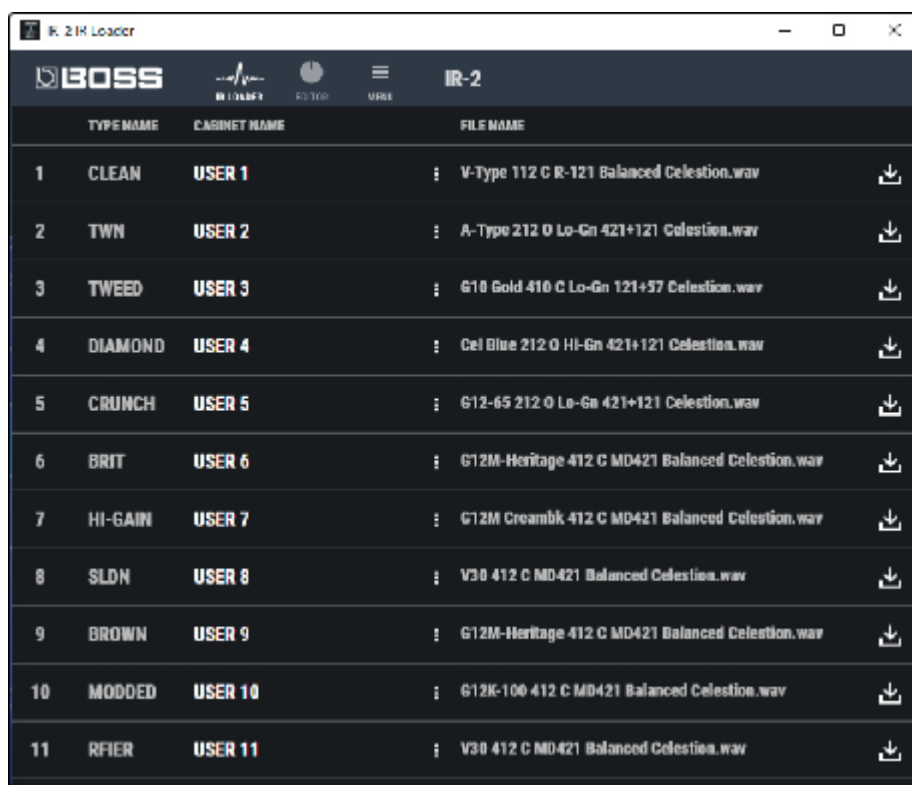

	TYPE NAME	CABINET NAME	FILE NAME	
1	CLEAN	USER 1	V-Type 112 C R-121 Balanced Celestion.wav	↓
2	TWN	USER 2	A-Type 212 O Lo-Gn 421+121 Celestion.wav	↓
3	TWEED	USER 3	G10 Gold 410 C Lo-Gn 121+57 Celestion.wav	↓
4	DIAMOND	USER 4	Cel Blue 212 O HI-Gn 421+121 Celestion.wav	↓
5	CRUNCH	USER 5	G12-65 212 O Lo-Gn 421+121 Celestion.wav	↓
6	BRIT	USER 6	G12M-Heritage 412 C MD421 Balanced Celestion.wav	↓
7	HI-GAIN	USER 7	G12M-CreambK 412 C MD421 Balanced Celestion.wav	↓
8	SLDN	USER 8	V30 412 C MD421 Balanced Celestion.wav	↓
9	BROWN	USER 9	G12M-Heritage 412 C MD421 Balanced Celestion.wav	↓
10	MODDED	USER 10	G12K-100 412 C MD421 Balanced Celestion.wav	↓
11	RFIER	USER 11	V30 412 C MD421 Balanced Celestion.wav	↓

IR-2 IR Loader

取扱説明書

IR-2 IR Loader（以降、IR Loader）の使いかたを紹介します。

目次

IR Loader を使う準備	3
IR データを IR-2 にロードする	5
システム・パラメーターをエディットする	7
その他の機能	8

IR Loader を使う準備

USB ドライバーをインストールする

IR Loader を使う前に、お使いの製品に応じた USB ドライバーをパソコンにインストールします。

1. 製品サポート・ページから「IR-2 Driver」をダウンロードします。

最新の USB ドライバーは、以下の URL にアクセスし、お使いの機種にあったドライバーをダウンロードします。

<https://www.boss.info/jp/products/ir-2/downloads/>

2. ダウンロードした「IR-2 Driver」をダブルクリックします。

インストールが始まります。

インストール画面の指示に従って、インストールを進めます。

3. 「インストールを完了しました。」と表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

お使いのパソコンに「IR-2 Driver」がインストールされます。

IR Loader をインストールする

メモ

IR Loader をインストールする前に、「USB ドライバーをインストールする」に従って、お使いのパソコンに USB ドライバーがインストールする必要があります。

Windows をお使いの場合

1. 製品サポート・ページから「IR-2 IR Loader」をダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、解凍します。
3. 解凍してできたフォルダー内の「IR-2 IR Loader Installer.exe」をダブルクリックします。

インストールが始まります。

インストール画面の指示に従って、インストールを進めます。

4. 「インストールを完了しました。」と表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

macOS をお使いの場合

1. 製品サポート・ページから「IR-2 IR Loader」をダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、解凍します。
3. 解凍してできたフォルダー内の「IR-2 IR Loader Installer.pkg」をダブルクリックします。


インストールが始まります。

インストール画面の指示に従って、インストールを進めます。

4. 「インストールが完了しました。ソフトウェアがインストールされました。」と表示されたら、「閉じる」ボタンをクリックします。

IR Loader を起動する

1. IR-2 を、USB2.0 に対応した市販の USB ケーブルでパソコンに接続します。
2. [スタート] メニューから、[IR-2] → [IR-2 IR Loader] を選びます。

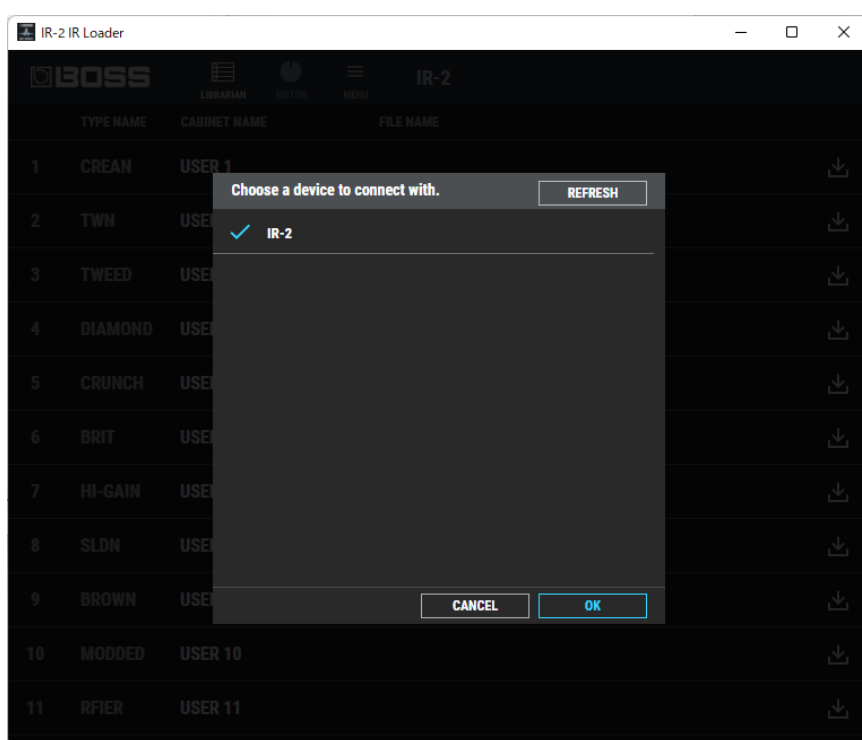


Mac OS をお使いの場合

Finder から、アプリケーション／BOSS／IR-2 フォルダ内の「IR-2 IR Loader (.app)」をダブルクリックします。

3. 「Choose a device to connect with.」に「IR-2」を選び、「OK」ボタンをクリックします。


IR データを IR-2 にロードする

1.  (IR LOADER) アイコンをクリックします。

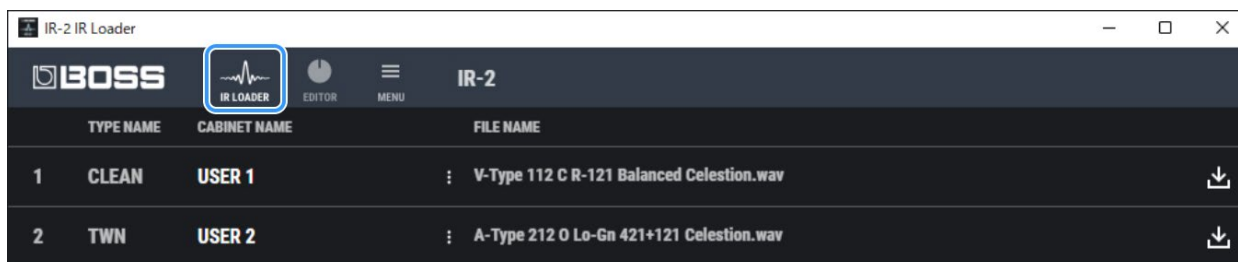

IR Loader 画面が開きます。

2.  アイコンをクリックします。

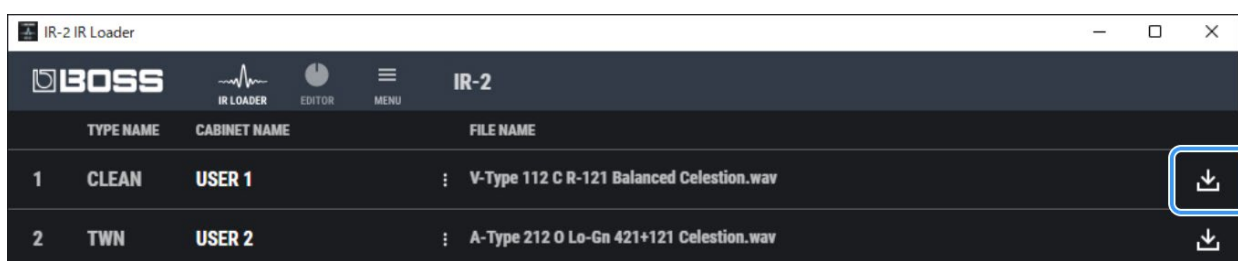

ファイルを開くダイアログ・ボックスが開きます。

3. IR ファイルを選びます。


ロードできる IR データの形式

項目	説明
形式 (拡張子)	WAV (.wav)
サンプリング周波数	44.1、48、96kHz
ビット数	16 / 24 ビット・リニア、 32 ビット浮動小数点
レンジス	200、500ms

4. 読み込む IR データを選び、[開く] ボタンをクリックします。

IR-2 に読み込みます。

IR データがステレオの場合は下記のダイアログが表示されます。どちらかを選んで [OK] ボタンをクリックします。

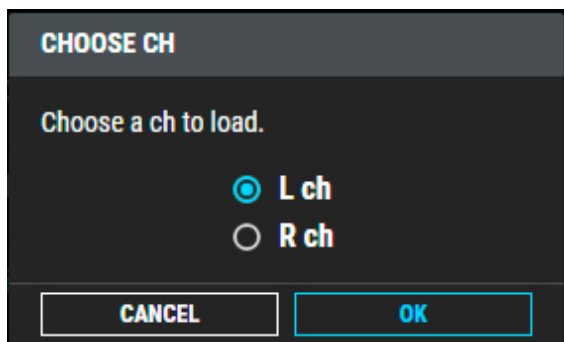

メモ

- IR データの変換には時間がかかることがあります。
- 変換された IR データは、自動的に名前が付きます。必要に応じて名前を変更します。

IR データの変換が完了すると、IR Loader 画面に戻ります。


注意

- IR データのロード中は、USB ケーブルを抜いたり IR-2 の電源をオフにしたりしないでください。データが破損する恐れがあります。
- IR データのロードが途中で終了してしまった場合は、再度 IR データをロードしてください。

画面の見かた

本体のパネルに印字されているタイプ名です。
ロードしたいスロットの目印にしてください。

IRデータのファイル名です。
ロードしたIRデータのファイル名が記憶されます。

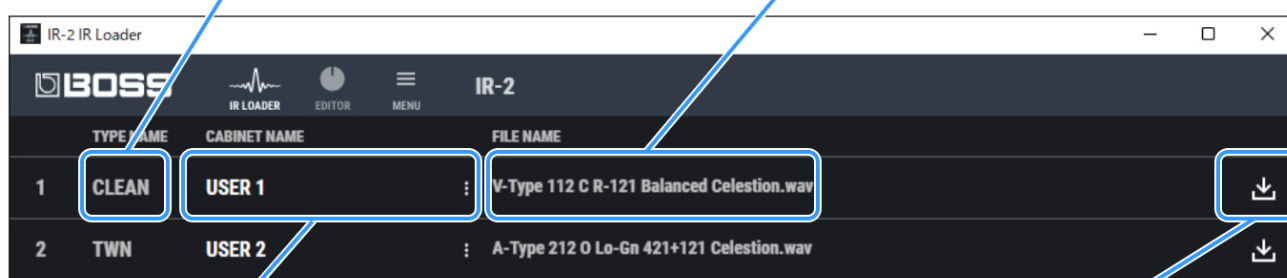


キャビネット名です。
右の三点マークをクリックすると、任意の名前に書き換えることができます。
IRデータの判別にお使いください。

IRデータのロード・ボタンです。
手持ちのIRデータをロードして、音色の変化を楽しむことができます。

システム・パラメーターをエディットする

1.  (EDITOR) アイコンをクリックします。

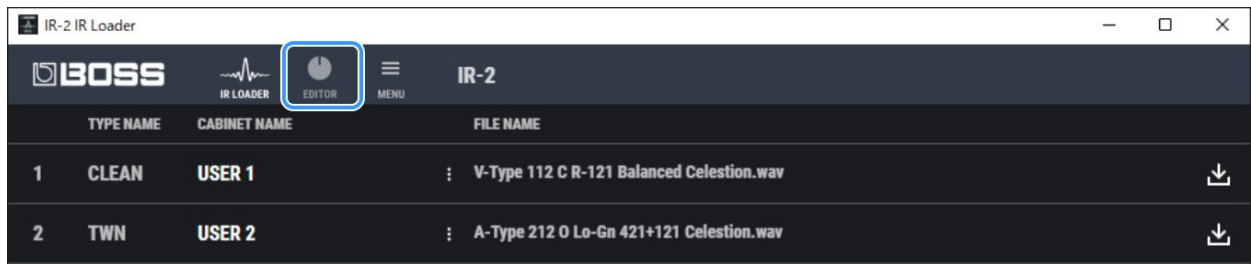

EDITOR 画面が開きます。

2. 任意のパラメーターをエディットします。

SYSTEM SETTING


パラメーター	説明
AMP/CAB SW	アンプやキャビネットのオン／オフを設定します。 ➡ IR-2 取扱説明書『アンプ、キャビネットをオン／オフする』参照
AMBIENCE TYPE	AMBIENCE のタイプを設定します。 ➡ IR-2 取扱説明書『AMBIENCE のタイプを設定する』参照
OUTPUT SELECT	IR-2 に接続するアンプを選びます。選んだアンプに合わせてサウンドが最適化されます。 ➡ IR-2 取扱説明書『接続するアンプを設定する』参照
RETURN MODE	IR-2 の RETURN 端子に入力する信号に合わせて設定します。 ➡ IR-2 取扱説明書『RETURN に入力する信号を選ぶ』参照

USB SETTING

パラメーター	説明
MODE	USB AUDIO が正しく動作するように、接続する機器に合わせて設定します。 ➡ IR-2 取扱説明書『USB モードを設定する』参照
LOOPBACK	OFF、ON : 「ON」にすると、パソコンからの入力音をそのままパソコンへ返します。
EFX OUT LEVEL	0～200 : IR-2 のエフェクトを通してパソコンへ出力される音のレベルを調節します。
MIX IN LEVEL	0～200 : パソコンからの入力音のレベルを調節します。パソコンからの入力音は、IR-2 の最終段でミックスされます。
LOOPBACK LEVEL	0～200 : LOOPBACK が「ON」のときにパソコンへ返す音のレベルを調節します。

その他の機能

1.  (MENU) アイコンをクリックします。

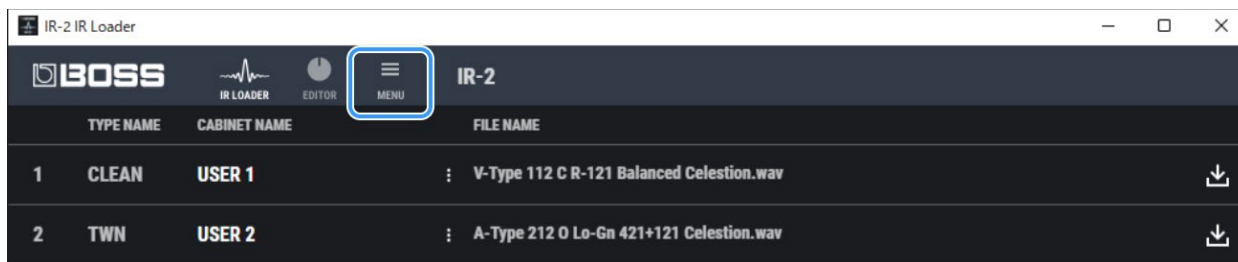

MENU 画面が開きます。

以下の機能を選ぶことができます。

項目	説明
OWNER'S MANUAL	Web ブラウザーで、BOSS のサポート・ページを表示します。 取扱説明書をダウンロードすることができます。
DEVICE SETTING	IR Loader の接続先を確認／変更することができます。
VERSION	IR Loader のバージョンやライセンスを表示します。
SLOT RESET	特定の IR スロットを、工場出荷時の状態に初期化することができます。 初期化したい SLOT (タイプ名) を選び、RESET をクリックしてください。
ALL DATA BACKUP	IR-2 の全メモリーと設定 (IR データを含む) をバックアップしたり、保存した バックアップ・データを IR-2 にリストアしたりすることができます。 * IR-2 の全メモリーと全設定 (IR データを含む) が上書きされます。

注意

- SLOT RESET の実行中や ALL DATA BACKUP のリストア中は、USB ケーブルを抜いたり IR-2 の電源をオフにしたりしないでください。データが破損する恐れがあります。
- 途中で終了してしまった場合は、やり直してしてください。

IR-2 IR loader

取扱説明書

01

ローランド株式会社

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1

©2023 Roland Corporation