


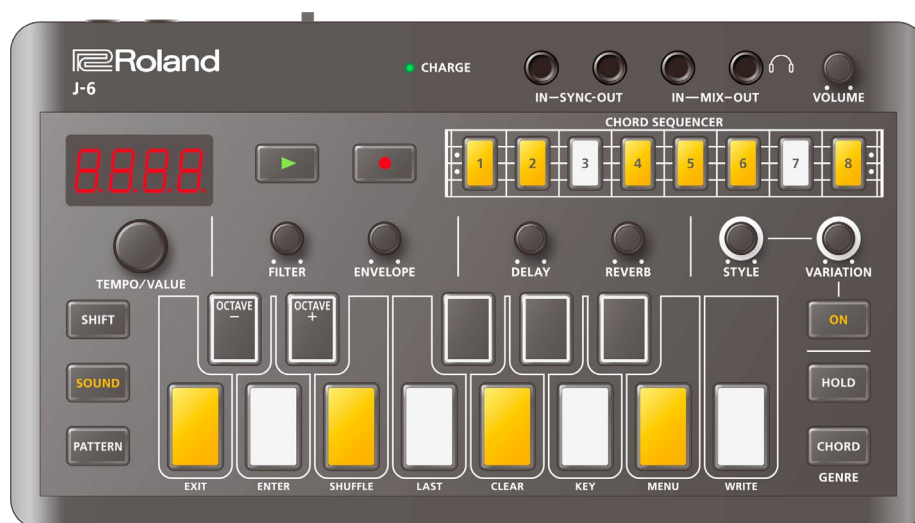

J-6 (Version 1.02)

取扱説明書


目次

各部の名称とはたらき	3
トップ・パネル.....	3
リア・パネル	6
パターンの選びかた	7
音色の選びかた	9
シーケンサーの使いかた.....	11
コード・モードの使いかた	18
フレーズ機能の使いかた.....	20
ファンクション／メニュー	22
パソコンやモバイル機器と接続する	26

ファクトリー・リセット、バックアップ／リスト ア	28
主な仕様.....	30
シグナル・フロー	31
コード・セット一覧.....	32
フレーズ一覧	46
MIDI インプリメンテーション・チャート	48

各部の名称とはたらき

トップ・パネル

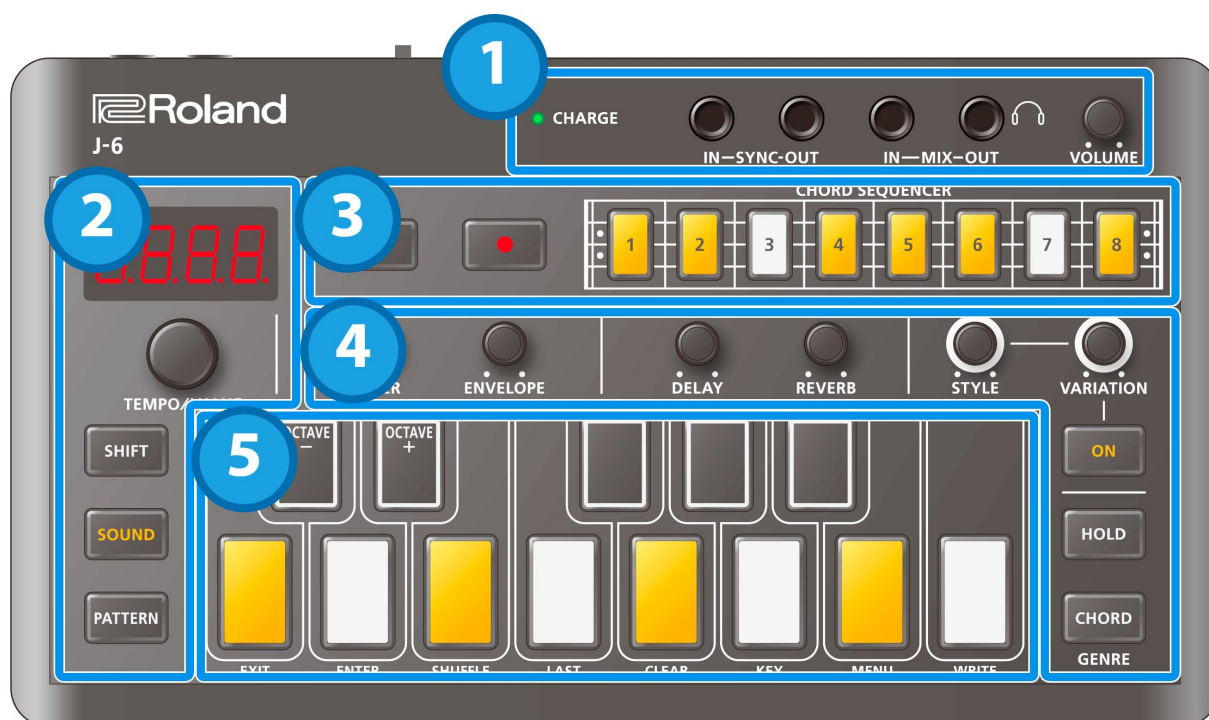

1. 端子

操作子	説明
CHARGE インジケータ	USB 端子に給電されている場合 オレンジ（点灯）：充電中です。 緑（点灯）：充電が完了しました。 緑とオレンジ（点滅）：充電エラーが発生しました。お買い上げ店、またはローランド相談センターにお問い合わせください。 https://roland.cm/roland_support USB 端子に給電されていない場合 赤（点灯）：バッテリーの残量がわずかです。充電してください。 * 30 分以内に本体の電源が切れます。
SYNC IN 端子	外部機器からの同期信号を入力します。
SYNC OUT 端子	外部機器へ同期信号を出力します。
MIX IN 端子	オーディオ入力端子です。 接続した機器の音が、MIX OUT 端子から出力されます。
MIX OUT 端子	オーディオ出力端子です。 ヘッドホンを接続することができます。
[VOLUME] つまみ	MIX OUT 端子の音量を調節します。

- * SYNC IN/OUT 端子は「モノラル・ミニ・プラグ」のケーブルで接続してください。「ステレオ・ミニ・プラグ」のケーブルは使用しないでください。正しく動作しません。
- * SYNC OUT 端子にはオーディオ機器を接続しないでください。故障の原因になります。
- * SYNC IN 端子に外部機器が接続された場合は、MIDI Clock Sync の設定にかかわらず、SYNC IN 端子に入力されたクロックに同期します。
- * MIX IN/OUT 端子は「ステレオ・ミニ・プラグ」のケーブルで接続してください。「モノラル・ミニ・プラグ」のケーブルは使用しないでください。正しく動作しません。

2. 共通

操作子	説明
ディスプレイ	4桁の7セグメント（LED）表示器です。
[TEMPO/VALUE] つまみ	ディスプレイに表示されている値を変更します。
[SHIFT] ボタン	他の操作子と組み合わせて使用します。
[SOUND] ボタン	音色を選ぶモードになります。
[PATTERN] ボタン	パターンを選ぶモードになります。

3. シーケンサー

操作子	説明
[▶]（再生）ボタン	パターンを再生します。 もう一度押すと停止します。
[●]（録音）ボタン	録音待機にします。 再生ボタンを押すと録音が始まります。
ステップ [1] ～ [8] ボタン	ボタンを押しながら鍵盤ボタンを押すと、コード情報を記録できます。

4. フィルター／エフェクト／フリーズ機能


操作子	説明
[FILTER] つまみ	フィルターのカットオフを調節します。 [SHIFT] ボタンを押しながら [FILTER] つまみを回すと、フィルターのレゾナンスを調節できます。
[ENVELOPE] つまみ	エンベロープのリリースを調節します。 [SHIFT] ボタンを押しながら [ENVELOPE] つまみを回すと、エンベロープのアタックを調節できます。
[DELAY] つまみ	ディレイの音量を調節します。 [SHIFT] ボタンを押しながら [DELAY] つまみを回すと、ディレイ・タイムを調節できます。
[REVERB] つまみ	リバーブの音量を調節します。 [SHIFT] ボタンを押しながら [REVERB] つまみを回すと、リバーブ・タイムを調節できます。

操作子	説明
[STYLE] つまみ	フレーズのスタイルを選びます。選ぶスタイルによってコードの鳴りかたが変わります。 [SHIFT] ボタンを押しながら [STYLE] つまみを回すと、現在設定されているスタイルとバリエーションがディスプレイに表示されます。
[VARIATION] つまみ	フレーズのスタイルのバリエーションを選びます。 [SHIFT] ボタンを押しながら [VARIATION] つまみを回すと、現在設定されているスタイルとバリエーションがディスプレイに表示されます。
STYLE [ON] ボタン	フレーズ機能をオン／オフします。 フレーズ機能とは、入力されたコードを元にさまざまなフレーズを自動的に生成する機能です。
[HOLD] ボタン	オン（点灯）にすると、鍵盤から指を離しても、押さえている状態に保ちます。 オフ（消灯）にすると、解除します。
[CHORD] ボタン	鍵盤をコード・モードに切り替えます。鍵盤を押さえると、登録されたコードを発音します。登録されたコードのセットを切り替えるときは、[SHIFT] ボタンを押しながら [CHORD] ボタンを押します。 詳しくは、「 コード・モードの使いかた (P.18)」の項目をご覧ください。

5. 鍵盤

操作子	説明
鍵盤ボタン	演奏やシーケンサーへの入力に使用します。 [SHIFT] ボタンとの組み合わせで、さまざまな機能を実行します。

リア・パネル

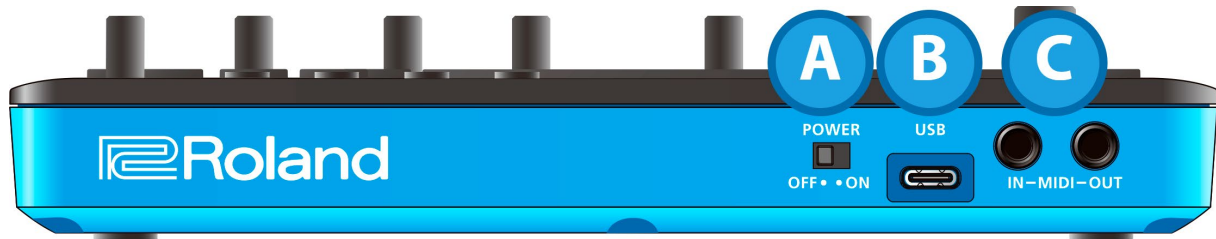

A. [POWER] スイッチ

電源をオン／オフします。

B. USB 端子 (USB Type-C®)

市販の USB2.0 ケーブル (A-C タイプ／C-C タイプ) でパソコンに接続します。

USB MIDI と USB オーディオの情報をやりとりすることができます。

* 充電専用の USB ケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。

C. MIDI IN／MIDI OUT 端子


TRS/TRS コネクティング・ケーブル (別売：BCC-1-3535 または BCC-2-3535) または、TRS/MIDI コネクティング・ケーブル (別売：BMIDI-5-35、BMIDI-1-35 または BMIDI-2-35) で外部 MIDI 機器に接続します。

市販の MIDI ケーブルで MIDI 機器を接続すると、本機と MIDI 機器を同期演奏できます。

* オーディオ機器を接続しないでください。故障の原因になります。

パターンの選びかた

パターンを切り替える

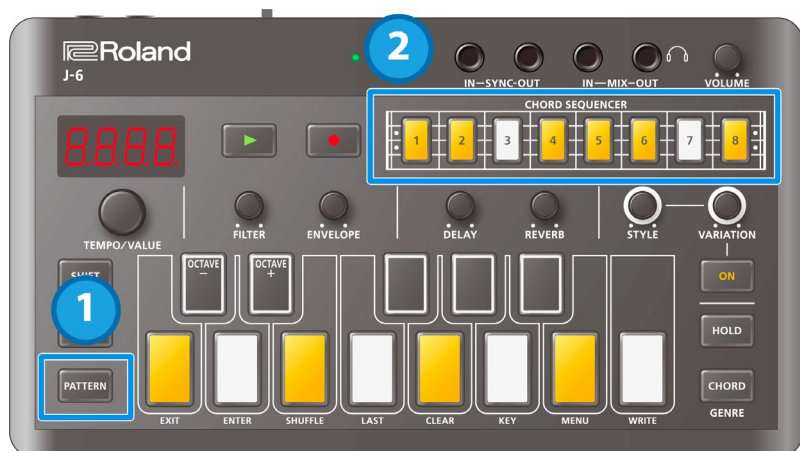


1. [PATTERN] ボタンを押します。

ステップ・ボタンがパターン・モードになります。

2. ステップ [1] ～ [8] ボタンを押して、パターンを切り替えます。

バンクを切り替える

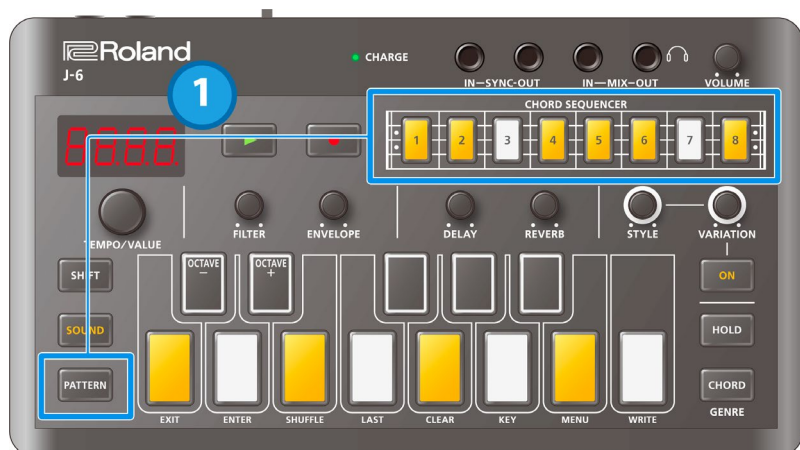


1. [PATTERN] ボタンを押しながらステップ [1] ～ [8] ボタンを押します。

表示されるバンクが切り替わります。

* 工場出荷時は、あらかじめパターン 1-1～2-8 まで演奏データが収められています。

パターンを保存する

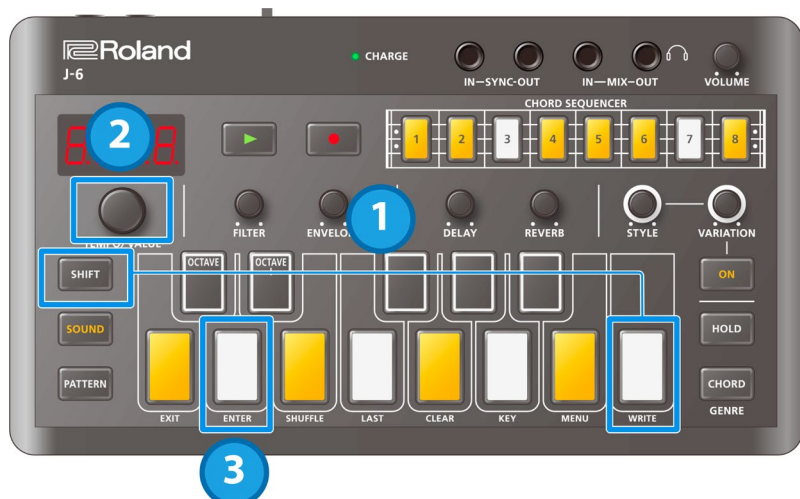

1. [SHIFT] ボタンを押しながら、右側の鍵盤 [C (WRITE)] ボタンを押します。

保存できるパターンは 64 個 (8 パターン×8 バンク) です。

2. [TEMPO/VALUE] つまみで、保存する対象を選びます。

Pt n : 現在選んでいるパターンを保存します。

ALL : すべてのパターンを保存します。


3. [D (ENTER)] ボタンを押します。

パターンが保存されます。

* 電源を切ると、保存していないパターンは最後に保存した状態に戻ります。

音色の選びかた

音色を切り替える

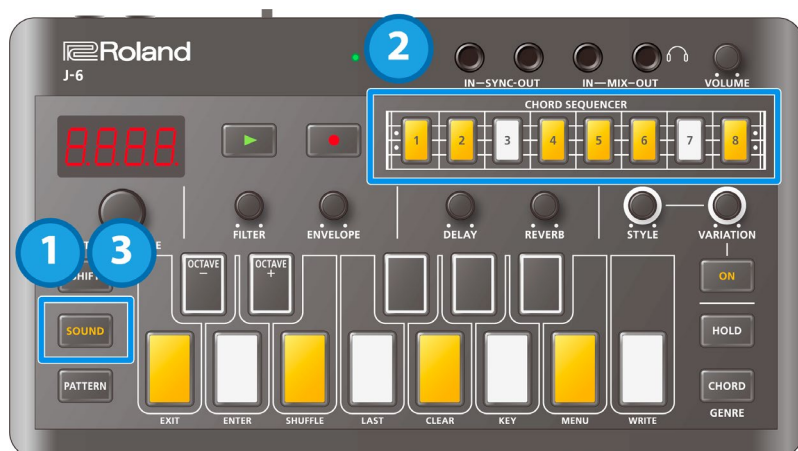

1. [SOUND] ボタンを押します。

音色選択モードになります。

2. ステップ [1] ～ [8] ボタンで、音色を切り替えます。

[TEMPO/VALUE] つまみで音色を切り替えることもできます。


3. もう一度 [SOUND] ボタンを押します。

元の画面に戻ります。

メモ

[SHIFT] ボタンを押しながら左側の鍵盤 [C (EXIT)] ボタンを押しても、元の画面に戻ります。

バンクを切り替える

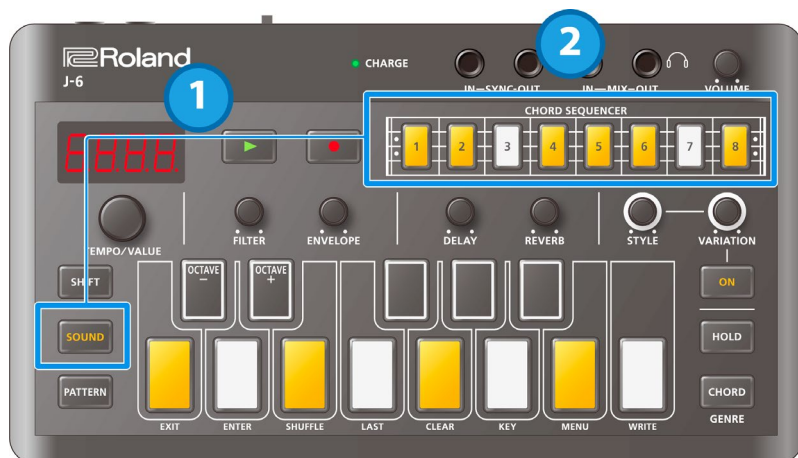

1. [SOUND] ボタンを押しながらステップ [1] ～ [8] ボタンを押します。


[SOUND] ボタンを押している間は、選択中のバンクが点灯します。

2. [SOUND] ボタンから指を離します。

[SOUND] ボタンから指を離すと、音色選択モードになります。

シーケンサーの使いかた

基本操作（基本的な打ち込み）

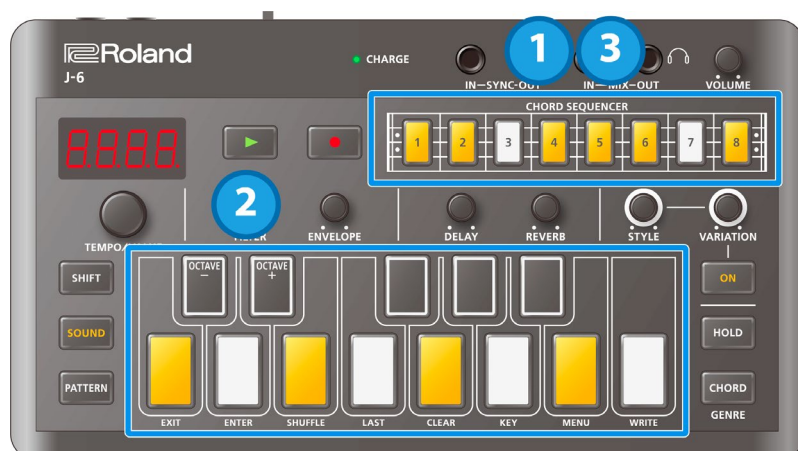

1. ステップ [1] ～ [8] ボタンを押します。

[SHIFT] ボタンが点滅し、鍵盤には打ち込まれたノートが表示されます。

2. 鍵盤ボタンを押します。

ステップにノート情報が追加されます。

[CHORD] ボタンがオンのときは、コードの構成音が入力されます（すでにデータがある場合は上書きされます）。

[CHORD] ボタンがオフのときは、1 音追加されます。ノートがすでに 4 音入っている場合は、入力できません。

STYLE [ON] ボタンを点灯させると、[STYLE] つまみと [VARIATION] つまみで選んだフレーズで、ノートやコードを演奏させることができます。


STYLE [ON] ボタンが消灯（STYLE : OFF）しているステップは、手前のステップで選ばれたフレーズを引き継ぎます。再生を開始したステップから STYLE : OFF のステップが続く場合、パターンで選ばれているフレーズが反映されます。

3. ステップ [1] ～ [8] ボタンをもう一度押します。

ステップ編集を終了し、鍵盤が消灯します。

ディスプレイの表示がテンポに戻ります。

ステップの内容を削除する

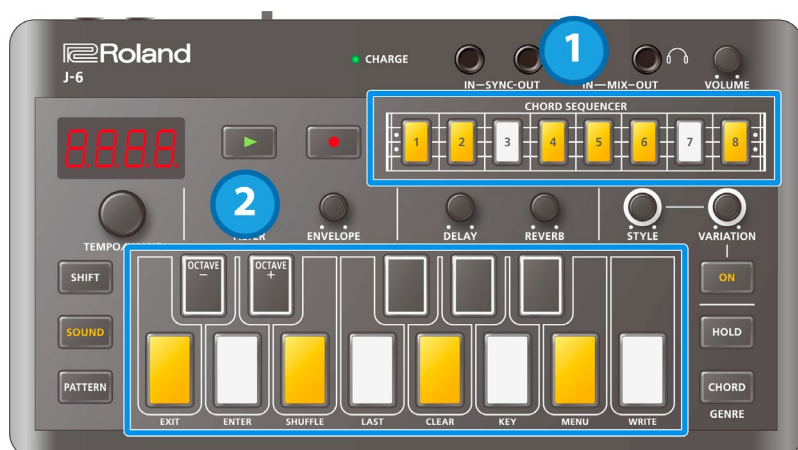

1. ステップ [1] ～ [8] ボタンを押します。
2. 点灯している鍵盤ボタンの中から、削除したいノートまたはコードの鍵盤ボタンを押します。

選んだ鍵盤ボタンのノートが削除されます。

コードの場合は、構成音がすべて削除されます。

- * 鍵盤ボタンに表示されているオクターブの範囲外にノートやコードがある場合は、鍵盤ボタンが弱く点灯します。


[SHIFT] ボタンを押しながら鍵盤 [C# (OCTAVE-)] または [D# (OCTAVE+)] ボタンを押してオクターブを切り替え、鍵盤ボタンが点灯に変わったら削除できます。

- * [SHIFT] ボタンを押しながら鍵盤 [G (CLEAR)] ボタンを押して、ノートの情報とフレーズの情報を一括で削除することもできます。

➡ [フレーズ機能の使いかた](#)(P.20)

テンポを設定する

ディスプレイには常時テンポが表示されています。

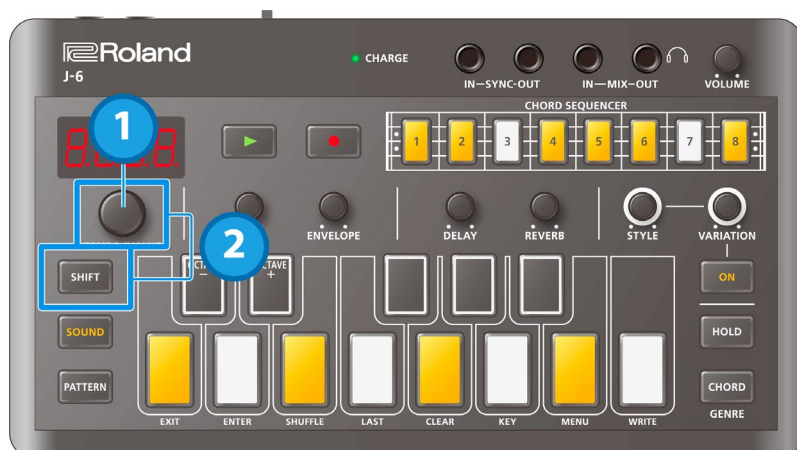


1. [TEMPO/VALUE] つまみを回します。
2. 小数点以下を変更するときは、[SHIFT] ボタンを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回します。

テンポはパターンごとに設定できます。

パネルに表示するページを切り替える

1 パターンにつき 8 ステップ × 8 ページ (最大 64 ステップ) のシーケンスを記録できます。

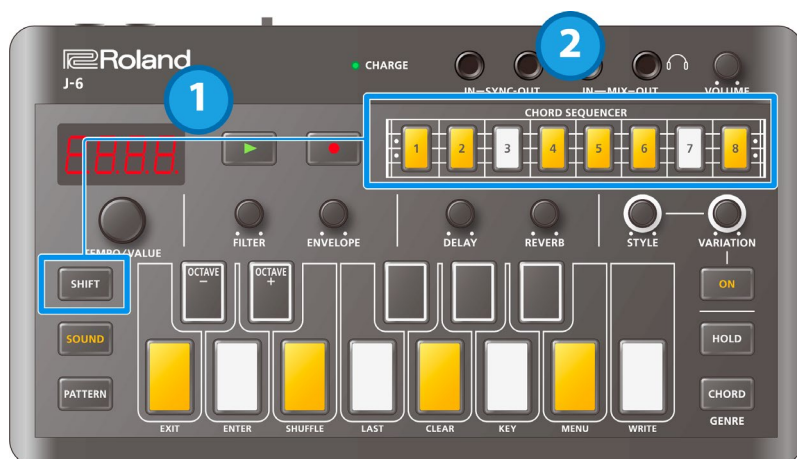

1. [SHIFT] ボタンを押しながらステップ [1] ~ [8] ボタンを押します。


表示するページが切り替わります。

[SHIFT] ボタンを押している間、表示中のページが点灯、再生中のボタンが点滅します。

メモ


ラスト・ステップよりも後ろのページを選んだ場合、選んだページの最後のステップがラスト・ステップとして自動的に設定されます。

再生範囲を設定する（ラスト・ステップ）

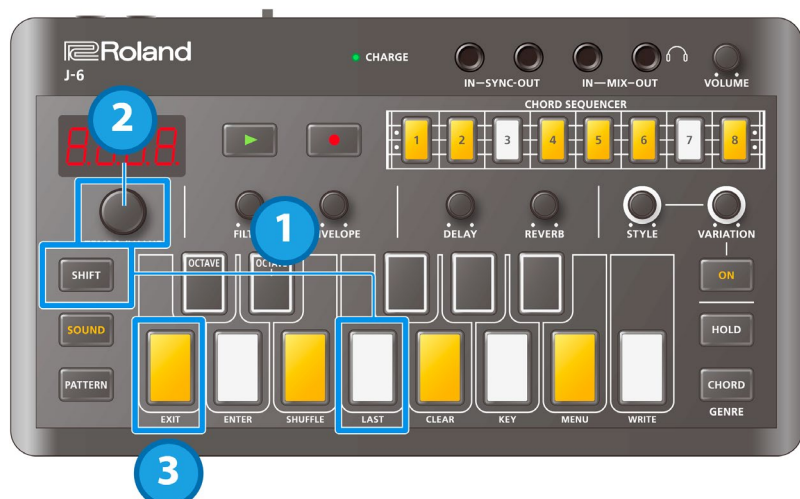

1. [SHIFT] ボタンを押しながら、鍵盤 [F (LAST)] ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで値を設定します。
3. 終了するときは、[C (EXIT)] ボタンを押します。

タイを連続して入力する（ロング・ノート）

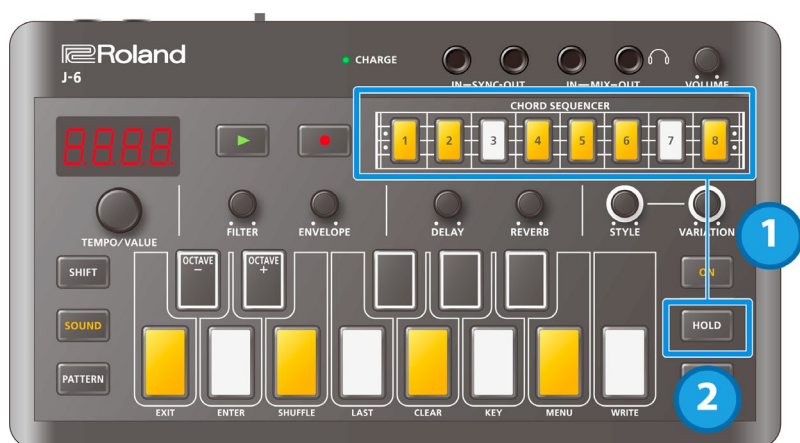

1. ノートの入っているステップを選び、[HOLD] ボタンを押します。

次のステップにタイが入力されます。

2. もう一度 [HOLD] ボタンを押します。

その次のステップにタイが入力されます。

[HOLD] ボタンを何度も押すと、長いノートが入力できます。

メモ

タイを削除するには、タイの入ったステップを選択し、[HOLD] ボタンを押して消灯させます。

タイを入力するステップは、ノートが入っていない状態になっている必要があります。



- ## コピーしたステップをペーストする (PSTE)

- 選択中のステップにペーストします。

空のステップを挿入する (INSR)

1. ステップ選択中に [SHIFT] ボタンを押しながら、鍵盤 [B (MENU)] ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで「175r」を選びます。
3. [D (ENTER)] ボタンを押します。

空のステップが選択中のステップに挿入され、以降のステップが 1 つ後ろに移動します。

ステップ全体をコピーして長さを 2 倍に延ばす (DUPL)

1. ステップ選択中に [SHIFT] ボタンを押しながら、鍵盤 [B (MENU)] ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで「*dUPL*」を選びます。
3. [D (ENTER)] ボタンを押します。


ラスト・ステップまでのステップがラスト・ステップのあとにコピーされ、長さが倍になります。

ステップの長さを変更する (BEAT)

1. [PATTERN] ボタンを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回すと、パターンの 1 小節の拍数 (ステップの長さ) を変更することができます (Beat(P.24))。


Beat を 1_4 (16 分音符) などの短い長さに設定して鳴らしたい場合、STYLE [ON] で STYLE : 3 の中から BEAT に合う長さのフレーズ (「フレーズ一覧(P.46)」を参照) を選んでください。

任意のステップから再生を始める

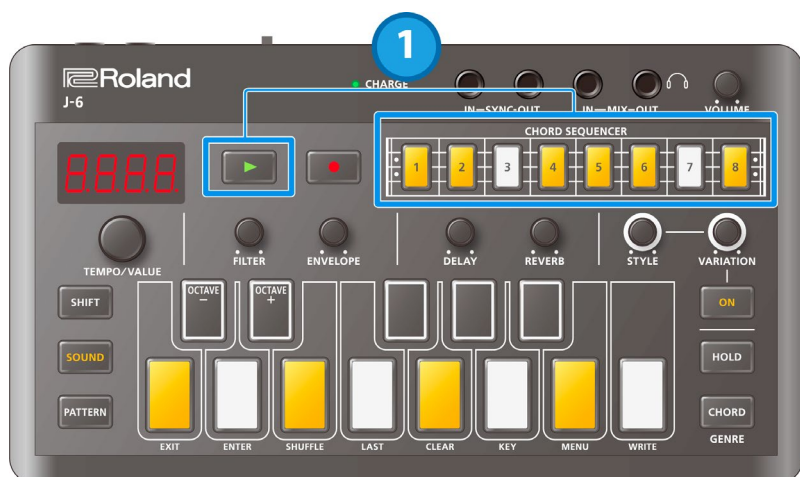

1. ステップ・ボタンを押しながら、[▶] (再生) ボタンを押します。

リアルタイムに入力する

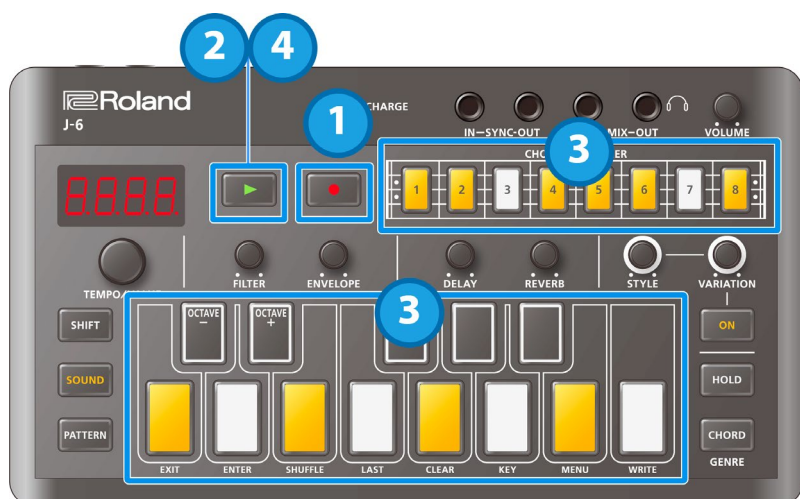

1. [●] (録音) ボタンを押します。
[●] (録音) ボタンが点灯し、[▶] (再生) ボタンが点滅します。
2. [▶ (再生)] ボタンを押します。
[▶] (再生) ボタンが点灯し、リアルタイム入力が始まります。

Count In が設定されている場合は、設定された拍数の間 [▶]（再生）ボタンが点滅したあとに、リアルタイム入力が開始されます。

3. 再生中のステップ・ボタンが点滅している間に、鍵盤ボタンを押してノートやコードを入力します。
4. リアルタイム入力を終了するときは [▶]（再生）ボタンを押します。

再生中に [●]（録音）ボタンを押すと、押したタイミングからリアルタイム入力を開始できます。また、リアルタイム入力中に [●]（録音）ボタンを押すと、再生を続けたままリアルタイム入力を中断することができます。

コード・モードの使いかた

基本操作



1. [CHORD] ボタンを押します。

鍵盤を押すとコードが鳴ようになります。

* コードの響きだけを確認したいときは、STYLE [ON] ボタンを消灯させてください。

コード・セットを選ぶ



1. [SHIFT] ボタンを押しながら、[CHORD] ボタンを押します。


ディスプレイに選択中のコード・セット番号が表示されます。

[CHORD] ボタン、[SHIFT] ボタンが点滅します。

2. [TEMPO/VALUE] つまみで選びます。

3. 終了するときは、[CHORD] ボタンを押します。

鍵盤のトランスポーズの変更

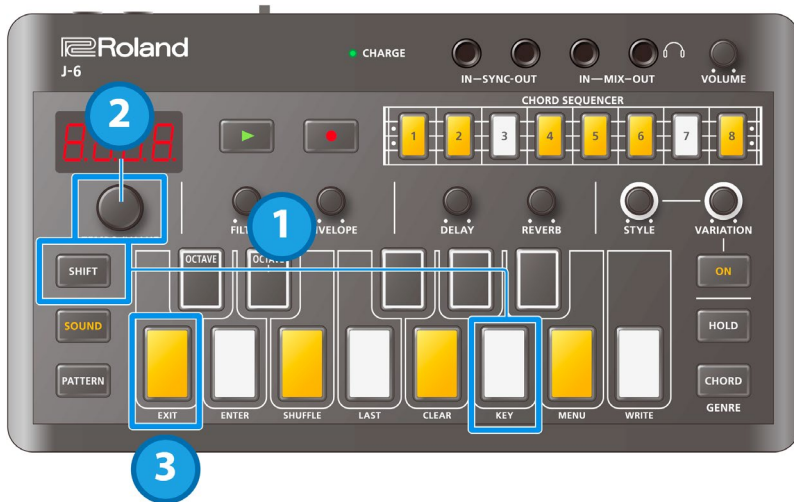


1. [SHIFT] ボタンを押しながら、鍵盤 [A (KEY)] ボタンを押します。

トランスポーズ設定画面になります。

2. [TEMPO/VALUE] つまみで値を変更します。
3. 終了するときは、左側の鍵盤 [C (EXIT)] ボタンを押します。

フレーズ機能の使いかた

基本動作

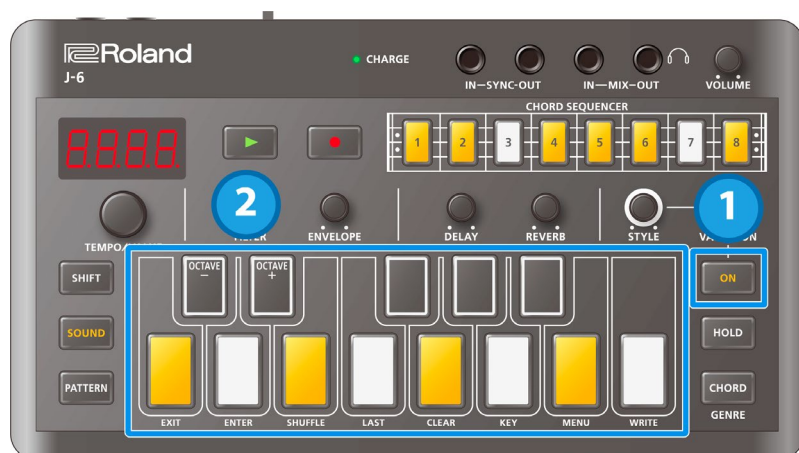


1. STYLE [ON] ボタンを押して点灯 (ON) させます。
2. 鍵盤を演奏します。

STYLE、VARIATION の設定に従って、アルペジオやフレーズが鳴ります。

* コードで鳴らしたときの効果を確認したい場合は、[CHORD] ボタンを点灯させてください。

フレーズのタイプを選ぶ (スタイル／バリエーション)

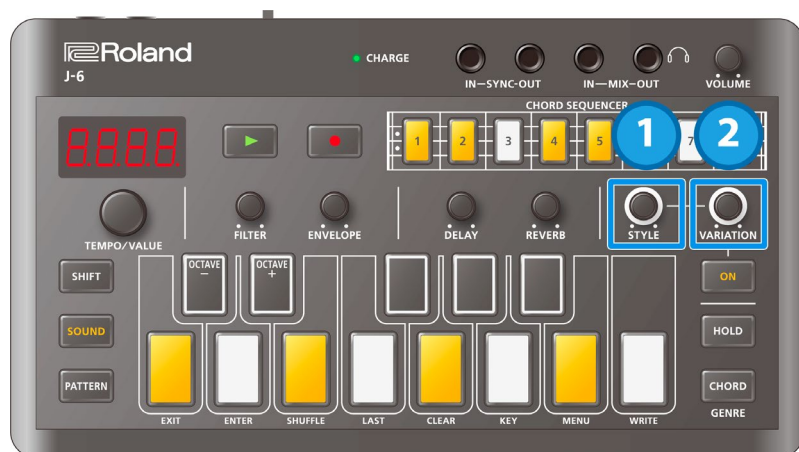

1. [STYLE] つまみを回します。

つまみの位置 (値) に合わせて、スタイルが切り替わります。

2. [VARIATION] つまみを回します。

つまみの位置 (値) に合わせて、スタイルごとのバリエーションが切り替わります。


➔ [フレーズ一覧](#)(P.46)

メモ

STYLE [ON] ボタンが点灯している状態で選ばれたフレーズは、ステップ・エディットでの各ステップに加え、パターンに対しても記憶されます。パターン内のステップがすべて STYLE : OFF の場合、パターンで選んだフレーズがすべてのステップに反映されます。STYLE : ON のステップではステップで選ばれたフレーズが優先され、以降のステップが STYLE : OFF でもフレーズが維持されます。

ファンクション／メニュー

ファンクションの使いかた

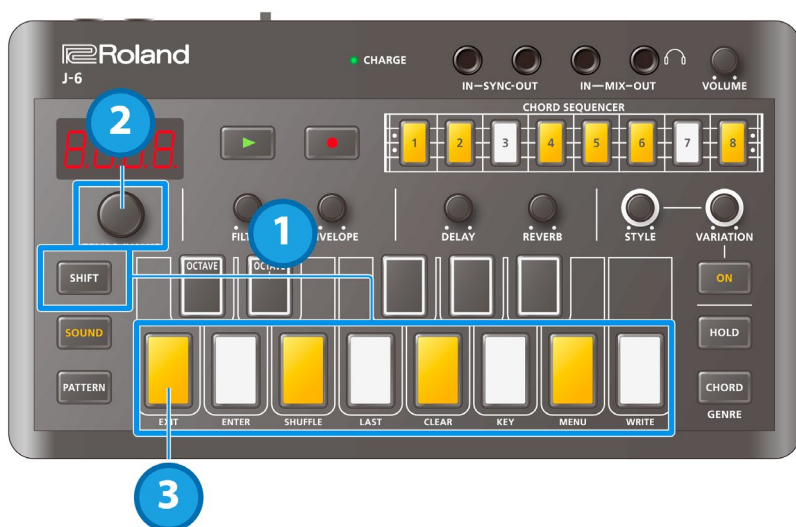

1. [SHIFT] ボタンを押しながら、実行したい機能が割り当てられた鍵盤ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで値を設定、または [D (ENTER)] ボタン (CLEAR、WRITE、MENU の場合) で決定します。

CLEAR、WRITE は実行されたあと、元の画面に戻ります。


3. 終了するときは、[C (EXIT)] ボタンを押します。

ファンクション一覧

操作	説明
[SHIFT] + [C (EXIT)]	メニューを終了します。
[SHIFT] + [D (ENTER)]	数値の編集や項目の選択を決定します。
[SHIFT] + [E (SHUFFLE)]	シャッフルの設定をします。 [C (EXIT)] で終了します。
[SHIFT] + [F (LAST)]	選択中のパターンの長さ (ラスト・ステップ) を設定します。 * [C (EXIT)] で終了します。
[SHIFT] + [G (CLEAR)]	選択中のパターンを初期化します。 ステップを選んでいるときは、選択中のステップを初期化します。
[SHIFT] + [A (KEY)]	鍵盤を移調 (トランスポーズ) します。 [TEMPO/VALUE] つまみで編集します。 * [C (EXIT)] で終了します。
[SHIFT] + [B (MENU)]	メニューを表示します。

操作	説明
[SHIFT] + [C (WRITE)]	パターンを保存します。 [D (ENTER)] を押すと保存します。 [C (EXIT)] でキャンセルします。
[SHIFT] + [C# (OCTAVE-)] [SHIFT] + [D# (OCTAVE+)]	鍵盤 ボタンで演奏するノートのオクターブを切り替えます。

メニューの使いかた

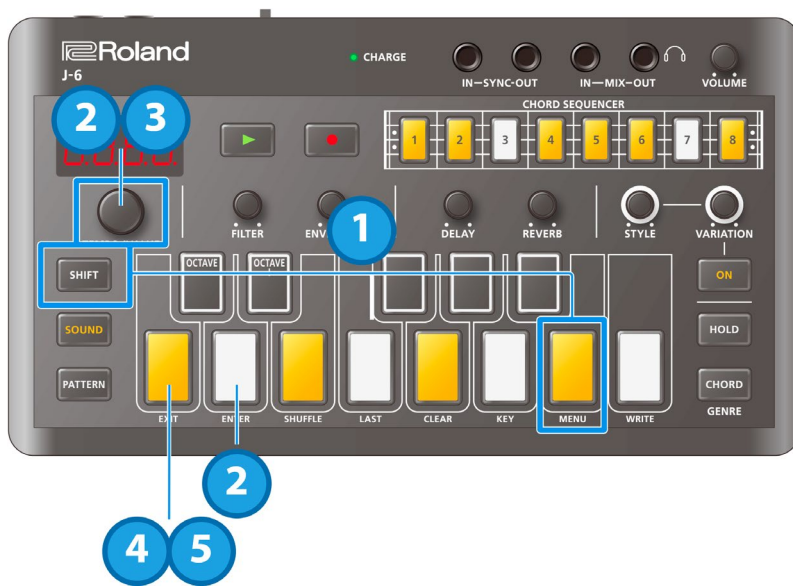

1. [SHIFT] ボタンを押しながら、[B (MENU)] ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで項目を選び、[D (ENTER)] ボタンを押します。
値が表示されます。
3. [TEMPO/VALUE] つまみで値を設定します。
4. [C (EXIT)] ボタンを押して、メニュー一覧に戻ります (手順 2 に戻ります)。
5. 終了するときは、もう一度 [C (EXIT)] ボタンを押します。

メニュー一覧

[SHIFT] + [B (MENU)] で実行できるメニュー一覧です。

項目	設定値	説明
uDL (Volume) (*1)	0 ~ 127	パターンの音量を設定します。
trAn (Transpose) (*1)	- 12 ~ 12	音源を移調（トランスポーズ）します。
dSYn (Delay Sync) (*1)	OFF、On	ディレイ・タイムをテンポに同期させます。
bERt (Beat) (*1)	1-4、1-3、1-2、1~8	パターンの 1 小節の拍数（ステップの長さ）を設定します。 1-4：16 分音符 1-3：3 連 8 分音符 1-2：8 分音符 1~8：4 分音符の拍数 * [PATTERN] ボタンを押しながら、[TEMPO/VALUE] つまみを回して切り替えることもできます。
AccLo (Accent Velocity) (*1)	1 ~ 127	フレーズに含まれるアクセントのベロシティを設定します。
PatChg (Pattern Change) (*1)	STEP、1~8	パターン・チェンジのタイミング（ステップの終わり、または拍数）を設定します。
SyncClk (Sync Clock) (*1)	1、2、3、4、5、8、12、24	1 拍の SYNC クロック数を設定します。
CH (MIDI Channel)	1 ~ 16	MIDI 送受信チャンネルを設定します。
SYnClk (MIDI Clock Sync)	AUTO、Int、MIDI、USB	どの同期信号に従って動作するかを設定します。 AUTO (Auto)：入力されたクロックを受け取ります。 Int (Int)：内部クロックで動作します。 MIDI (MIDI)：MIDI 入力のみ受け取ります。 USB (USB)：USB MIDI 入力のみ受け取ります。 * ただし SYNC IN 端子に外部機器が接続された場合は、強制的に SYNC IN 端子に入力されたクロックに同期します。
MIDI Thru (MIDI Thru)	OFF、On	MIDI IN 端子から入力した情報を、MIDI OUT 端子に出力する (ON) か、しない (OFF) かを設定します。
TX Program Change (TX Program Change)	OFF、On	パターンを切り替えたときにプログラム・チェンジ・メッセージを送信するかどうかを設定します。
RX Program Change (RX Program Change)	OFF、On	プログラム・チェンジ・メッセージを受信したときにパターンを切り替えるかどうかを設定します。

項目	設定値	説明
<i>PcCh</i> (Program Change Channel)	1 ~ 16	パターンを切り替えるためのプログラム・チェンジ・メッセージを送受信する MIDI チャンネルを設定します。
<i>uELo</i> (Key Velocity)	1 ~ 127	鍵盤のペロシティーを設定します。
<i>tUnE</i> (Tune)	433.0 ~ 448.0	マスター・チューンを設定します。 初期値：440.0Hz
<i>USbd</i> (USB Direct Out)	OFF、1 ~ 127	USB に出力する音量を設定します。 OFF：VOLUME つまみの値を使用します。 1 ~ 127：VOLUME つまみの値を使用せず、音量を設定します。
<i>ALnE</i> (AIRA Link) (*2)	OFF、ON	MX-1 などの AIRA LINK 対応機器と USB で接続するときに、ON にしてください。 それ以外の場合は OFF にしてください。 設定後、電源を入れ直すと有効になります。
<i>CnLi</i> (Count In)	OFF、2 ~ 4	録音時のカウント・インの長さ（拍数）を設定します。
<i>COPY</i> (Copy)		現在のパターンを指定したパターンにコピーします。 ディスプレイに保存先の番号が表示されます。 ● [TEMPO/VALUE] つまみで保存先の番号を選びます。 ● [D (ENTER)] を押すと、保存されます。 ● [C (EXIT)] ボタンを押すとキャンセルします。
<i>inIt</i> (Initialize Pattern)		現在選ばれているパターンを初期化します（音色含む）。

*1：現在選ばれているパターンに設定されます（パターンごとに保存することができます）。

*2：MX-1 の USB HOST3 端子以外で使用する場合には、バッテリー動作固定モードで起動します。バッテリー動作固定モードにするには [C (EXIT)] ボタンを押しながら電源を入れます。

パソコンやモバイル機器と接続する

本機にパソコンやモバイル機器（スマートフォン、タブレット）を USB ケーブルで接続すると、オーディオ・データや MIDI データの通信をすることができます。

パソコンなどへ、デバイス・ドライバのインストールは不要です（本機は、USB Audio Device Class 2.0 に対応しています）。

本機とパソコンやモバイル機器との接続に USB ハブなどを経由すると、正常に通信できない場合があります。

充電専用の USB ケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。

すべてのアプリの動作を保証するものではありません。

* Android 端末は、動作保証対象外です。

AIRA LINK モードを OFF に設定する

1. [SHIFT] ボタンを押しながら鍵盤ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで [ALINK] を選び、[D (ENTER)] ボタンを押します。値が表示されます。
3. [TEMPO/VALUE] つまみで [OFF] を選びます。
4. [C (EXIT)] ボタンを押して、メニュー一覧に戻り、もう一度 [C (EXIT)] ボタンを押します。
5. 設定後、電源を入れ直します。

パソコンを接続する

本機とパソコンを、USB Type-C - USB A（付属品）または両端が USB Type-C の USB ケーブル（市販品）で接続します。

モバイル機器を接続する

Lightning 端子の iOS デバイスの場合

本機をバッテリー動作固定モードで起動します。

1. [C] ボタンを押しながら電源を入れます。

バッテリー動作固定モードで起動します。

2. Apple 社が販売している USB アダプター (Lightning - USB カメラアダプタ、Lightning - USB 3 カメラアダプタなど) を使って、iOS デバイスの端子を変換します。
3. 本機と USB アダプターを、USB ケーブル (USB Type-C - USB A、付属品) を使って接続します。

* 市販の USB Type-C - Lightning 変換ケーブルは、使用できません。

USB Type-C 端子の iOS デバイスの場合

本機と iOS デバイスを、両端が USB Type-C の USB ケーブル (市販品) で接続します。

このとき、本機は iOS デバイスからの電源供給を受けることができます。

ファクトリー・リセット、バックアップ／リストア

工場出荷時の設定に戻す（ファクトリー・リセット）

J-6 を、工場出荷時の状態に戻します。

1. [HOLD] ボタンを押しながら、電源を入れます。

[CHORD] ボタンが点滅します。

ファクトリー・リセットを中止するときは、電源を切ります。

2. [CHORD] ボタンを押します。

ファクトリー・リセットが実行されます。

3. すべてのボタンが点滅したら、J-6 の電源を入れ直します。

データ・バックアップ／リストア

バックアップ

1. J-6 とパソコンを USB ケーブルで接続します。

2. [▶ (再生)] ボタンを押しながら電源を入れます。

ドライブの準備に 1 分程度かかります。準備の進み具合は、鍵盤ボタンの点灯で確認することができます。

3. パソコンで「J-6」ドライブを開きます。

「J-6」ドライブの「BACKUP」フォルダー内にバックアップ・ファイルがあります。

4. バックアップ・ファイルをパソコンへコピーします。

「BACKUP」フォルダーの中のすべてのファイルをコピーします。

5. コピーが完了したら、パソコン上で USB ドライブの取り出しをします。

Windows 10/8/7

「J-6」アイコンを右クリックして「取り出し」を実行します。

MacOS

「J-6」アイコンをドックにあるゴミ箱アイコンにドラッグします。

6. J-6 の電源をオフにします。

リストア

1. 「バックアップ」の1～3の手順を実行して、パソコンで「J-6」ドライブを開きます。
2. 「J-6」ドライブの「RESTORE」フォルダー内にバックアップ・ファイルをコピーします。
3. コピーが完了したら、パソコン上でUSBドライブの取り出しをします。
4. 「CHORD」ボタンを押します。


リストアが実行されます。

5. LEDの点滅が完全に終わったら、J-6の電源をオフにします。

主な仕様

ユーザー・パターン数	64
シーケンサー	最大 64 小節
音色数	プリセット・パッチ：64
エフェクト	DELAY、REVERB
ディスプレイ	7 セグメント 4 桁 (LED)
接続端子	SYNC (IN、OUT) 端子：ミニ・タイプ MIX (IN、OUT) / PHONES 端子：ステレオ・ミニ・タイプ MIDI (IN、OUT) 端子：ステレオ・ミニ・タイプ USB 端子：USB Type-C® (オーディオ、MIDI)
電源	充電式リチウムイオン電池 USB 端子より取得 (USB バス電源)
消費電流	500mA
連続使用時の電池の寿命	約 4.5 時間 * 使用状況によって異なります。
電池の充電時間	約 3 時間 * 充電にはパソコンなどの USB 端子、または市販の USB 電源アダプターが必要です (5V、500mA 以上)。
外形寸法	188 (幅) × 106 (奥行) × 36.2 (高さ) mm
質量 (電池含む)	295g
付属品	「はじめにお読みください」 チラシ USB Type-C to USB Type-A ケーブル 保証書

シグナル・フロー

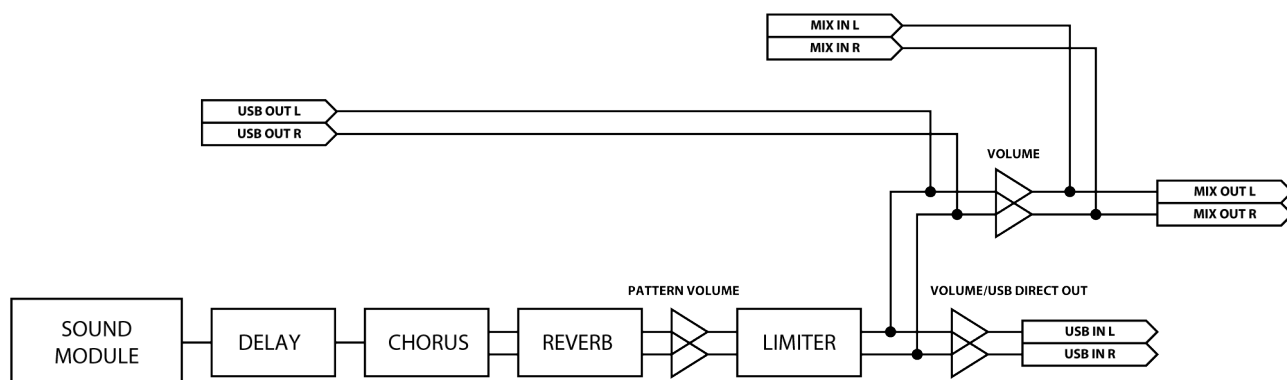

コード・セット一覧

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
1	Pop	Cadd9	C#M9/ C	Dm7	D#M7	Cadd9/E	FM9	Dadd9/F#	Em7/G	Fm6/G	FM/A	Gm/A#	G/B
		E4	F4	C4	G4	G4	G4	E4	G4	F4	F4	G4	G4
		D4	D#4	A3	D4	D4	E4	D4	E4	D4	C4	D4	D4
		G3	C4	F4	A#3	C4	A3	A3	D4	C4	A3	A#3	B3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
2	Pop	CM9	C#dim7	Dm9	D#dim7	Em7	FM9	F#m7b5	F/A	G#dim7	Am9	C/A#	Bm7b5
		D4	E4	E4	F#4	G4	G4	E4	F4	F4	G4	E4	F4
		B3	A#3	C4	C4	D4	E4	C4	C4	D4	C4	C4	D4
		E3	G3	F3	A3	B3	A3	A3	A3	B3	B3	G3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G2	G#2	A2	A#2	B2
3	Jazz	D7sus2/C	C#7#9	Dm9	D7#9	E7#9	FM9	F#7#9	G7(13)	G#7(13)	Am7(11)	A#9	Bm7(11)
		D4	E4	E4	F#4	G4	G4	A4	E4	F4	D4	D4	E4
		A3	B3	C4	C#4	D4	E4	E4	B3	C4	C4	C4	D4
		E3	F3	F3	G3	G#3	A3	A#3	F3	F#3	G3	G#3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G2	G#2	A2	A#2	B2
4	Jazz	Dsus2/C	C#7#9	Dm9	D#9	Em9	Fm9	F#m7b5	Gaug7	G#7(13)	Aaug7	A#7(13)	Bm7(11)
		D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	E4	D#4	F4	F4	G4	E4
		A3	B3	C4	C#4	D4	D#4	C4	B3	C4	C#4	D4	D4
		E3	F3	F3	G3	G3	G#3	A3	F3	F#3	G3	G#3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
5	Jazz	CM9	C#M7	DM9	D#M9	EM9	FM9	F#M9	GM9	G#M9	AM9	A#M9	BM9
		D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5
		B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4
		E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
6	Blues	C9	C#9	D9	D#9	E7#9	Fm9	F#dim7	G7(13)	G#dim7	Aaug7	A#7(13)	Bm7b5
		E4	D#4	E4	F4	G4	G4	D#4	E4	F4	F4	G4	F4
		D4	B3	C4	C#4	D4	D#4	C4	B3	D4	C#4	D4	D4
		A#3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A3	F3	B3	G3	G#3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
		C	C#dim7	Dm	D#dim7	Em	F	F#m7b5	G	G#dim7	Am	A#	Bdim

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C´	D	D´	E	F	F´	G	G´	A	A´	B
7	Trad Maj	C5	A#4	A4	C5	B4	C5	C5	B4	B4	C5	A#4	B4
		G4	G4	F4	A4	G4	A4	A4	G4	F4	A4	F4	F4
		E4	E4	D4	F#4	E4	F4	E4	D4	D4	E4	D4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A2	A#2	B2
8	Trad Min	Cm	C#	Ddim	Eb	Edim7	Fm	F#dim7	Gm	G#	Am7b5	A#	Bdim7
		C5	G#4	G#4	A#4	A#4	G#4	A4	G4	G#4	G4	A#4	G#4
		G4	F4	F4	G4	G4	F4	D#4	D4	D#4	D#4	F4	F4
		D#4	C#4	D4	D#4	C#4	C4	C4	A#3	C4	C4	D4	D4
9	Trad Min 2	C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
		Cm	C#	Ddim	D#aug	Em	Fm	F#dim7	G	G#	Am7b5	A#	Bdim
		C5	G#4	G#4	B4	B4	G#4	A4	G4	C4	G4	A#4	B4
		G4	F4	F4	G4	G4	F4	D#4	D4	D#4	D#4	F4	F4
10	Pop Min	D#4	C#4	D4	D#4	E4	C4	C4	B3	G#4	C4	D4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
		Cmad d9	C#M7	Dm7b5	D#M7	Edim7	Fm9	F#dim7	Gm7	G#M7	Am7b5	G#/A#	Bdim7
		G4	F4	G#4	G4	G4	G4	D#4	F4	G4	G4	D#4	F4
11	Pop Min	D#4	C4	F4	D4	C#4	D#4	C4	D4	D#4	D#4	C4	D4
		D4	G#3	C4	A#3	A#3	G#3	A3	A#3	C4	C4	G#3	G#3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
		Cmad d9	Gdim/C#	Dm7b5	D#M7	EM9	Fm9	F#dim7	Gaug7	G#M7	Am7b5	Cm7/A#	Baug#9
12	Jazz Min	G4	G4	F4	G4	F#4	G4	D#4	D#4	G4	G4	G4	G4
		D#4	D#4	C4	D4	D#4	D#4	C4	B3	D#4	D#4	D#4	D#4
		D4	A#3	G#3	A#3	G#3	G#3	A3	F3	C4	C4	C4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
13	Jazz Min	Cm7(11)	C#7#9	Dm7b5	D#M7#5	E9	F9	F#dim7	G7#9	G#M7b5	Am7b5	A#m7	Bdim7
		F4	E4	G#4	G4	F#4	G4	D#4	A#4	G4	G4	F4	F4
		D#4	B3	F4	D4	D4	D#4	C4	F4	D4	D#4	C#4	D4
		A#3	F3	C4	B3	G#3	A3	A3	B3	C4	C4	G#3	G#3
14	Jazz Min	C3	C#3	D3	D#3	E2	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
		Cm9	C#9	Dm9	D#9	EM9	Fm9	F#dim7	G7(13)	G#m6	Am7b5	A#m7	Bm7b5
		D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	D#4	E4	F4	G4	F4	F4
		A#3	B3	C4	C#4	D#4	D#4	C4	B3	D#4	D#4	C#4	D4
14	Oct Stack	D#3	F3	F3	G3	G#3	G#3	A3	F3	B3	C4	G#3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E2	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
14	Oct Stack	C5	C#5	D5	D#5	E5	F5	F#5	G5	G#5	A5	A#5	B5
		C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
15	4th Stack												
		F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5	D5	D#5	E5
		C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4
16	5th Stack												
		G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5	D5	D#5	E5	F5	F#5
		C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4
17	Utility	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
18	Utility	Cm	C#m	Dm	D#m	E	Fm	F#m	Gm	G#m	Am	A#m	Bm
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
19	Utility	CM7	C#M7	DM7	D#M7	EM7	FM7	F#FM7	GM7	G#M7	AM7	A#M7	BM7
		7											
		B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4
20	Utility	C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
		CM7	C#m7	Dm7	D#m7	Em7	Fm7	F#m7	Gm7	G#m7	Am7	A#m7	Bm7
		A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4
21	Utility	C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
		CM9	C#M9	DM9	D#M9	EM9	FM9	F#M9	GM9	G#M9	AM9	A#M9	BM9
		D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5
		B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4
		E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4
22	Utility	C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
		CM9	C#m9	Dm9	D#m9	Em9	Fm9	F#m9	Gm9	G#m9	Am9	A#m9	Bm9
		D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5
		A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4
		D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4
23	Utility	C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
		CM9/	C#M9/	DM9/	D#M9/	EM9/	FM9/#	F#M9	GM9/#	G#M9/	AM9/#	A#M9/#	BM9/#
		#11	#11	#11	#11	#11	11	/#11	11	#11	11	11	11
		F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5	D5	D#5	E5	F5
		D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5
		B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
		CM9/	C#m9/	Dm9/	D#m9/	Em9/	Fm9/1	F#m9	Gm9/	G#m9/	Am9/1	A#m9/1	Bm9/1
		11	11	11	11	11	1	/11	11	11	1	1	1

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
24	Utility	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5	D5	D#5	E5
		D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5
		A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
25	Utility	CM7	CM7	CM7	CM7	CM7	CM7	CM7	CM7	CM7	CM7	CM7	CM7
		B3	C4	E4	G4	B4	C5	B4	C5	E5	G5	B5	C6
		G3	B3	C4	E4	G4	B4	E4	B4	B4	C5	E5	G5
		E3	G3	B3	C4	E4	G4	G3	E4	G4	B4	C5	E5
		C3	E3	G3	B3	C4	E4	C3	G3	C4	E4	G4	B4
26	Utility	Cm7	Cm7/ D#	Cm7/ G	Cm7/A #	Cm7	Cm7/D #	Cm7	Cm7/ G	Cm7	Cm7/D #	Cm7/G	Cm7/ A#
		A#3	C4	D#4	G4	A#4	C5	A#4	C5	D#5	G5	A#5	C6
		G3	A#3	C4	D#4	G4	A#4	D#4	A#4	A#4	C5	D#5	G5
		D#3	G3	A#3	C4	D#4	G4	G3	D#4	G4	A#4	C5	D#5
		C3	D#3	G3	A#3	C4	D#4	C3	G3	C4	D#4	G4	A#4
27	Pop/Synth	C	Em	G	Am	Bm	C	Em	G	Am	Bm	C	Em
		E4	G4	B4	C5	D5	E5	G5	B5	C6	D6	E6	D7
		G3	B3	D4	E4	F#4	G4	B4	D5	E5	F#5	G5	B5
		C3	E3	G3	A3	B3	C4	E4	G4	A4	B4	C5	E5
28	Pop	C	C7	Dm7	D#M7	C/E	F	Fm	G	C/G	Am7	Eaug/A#	G7/B
		C4	A#3	C4	A#3	C4	C4	C4	B3	C4	C4	C4	B3
		G3	G3	A3	G3	G3	A3	G#3	G3	G3	G3	G#3	G3
		E3	E3	F3	D3	E3	F3	F3	D3	E3	E3	E3	F3
		C3	C3	D3	D#2	E2	F2	F2	G2	G2	A2	A#2	B2
29	Pop	C	FM7	G	Em7	Dm7	CM7/E	F	D7/G	G	Am	Dm	G7
		E4	E4	D4	D4	C4	C4	C4	D4	D4	E4	F4	G4
		C4	C4	B3	G3	F3	G3	A3	A3	B3	C4	A3	B3
		C3	F2	G2	B2	A2	B2	C3	C3	D3	E3	A2	F3
		C2	F1	G1	E2	D2	E2	F2	G2	G2	A2	D2	G2
30	Pop	Cm	D#	G#	A#	Gm	G#	D#	A#sus 4/D	Cm	G/B	G#	F/A
		D#4	G4	C4	D4	G4	G#4	G4	F4	D#4	D4	C4	C4
		G3	A#3	D#3	F3	D4	D#4	D#4	D#4	C4	B3	G#3	A3
		C3	D#3	G#2	A#2	A#3	C4	A#3	A#3	G3	G3	D#3	F3
						G3	G#3	D#3	D3	C3	B2	G#2	A2
31	Pop	Cadd 11	Bb/C	Dm7	D7	Cadd 9/E	FM7	F7	Gm7	A/G	FM7/A	F/Bb	G7/B
		C5	F4	F4	F#4	G4	A4	A4	A#4	A4	C5	A4	G4
		F4	D4	C4	C4	D4	E4	D#4	F4	E4	F4	F4	F4
		E4	A#3	A3	A3	C4	C4	C4	D4	C#4	E4	C4	D4
		C3	C3	D3	D3	E3	F3	F3	G3	G3	A3	A#3	B3
		Cmb1 3	D#M7	G7/D	A#D#	C7	Fm7	D#	Gm7	G#M9	G#m6	F7/A	A#add 11

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
32	Pop	D#4	G4	F4	F4	E4	G#4	G4	F4	G4	F4	F4	A#4
		G#3	D4	B3	D4	A#3	D#4	D#4	D4	C4	D#3	D#4	D#4
		G3	A#3	G3	A#3	G3	C4	A#3	A#3	A#3	B3	C3	D4
		C3	D#3	D3	D#3	C3	F3	D#3	G3	G#3	G#3	A3	A#3
33	Cinematic	CM7	F/E	A#M7	G	Dm7	C	A#M7	G	C	A/C#	Dm	G/F
		B3	C4	D4	D4	F4	E4	F4	G4	E4	E4	F4	G4
		G3	A3	A3	B3	C4	C4	D4	D4	C4	C#4	D4	D4
		E3	F3	F3	G3	F3	G3	A3	B3	G3	A3	A3	B3
		C3	E3	A#2	G2	D3	C3	A#2	G2	C3	C#3	D3	F3
34	Cinematic/ Synthwave	Csus2	Dsus2	D#sus	Fsus2	Gsus2	A#sus2	Csus2	Dsus2	D#sus2	Fsus2	Gsus2	A#sus2
				2									2
		D4	E4	F4	G4	A4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	C6
		G3	A3	A#3	C4	D4	F4	G4	A4	A#4	C5	D5	F5
		D3	E3	F3	G3	A3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	C5
35	Cinematic/ House	C3	D3	D#3	F3	G3	A#3	C4	D4	D#4	F4	G4	A#4
		CM7	Am7	DM7	Bm7	EM7	C#m7	F#M7	D#m7	G#M7	Fm7	A#M7	Gm7
		B4	G4	C#5	A4	D#5	B4	F5	C#5	G5	D#5	A5	F5
		E4	C4	F#4	D4	G#4	E4	A#4	F#4	C5	G#4	D5	A#4
		G3	E3	A3	F#3	B3	G#3	C#4	A#3	D#4	C4	F4	D4
36	Cinematic	C3	A2	D3	B2	E3	C#3	F#3	D#3	G#3	F3	A#3	G3
		Ebsus	Fsus2/ 2/C	Gsus2 /E	Absus2 /F	Bbsus 2/G	Csus2/ A	Dsus2 /B	Ebsus2 /C	Fsus2/ D	Gsus2/ E	Absus2/ F	Bbsus 2/G
		Eb4	F4	G4	Ab4	Bb4	C5	D5	Eb5	F5	G5	Ab5	Bb5
		Bb3	C4	D4	Eb4	F4	G4	A4	Bb4	C5	D5	Eb5	F5
		F3	G3	A3	Bb3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	Bb4	C5
37	Cinematic	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4
		C6sus	Dsus2	Emad	Dadd9	Gadd	Am7/1	Bm7	C6	D6	Emadd	E7sus4	Em7b
		2		d11	/F#	9	1				9		5/F
		A4	A4	A4	A4	B4	D5	D5	E5	F#5	F#5	A5	G5
		D4	E4	G4	E4	A4	G4	A4	A4	B4	B4	D5	E5
38	New Age/Cinem atic	G3	A3	B3	D4	D4	C4	F#4	G4	A4	G4	B4	D5
		C3	D3	E3	F#3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	E4	F4
		C	Gsus4	G7sus	A#/D#	C/E	Gsus4/ F	D/F#	C/G	E/G#	Am	Fsus4	G
			4	4									
		E4	G4	F4	F4	E4	D4	F#4	E4	E4	E4	F4	G4
		C4	D4	D4	D4	C4	C4	D4	C4	B3	C4	C4	D4
		G3	C4	C4	A#3	G3	G3	A3	G3	G#3	A3	A#3	B3
		C3	G3	G3	D#3	E3	F3	F#3	G2	G#2	A2	F3	B2
		C6sus	Gmad	Edim1	Fsus2/ D	BbM7	Gmadd	Am/G	C7/G	A#M7	Gm/A	C7/A#	A#m6
		4	d9/D	1			9						

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
39	Synthwave	A3	A#3	A#3	C4	D4	D4	E4	E4	F4	G4	G4	G4
		G3	A3	A3	G3	A#3	A#3	C4	C4	D4	D4	E4	F4
		F3	G3	G3	F3	A3	A3	A3	A#3	A#3	A#3	C4	C#4
		C3	D3	E3	D3	F3	G3	G3	G3	A3	A3	A#3	A#3
40	Synthwave	Cadd9	Dadd9	D#add9	Fadd9	Gadd9	G#add9	A#add9	Cadd9	Dadd9	D#add9	Fadd9	Gadd9
		G3	A3	A#3	C4	D4	D#4	F4	G4	A4	A#4	C5	D5
		E3	F#3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F#4	G4	A4	B4
		D3	E3	F3	G3	A3	A#3	C4	D4	E4	F4	G4	A4
41	Synthwave	C	C#dim7	Fsus2/D	D#add9	Csus2/E	FM7	F#dim7	Gsus4	G#6	Csus2/A	Csus2/A#	G7/B
		C4	A#3	C4	A#3	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B3
		G3	G3	G3	G3	G3	A3	A3	G3	G#3	G3	G3	G3
		E3	E3	F3	F3	D3	E3	F#3	D3	F3	D3	D3	F3
42	Synthwave	C	A#sus2/D#	A#7/G#	G/B	C	Fm	F#dim7	C	G#add9	F/A	A#	G7/B
		C5	C5	A#4	B4	C5	C5	C5	C5	C5	C5	D5	D5
		E4	F4	F4	D4	E4	F4	D#4	E4	D#4	F4	F4	F4
		G3	A#3	G#3	G3	G3	G#3	A3	G3	A#3	A3	A#3	G3
43	Synthwave	Cm7	A#/C#	D#/G#	A#/G#	D#/F	A#/F	G#add9	A#	G#M7	Fsus2/A	A#6	Fm7/B
		G4	F4	G4	F4	G4	F3	D#4	F4	D#4	F4	F4	F4
		D#4	D4	D#4	D4	D#4	D4	C4	D4	C4	C4	D4	D#4
		A#3	A#3	A#3	A#3	A#3	A#3	A#3	A#3	G3	G3	G3	G#3
44	Synthwave	C3	C3	G#2	G#2	F3	F3	G#2	A#2	G#2	A2	A#2	B2
		Cm7	C#sus2/F	Gm7	D#	Csus2/E	Fm	D#dim7	G#sus2/G	Cm7	F7	Fm7	G5
		A#4	G#4	A#4	A#4	G4	G#4	A4	A#4	A#4	A4	G#4	G4
		G4	D#4	F4	D#4	D4	F4	D#4	D#4	D#4	D#4	D#4	D4
45	Synthwave	D#4	C#4	D4	G3	C4	C4	C4	G#3	C4	C4	C4	D3
		C3	F3	G3	D#3	E3	F3	F#3	G3	C3	F3	F3	G3
		Ab	Fm	Gm	Ab	Fm	Bb	Gm	Cm	Ab	Fm	Bb	Cm
		Ab3	Ab3	Bb3	C4	C4	D3	D4	Eb4	Eb4	F4	F4	G4
46	Synthwave	Eb3	F3	G3	Ab3	Ab3	Bb3	Bb3	C4	C4	C4	D4	Eb4
		C3	C3	D3	Eb3	F3	F3	G3	G3	Ab3	Ab3	Bb3	C4
		C	D	Em	D	G	Am	Bm	C	D	Em	D	G
		E3	F#3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F#4	G4	A4	B4
		G2	A2	B2	D3	D3	E3	F#3	G3	A3	B3	D4	D4
		C2	D2	E2	F#2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F#3	G3
		Cm7	D#M7	Dm7	Fm7	D#M7	Gm7	Fm7	G#M7	Gm7	A#7	G#M7	C#/C

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
47	Synthwave/ House	A#3	D4	C4	D#4	D4	F4	D#4	G4	F4	G#4	G4	G#4
		G3	A#3	A3	C4	A#3	D4	C4	D#4	D4	F4	D#4	F4
		D#3	G3	F3	G#3	G3	A#3	G#3	C4	A#3	D4	C4	C#4
		C3	D#3	D3	F3	D#3	G3	F3	G#3	G3	A#3	G#3	C4
48	Trance	Cm	Ab/C	Bb/D	Eb	C/E	Fm	F	Gm	Ab	F7/A	Bb	G7/B
		Eb4	Eb4	F4	G4	G4	Ab4	A4	Bb4	C4	C4	D4	D4
		G3	Ab3	Bb3	Bb3	C4	C4	C4	D4	Eb3	F3	F3	G3
		C3	C3	F3	Bb2	G3	F3	F3	G3	Ab2	Eb3	Bb2	F3
		C2	C2	D2	Eb2	E2	F2	F2	G2	Ab1	A1	Bb1	B1
49	House	Cm7	C#m7	Dm7	EbM7	Gm/E	Eb/F	D7/F#	Gm7	AbM7	Ab/Bb	BbM7	Bm7b5
		Eb4	E4	F4	G4	G4	G4	C4	Bb3	C4	Eb4	D4	D4
		Bb3	B3	C4	D4	D4	Eb4	A3	F3	G3	C4	A3	A3
		G3	G#3	A3	Bb3	Bb3	Bb3	D3	D3	Eb3	Ab3	F3	F3
		C3	C#3	D3	Eb3	E3	F3	F#2	G2	Ab2	Bb2	Bb2	B2
50	House	Cmaj7	Dmaj7	Em7	Fmaj9	Gmaj9	Eadd9/ G#	Am7	Bm7	Cmaj9	Dm7/9	Em7	Fmaj7
		E4	F#4	G4	G4	A4	B4	C5	D5	D5	E5	G5	A5
		B3	C#4	D4	E4	F#4	F#4	G4	A4	B4	C5	D5	E5
		G3	A3	B3	C4	D4	E4	E4	F#4	G4	F4	B4	C5
		C3	D3	E3	F3	G3	G#3	A3	B3	C4	D4	E4	F4
51	House	Cm7	G#/C#	Dm7	A#/D#	Em7	C/F	F#m7	D/G	G#m7	E/A	A#m7	F#/B
		A#3	C4	C4	D4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G#4	G#4	A#4
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		D#3	D#3	F3	F3	G3	G3	A3	A3	B3	B3	C#4	C#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
52	House	Cm7	G#M7	Dm7	A#M7	Em7	CM7	F#m7	DM7	G#m7	EM7	A#m7	F#M7
		A#4	G4	C5	A4	D5	B4	E5	C#5	F#5	D#5	G#5	F5
		D#4	C4	F4	D4	G4	E4	A4	F#4	B4	G#4	C#5	A#4
		G3	D#3	A3	F3	B3	G3	C#4	A3	D#4	B3	F4	C#4
		C3	G#2	D3	A#2	E3	C3	F#3	D3	G#3	E3	A#3	F#3
53	House	Cm7/11	Cdim7	C#M7/b5	Ddim7	Cm	C#M7	CM7	Em7	FM7	Fm6	Csus2/E	Fm
		F4	F#4	G4	G#4	G4	F4	E4	G4	A4	G#4	G4	F4
		A#3	A3	C4	B3	C4	C4	B3	D4	E4	D4	D4	C4
		D#3	D#3	F3	F3	G3	F3	G3	B3	C4	C4	C4	G#3
		C3	C3	C#3	D3	D#3	C#3	C3	E3	F3	F3	E3	F3
54	House	CM7	Em7	Dm7	FM7	D#M7	Gm7	FM7	Am7	Gm7	A#M7	Am7	Bm7
		B3	D4	C4	E4	D4	F4	E4	G4	F4	A4	G4	A4
		G3	B3	A3	C4	A#3	D4	C4	E4	D4	F4	E4	F#4
		E3	G3	F3	A3	G3	A#3	A3	C4	A#3	D4	C4	D4
		C3	E3	D3	F3	D#3	G3	F3	A3	G3	A#3	A3	B3

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
55	Jazz House	CM13	CM7#	Dm7b	G7	Cadd	Fadd9	FmAd	G9	E7/G#	Am9/1	Gm11/B	CM7#
		5	5			9/E		d9			1	b	5/G#
		B4	B4	C5	B4	D5	C5	C5	F5	E5	B5	G5	E5
		A4	G#4	Ab4	G4	C5	A4	Ab4	B4	D5	D5	D5	C5
		E4	E4	F4	F4	G4	G4	G4	A4	B4	C5	C5	B4
56	Jazz House	C4	C4	D4	D4	E4	F4	F4	G4	G#4	A4	Bb4	G#4
		Cm7	Db6	Dm7	Dm7b5	EbM7	Fm7	Gb6	Gm7	Ab6	AbM7	Am7	BbM7
		Eb5	F5	F5	F5	G5	Ab5	Bb5	Bb5	C6	C6	C6	D6
		Bb4	Bb4	C5	C5	D5	Eb5	Eb5	F5	F5	G5	G5	A5
		C4	Db4	D4	D4	Eb4	F4	Gb4	G4	Ab4	Ab4	A4	Bb4
57	House/Techno	G3	Ab3	A3	Ab3	Bb3	C4	Db4	D4	Eb4	Eb4	E4	F4
		C5b9	DbM7	Dm7	Ebsus1	EM7#	Fm9	GbM7	Gm7	AbM7#	A7alt	Bb5add	C7sus
					1	11		#11		11		9/b13	4
		C4	C4	C4	C#4	D#4	C4	F4	F4	G4	G4	F4	A#3
		G3	G#3	A3	A#3	A#3	G#3	C3	D3	D4	C#4	C4	G3
58	Techno	C#3	F3	F3	G#3	G#3	G3	A#3	A#3	C4	C4	F#3	F3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#2	C3
		Cm7	A#m/ C#	A#/D	D#	C/E	Cm/F	D/F#	G	G#M7	Csus4/ A	D#/A#	G/B
		G4	F4	F4	G4	G4	G4	A4	G4	G4	G4	G4	G4
		D#4	C#4	D4	D#4	E4	D#4	F#4	D4	D#4	F4	D#4	D4
59	EDM	A#3	A#3	A#3	A#3	C4	C4	D4	B3	C4	C4	A#3	B3
		C3	C#3	D3	D#3	E2	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
		CM9	C6	Dm9	Dm6	EM9	FM9	F6	GM9	G6	Am9	Am6	Bm9
		B3	F#3	C#4	G#4	D#4	E4	B4	F#4	C#4	G#5	D#5	A#5
		A3	B3	B3	C#4	C#4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G#4	G#4
60	EDM	D3	E3	E3	F#3	F#3	G3	A3	A3	B3	B3	C#4	C#4
		C3	D#3	D3	F3	E3	F3	G#3	G3	A#3	A3	C4	B3
		CM13	EM9(n no 3)	DM13 (no 3)	F#M9(no 3)	EM13 (no 3)	FM13(no3)	AM9(no3)	GM13(no3)	BM9(n o3)	AM13(no3)	C#M9(n o 3)	BM13(no3)
		B3	F#4	C#4	G#4	D#4	E4	B4	F#4	C#5	G#4	D#5	A#4
		A3	B3	B3	C#4	C#4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G#4	G#4
61	EDM	D3	E3	E3	F#3	F#3	G3	A3	A3	B3	B3	C#4	C#4
		C3	D#3	D3	F3	E3	F3	G#3	G3	A#3	A3	C4	B3
		Csus9 /13	C6	Dsus9 /13	D6	Esus9 /13	Fsus9/ 13	F6	Gsus9 /13	G6	Asus9/ 13	A6	Bsus9/ 13
		A4	E5	B4	F#5	C#5	D5	A4	E5	B4	F#5	C#5	G#5
		D4	A4	E4	B4	F#4	G4	D5	A4	E4	B4	F#4	C#5
		G3	G3	A3	A3	B3	C4	C4	D4	D4	E4	E4	F#4
		C3	C3	D3	D3	E3	F3	F3	G3	G3	A3	A3	B3
		CM13	C#sus	DM13	D#sus9	EM13	FM13	F#sus	GMaj1	Absus9	AM13	Bbsus9	BM13
		9						9	3				

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
62	EDM	E4	D#4	F#4	F4	G#4	A4	G#4	B4	A#4	C#5	C5	D#5
		B3	A#3	C#4	A#3	D#4	E4	C#4	F#4	D#4	G#4	F4	A#4
		A3	F#3	B3	G#3	C#4	D4	B3	E4	C#4	F#4	D#4	G#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
63	EDM	CM7	Dbm7	Dm7	Eb6	Em7	FM7	Gbm7	GM7	Abm7	Am7	Bb6	Bm7
		E4	E4	F4	G4	G4	A4	A4	B4	B4	C5	D5	D5
		B3	B3	C4	C4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G4	G4	A4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	B3	B3
		G2	G#2	A2	A#2	B2	C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3
64	EDM	C6	AM7	D6	BM7	E6	F6	DM7	G6	EM7	A6	Gbm7	B6
		E4	E4	F#4	F#4	G#4	A4	A4	B4	B4	C#5	C#5	D#5
		A3	A3	B3	B3	C#4	D4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G#4
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
65	Gospel/R&B	G/C	C#dim	Dm7b	D#dim	Em7	Fm11	F#dim	Gm7b	G#M9	Am7/b	A#m7	Bm7/b
		7	5	7				7	13		13	add 13	13
		G4	G4	F4	F#4	G4	Eb4	D#4	Eb4	G4	F4	G4	G4
		D4	E4	C4	C4	D4	Bb3	A3	Bb3	C4	C3	C#4	D3
		B3	A#3	Ab3	A3	B3	Ab3	C3	F3	A#3	G3	G#3	A3
66	Gospel/R&B	C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
		Cm7/	C#M1	Dm7/	D#m11	D/E	G#m/F	F#6	A#m/	G#m11	AM9	A#7/b1	F#/B
		b13	3	b13					G			3	
		F4	F4	F4	F#4	F#4	G#4	A#4	A#4	B4	B4	G#4	A#4
		Bb3	C4	C4	C#4	D4	D#4	D#4	F4	F#4	E4	F#4	F#4
67	Gospel/R&B	Ab3	A#3	Bb3	G#3	A3	B3	C#4	C#4	C#4	C#4	D4	C#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
		D	C/D	D/E	Dm/F	Dsus2	Gadd9	E/G#	A	A#dim	Bm7	D/C	C#dim
						/F#				7			
		D4	C4	D4	D4	D4	D4	E4	E4	C#4	D4	D4	C#4
68	Lofi R&B	A3	G3	A3	A3	A3	B3	B3	C#4	G3	A3	A3	G3
		F#3	E3	F#3	F3	E3	A3	G#3	A3	E3	F#3	F#3	E3
		D2	D2	E2	F2	F#2	G2	G#2	A1	A#1	B1	C2	C#2
		Cmad	Abadd	Bb7/	EbM9	Eb7/b	Fm9	Gbm6	Gm7	Eb/Ab	Fsus4/	Bbsus	Bbsus
		d9	9/C	D		9		/9			A		4/b9
68	Lofi R&B	D#4	D#4	F4	D4	C#4	D#4	D#4	F4	G4	F4	F4	A#4
		D4	A#3	A#3	G3	G3	G#3	A#3	D4	D#4	C4	D#4	D#4
		G3	G#3	G#3	F3	E3	G3	G#3	A#3	A#3	A#3	D4	B3
		C3	C3	D3	D#3	D#3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	A#3
		Ab7/	C#m1	DM9	Bsus4/	EM	DM7#1	F#m1	G6	Abm7	AM7ad	F#add9/	BM
		C	1		Eb	add2	1	1			d6	A#	add4

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
69	Lofi R&B	G#3	B3	C#4	B3	B3	C#4	E3	E3	F#3	G#3	G#3	F#3
		F#3	F#3	F#3	F#3	G#3	G#3	B2	B2	D#3	F#3	F#3	E3
		D#3	E3	E3	E3	F#3	F#3	A2	A2	B2	C#3	C#3	D#3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	D3	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
70	Funk	C9	C/D	D7b9	EbM7	Em7b13	Eb/F	F#13	G7	Abm6	Am7	Bm7	B7
										add b13			
		D4	E4	Eb4	D4	D4	Eb4	Eb4	D4	E4	E4	F#4	F#4
		Bb3	C4	C4	Bb3	C4	Bb3	Bb3	B3	B3	C4	D4	D#4
71	Funk	E3	G3	F#3	G3	G3	G3	E3	F3	F3	G3	A3	A3
		C2	D2	D2	Eb2	E2	F2	F#2	G2	Ab2	A2	B2	B2
		C7alt	DbM7	D7alt	Eb7	C7/E	F7alt	F11sus2	Gm7b5	Ab9	Bb9sus9	Bb7add9	C11sus2
		Eb4	F4	F4	G4	G4	Ab4	G4	F4	Bb4	Ab4	Ab4	D4
72	Neo Soul	Ab3	C4	C4	Db4	C4	Eb4	Eb4	Db4	Gb4	Eb4	D4	Bb3
		E3	Ab3	F#3	Bb3	Bb3	A3	Bb3	Bb3	C4	C4	C4	F3
		C3	Db3	D3	Eb3	E3	F3	F3	G3	Ab3	Bb3	Bb3	C3
		Cm9	AbM7	Dm7	EbDimM7	EbM7	Fm7	CM7#5	Gm7	G7#5	AbM7	Fm7b5/B	Bb13/D
73	Neo Soul	D4	C4	C4	D4	D4	D#4	E4	F4	F4	G4	G#4	G4
		A#3	G#3	A3	A3	A#3	C4	C4	D4	D#4	D#4	F4	A#3
		D#3	G3	F3	F#3	G3	G#3	G#3	A#3	B3	C4	D#4	G#3
		C3	D#3	D3	D#3	D#3	F3	G3	G3	G3	G#3	B3	D3
74	Neo Soul	Cm7	C#dim7	Fm7	Fm7/b5	EbM7	Cm7/Eb	Edim	AbM7	Fm7	AbM13	Bb13	Bb6
		Bb4	A#4	Ab4	Ab4	Bb4	C5	Db5	C5	Eb5	F5	G5	G5
		G4	G4	F4	F4	G4	Bb4	Bb4	Ab4	C5	C5	D5	F5
		Eb4	E4	Eb4	Eb4	Eb4	G4	G4	G4	Ab4	Ab4	Bb4	D5
75	Neo Soul	C4	C#4	C4	B3	D4	Eb4	E4	Eb4	F4	G4	Ab4	Bb4
		Em7/D	Gm7b5/C#	FM7/E	DMb7/D#	GM7/F#	Edim	Cadd13/E	E	Gaddb9/G#	Am9	Dm7	Emb9/F
		B3	A#3	C4	D4	D4	C#4	C4	E4	G4	G4	F4	E4
		G3	G3	A3	A3	B3	A#3	A3	B3	D4	C4	C4	B3
76	Neo Soul	E3	F3	F3	F#3	G3	G3	G3	G#3	B3	B3	F3	G3
		D3	C#3	E3	D#3	F#3	E3	E3	E3	G#3	A3	D3	F3
		CM7	C#m7	Dm7	EbM7	Em7	FM7	Gb7	GM7	AbM7	Am7	BbM7	Bm7
		B4	B4	C5	D5	D5	E5	E5	F#5	G5	G5	A5	A5
77	Neo Soul	E4	E4	F4	G4	G4	A4	Bb4	B4	C5	C5	D5	D5
		C4	C#4	D4	Eb4	E4	F4	Gb4	G4	Ab4	A4	Bb4	B4
		G3	G#3	A3	Bb3	B3	C4	Db4	D4	Eb4	E4	F4	F#4
		CM7s	Gadd9/B	DM7s	E6sus4/C#	EM7s	F#6sus4/D#	F#M7sus2	G#6sus4/F	G#M7s	A#6sus4/G	A#M7sus2	Fadd9/A

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
76	Neo-Soul	B3	D4	C#4	E4	D#4	F#4	F4	G#4	G4	A#4	A4	C5
		G3	A3	A3	B3	B3	C#4	C#4	D#4	D#4	F4	F4	G4
		D3	G3	E3	A3	F#3	B3	G#3	C#4	A#3	D#4	C4	F4
		C3	B2	D3	C#3	E3	D#3	F#3	F3	G#3	G3	A#3	A3
77	Neo-Soul	CM7	C#m7	DM7	D#m7	EM7	Fm7	F#M7	Gm7	AbM7	Am7	BbM7	Bm7
		E4	E4	F#4	F#4	G#4	G#4	A#4	A#4	C5	C5	D5	D5
		B3	B3	C#4	C#4	D#4	D#4	F4	F4	G4	G4	A4	A4
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
78	Neo-Soul	C11s	A7/C#	Dm7	EbM7	C7/E	F6	D7/F#	Gdim7	E7/G#	F6/A	Bb6	Bm7b5
		Bb4	A4	F4	D4	C4	D4	D4	E4	E4	F4	G4	A4
		F4	E4	C4	Bb3	Bb3	C4	C4	Db4	D4	D4	F4	F4
		D4	G3	A3	G3	G3	A3	A3	Bb3	B3	C4	D4	D4
		C4	C#3	D3	Eb3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	Bb3	B3
79	Neo-Soul	Ab/C	Db	Bb/D	Ebm	C/E	Db/F	Gb	Eb/G	Db/Ab	F7/A	Ebm/Bb	B
		Ab3	Ab3	Bb3	Bb3	C4	Db4	Db4	Eb4	F4	F4	Gb4	F#4
		Eb3	F3	F3	Gb3	G3	Ab3	Bb3	Bb3	Db4	Eb4	Eb4	D#4
		C3	Db3	D3	Eb3	E3	F3	Gb3	G3	Ab3	A3	Bb3	B3
80	Neo-Soul	Cm7b5	Db7sus	Bbad	Ebm7	EM7	Fmb6	Gbm9	Ebadd	Ab7sus	AdimM	Bbm9	Gb/B
			s	d2/D					9/G		7		
		D#4	F#4	F4	F#4	G#4	G#4	F4	F4	F#4	G#4	G#4	A#4
		A#3	D#4	C4	C#4	D#4	C#4	C#4	D#4	C#4	D#4	C#4	F#4
		F#3	B3	A#3	A#3	B3	C4	G#3	A#3	A#3	C4	C4	C#4
81	Neo-Soul	C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
		C7alt	DbM7	Bb7/	Db/Eb	Edim7	Fm9	Gb6/	Gm7b	Eb/Ab	F7/A	Bbm9	BM7#
			add6	D				9	5				11
		Eb3	C4	Bb3	Ab3	G3	G3	Ab3	C4	Bb3	C4	C4	Bb3
		Ab3	Bb3	Ab3	F3	Db3	Eb3	Eb3	F3	G3	F3	F3	F3
82	Jazz/Bossa	E3	F3	F3	Db3	Bb2	Ab2	Bb2	Db3	Eb3	Eb3	Db3	Eb3
		C3	Db3	D3	Eb2	E2	F2	Gb2	G2	Ab2	A2	Bb2	B2
		Gm7	Bb/Ab	Am7	C/Bb	Bm7	D/C	C#m7	E/D	D#m7	F#/E	Fm7	Ab/Gb
		D4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G#4	G#4	A#4	A#4	C5	C5
		Bb3	Bb3	C4	C4	D4	D4	E4	E4	F#4	F#4	Ab4	Ab4
83	Bossa Nova	F3	F3	G3	G3	A3	A3	B3	B3	C#4	C#4	Eb4	Eb4
		G2	Ab2	A2	Bb2	B2	C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	Gb3
		CM9	C#dim	Dm7	D#dim	CM9/	FM9	F#dim	Gm9	C13b9	F6	BbM9	G13b9
						E							
		D5	E5	F5	B5	G5	G5	A5	A5	A5	A5	C6	E5
		B4	A#4	C5	F#5	D5	E5	D#5	F5	E5	D5	A5	B4
		E4	G4	A4	C5	C5	A4	C5	Bb4	Db5	C5	D5	Ab4
		C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	C4	F4	Bb4	G3

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
84	Bossa Nova	CM7	C#Dim	Dm11	D#Dim	Em11	G/F	F9#11	Gsus1	Abdim	FM7/A	Bb13	Eb/B
										3	7		
		E5	G5	G5	A5	A5	B5	B5	E5	E5	E5	G5	G5
		B4	E5	F5	F#5	G5	G5	G5	C5	B4	C5	D5	Eb5
		G4	A#4	C5	C5	D5	D5	Eb5	F4	F4	F4	Ab4	Bb4
85	Jazz	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F4	G3	Ab3	A3	Bb3	B3
		CM7#	DbM7	Dm9	EbM7#	Em9	FM7#1	F#m1	G6/9	AbM7#	Am9	BbM13	Bm11
		11	#11		11		1	1		11			b5
		B4	C5	E5	D5	F#5	E5	E5	A5	G5	B5	G5	E5
		F#4	G4	G4	A4	A4	B4	B4	E5	D5	D5	D5	A4
86	Jazz	E4	F4	F4	G4	G4	A4	A4	B4	C5	C5	A4	F4
		C3	Db3	D3	Eb3	E3	F3	F#3	G3	Ab3	A3	Bb3	B3
		CM9	Db9#1	Dm9	D13b9	Em11	FM13	E/F	FM7/G	Ab7#9	Am9/1	BbM9	Bdim7
		1			/Eb					#5	1		
		B4	Bb4	C5	B4	A4	A4	B4	E5	B5	B5	A5	G5
87	Jazz	E4	F4	F4	Gb4	G4	E4	G#4	A4	E5	D5	D5	D5
		D4	B3	E4	C4	D4	D4	E4	F4	C5	C5	C5	Ab4
		C3	Db3	D3	Eb3	E3	F3	F3	G3	Ab3	A3	Bb3	B3
		Cmaj	Aadd9	Dm6	B7/D#	Em7	Fmaj9	Dadd	Gm7/	Abmaj	Cadd9	Eadd9/	Asus7
		7	/C#					9/F#	9	9	/G	G#	
88	Jazz	E4	E4	F4	F#4	G4	G4	A4	A4	Bb4	B4	B4	D5
		B3	B3	B3	B3	D4	E4	E4	F4	G4	E4	F#4	B4
		G3	A3	A3	A3	B3	A3	D4	Bb3	C4	C4	E4	G4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	Ab3	G3	G#3	A3
		Fmaj	Gm7/	Abma	Bbm7/	Bmaj7	C#m7/	DM7/	Em7/b	CM7/9	Dm7b	Gbm7/9	Abm7
89	Jazz	7/9	b5	j7/9	b5	/9	b5	9	5		5/9		/b5
		C4	Db4	Eb4	E4	F#4	G4	A4	A#4	B4	C5	Db5	D5
		A3	Bb3	C4	Db4	D#4	E4	F#4	G4	G4	Ab4	Bb4	B4
		G3	G3	Bb3	Bb3	C#4	C#4	E4	E4	E4	F4	Ab4	Ab4
		E3	F3	G3	Ab3	A#3	B3	C#4	D4	D4	E4	F4	Gb4
90	Jazz	Cadd	C#dim	Gadd	D#dim	FM7/	G7sus	D#di	C6	Ddim7	Am/C	Dm7b5	G7/D
		9	7	13/B	#5	E	2/F	m7					
		G4	A#4	G4	B4	C5	D5	C5	A4	B4	C5	C5	B4
		E4	G4	E4	A4	A4	A4	A4	G4	G#4	A4	G#4	G4
		D4	E4	D4	F#4	F4	G4	F#4	E4	F4	E4	F4	F4
90	Jazz	C4	C#4	B3	D#4	E4	F4	D#4	C4	D4	C4	D4	D4
		Em7	Edim7	FM7	F#dim7	Em7	C6/E	F#dim	FM7b5	Eb7/F	Gadd9	A#11/F	F#dim
								7					7
		D4	C#4	E4	D#4	D4	C4	D#4	E4	E4	D4	E4	D#4
		B3	A#3	C4	C4	B3	A3	C4	B3	B3	B3	D4	C4
90	Jazz	G3	G3	A3	A3	G3	G3	A3	A3	G#3	A3	A#3	A3
		E3	E3	F3	F#3	E3	E3	F#3	F3	F3	G3	F3	F#3

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
91	Jazz	Gm7	G#M7	Am7	A#M7	G/B	D#M7	A#/D	D	CM7sus2	Em7	F6	C6sus2b5
		D4	D#4	E4	F4	D4	D4	D4	D4	D4	D4	D4	D4
		A#3	C4	C4	D4	G3	A#3	A#3	A3	B3	B3	C4	A3
		F3	G3	G3	A3	B2	G3	G3	F#3	G3	G3	A3	F#3
		G2	G#2	A2	A#2		D#3	D#3	D3	C3	E3	F3	C3
92	Jazz	A#M7	BM7	Cm7b5	C#dim7	Em7b5/D	Fm7/D#	Edim7#	F7/D#	F#dim7	Gm7/F#	G#M7/D#	F7/D#
		A3	A#3	A#3	A#3	A#3	C4	C#4	C4	D#4	D4	C4	C4
		F3	F#3	F#3	G3	G3	G#3	A#3	A3	C4	A#3	G#3	A3
		D3	D#3	D#3	E3	E3	F3	G3	F3	A3	G3	G3	F3
		A#2	B2	C3	C#3	D3	D#3	E3	D#3	F#3	F3	D#3	D#3
93	Jazz	A#M7/A	G#6	Am7	A#M7	Gadd11/B	FM7/C	A7/C	D7/C	D#M7b5/D	Cadd9/D	Fadd9	Cdim7
		F3	F3	G3	A3	G3	A3	A3	A3	A3	C4	C4	A3
		D3	D#3	E3	F3	D3	F3	G3	F#3	G3	G3	A3	F#3
		A#2	C3	C3	D3	C3	E3	E3	D3	D#3	E3	G3	D#3
		A2	G#2	A2	A#2	B2	C3	C#3	C3	D3	D3	F3	C3
94	Jazz	CM7	DbM7	Dm7	Ebm7add13	Em7b13	Fm7	F#m7/b5	G9sus	G#dim7	Am6	F/Bb	Bdim7
		B4	C5	C5	C5	C5	C5	C5	A4	B4	C5	A4	G#4
		E4	F4	F4	F#4	G4	G#4	A4	F4	F4	F#4	F4	D4
		G3	G#3	A3	C#4	D4	D#4	E4	C4	D4	E4	C4	F3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#2	B2
95	Classical	FM7/E	Bdim/D	Am	G#dim7	C/G	Amb9/C	Fadd9/C	Dm	C/G	C/G	Fadd9/G	Ddim/G
		A4	B4	C5	D5	E5	A5	G5	F5	E5	C5	A4	G#4
		F4	F4	E4	F4	E4	A#4	A4	A4	G4	E4	F4	F4
		E4	D4	A3	B3	C4	E4	F4	F4	C4	G3	C4	D4
					G#3	G4	C4	C4	D3	G2	G2	G2	G2
96	Classical	Am	Bm7/A	Fdim/B	C/E	A7/G	Dm7	D#aug	E	F	D/F#	C/G	E/G#
		E4	D4	F4	E4	E4	F4	D#4	E4	F4	D4	E4	E4
		C4	B3	B3	C4	C#4	C4	B3	B3	C4	A3	C4	B3
		A3	A3	G#3	G3	A3	A3	G3	G#3	A3	F#3	G3	G#3
		A2	A2	B2	E3	G3	D3	D#3	E3	F3	F#2	G2	G#2
97	Classical	F#/C#	F#/A#	G#m7	A6	F#/C#	Bsus2	G#/C	C#7	A#7/D	F#6sus4/C#	C#m7	C#7
		F#4	F#4	F#4	F#4	F#4	F#4	G#4	F4	F4	D#4	E4	F4
		A#3	C#4	B3	C#4	C#4	C#4	D#4	B3	A#3	B3	B3	B3
		F#3	F#3	F#3	E3	F#3	F#3	G#3	G#3	G#3	F#3	G#3	F3
		C#3	A#2	G#2	A2	A#2	B2	C3	C#3	D3	C#3	C#3	C#3

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
98	Classical	Dm	D#M7 /D	E7/D	Dm7	D7	Gm/D	G#/D	A/D	A#add 9/D	DM7(1 3)	Csus2/D	G#dim /D
		D4	D#4	B3	C4	C4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4
		A3	A#3	G#3	A3	A3	A#3	C4	C#4	C4	C#4	D4	D4
		F3	G3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	B3
		D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
99	Modern	CM13	AM9/ C#	Dm13	Ebm13	CM9/ E	FM13	FmM1 3	CM9 (no3)/ G	AbMb5 /#9	Am11	BbM9	G6/9
		B3	B3	C4	D4	D4	E4	E4	B4	B4	D4	D4	E4
		A3	A3	B3	C4	C4	D4	D4	D4	D4	G3	A3	A3
		E3	E3	F3	G3	G3	A3	G#3	C4	C4	C3	C3	G3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F3	G3	G#3	A2	A#2	B2
100	Modern	CM9	Cm9	Dm9	Dm6/9	CM9/ E	Dm9/F	D9/F#	Gsus1 3	G13b9	AbMaj 13	AbDim M7	BbM1 3
		B4	Bb4	C5	B4	B4	C5	C5	E5	E5	E5	G5	A5
		E4	Eb4	F4	F4	D4	E4	E4	A4	Ab4	Bb4	B4	D5
		D4	D4	E4	E4	C4	D4	D4	F4	F4	G4	F4	G4
		C3	C3	D3	D3	E3	F3	F#3	G3	G3	Ab3	Ab3	Bb3

フレーズ一覧

	STYLE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CATEGORY	ARPEGGIO		BEAT			PHRASE			
VARIATION	1	UP1 (8th) UP1 (16th)	Double Whole note	o__ (16th)	oo__ (16th)	Chord Phrase s	Chord Phrases (Rhythmic)	Strummed Chord Phrases	Strummed Chord Phrases
	2	UP&DOWN1 N1 (8th) N1 (16th)	Whole note	_o__ (16th)	o_o_ (16th)	(Simple)	c)	Phrases (Simple)	(Rhythmic)
	3	DOWN1 (8th) (16th)	Half note	__o_ (16th)	o_o_ (16th)				
	4	DOWN2 (8th) (16th)	Quarter note	__o_ (16th)	_oo_ (16th)				
	5	UP&DOWN2 N2 (8th) N2 (16th)	Eighth note	o~o_ (8th) and 16th)	_o_o_ (16th)				
	6	UP2 (8th) UP2 (16th)	Sixteen th note	o_o~ (16th) and 8th)	__oo (16th)				
	7	UP1 (8th) Triplet) UP1 (16th) Triplet)	Double Whole note triplet	o~~o (dotte d 8th and 16th)	o__ (16th, Syncopation)				
	8	UP&DOWN1 N1 (8th) Triplet) UP&DOWN1 N1 (16th) Triplet)	Whole note triplet	_o~o (8th and 16th)	_o_ (16th, Syncopation)				
	9	DOWN1 (8th) Triplet) DOWN1 (16th) Triplet)	Half note triplet	ooo_ (16th)	__o (16th, Syncopation)				
	10	DOWN2 (8th) Triplet) DOWN2 (16th) Triplet)	Quarter note triplet	oo_o (16th)	oo_ (16th, Syncopation)				

		STYLE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UP&DOW	UP&DOW	Eighth	o_oo	o_o (16th,					
	N2 (8th	N2 (16th	note	(16th)	Syncopatio					
1	Tripet)	Tripet)	triplet		n)					
1	UP2 (8th	UP2 (16th	Sixteen	_ooo	_oo (16th,					
	Tripet)	Tripet)	th note	(16th)	Syncopatio					
2			triplet		n)					

o : 16 分音符

_ : 16 分休符

o~ : 8 分音符

o~~ : 付点 8 分音符

MIDI インプリメンテーション・チャート

AIRA Compact

Date: Feb. 10, 2022

Model:J-6

Version 1.02

	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default	1 (Synth), 16 (PC)	1 (Synth), 16 (PC)	Memorized
	Changed	1-16	1-16	
Mode	Default	Mode 3	Mode 3	
	Messages	x	x	
	Altered	x	x	
Note Number		0-127	0-127	
	: True Voice	*****	0-127	
Velocity	Note On	o	o	
	Note Off	o	o	
After Touch	Key's	x	x	
	Channel's	x	x	
Pitch Bend		x	x	
Control Change	64	x	o	Hold
Program Change		o	o	
	: True Number	0-63	0-63	
System Exclusive		x	x	
System Common	: Song Position	x	x	
	: Song Select	x	x	
	: Tune Request	x	x	
System Real Time	: Clock	o	o	
	: Start	o	o	
	: Continue	x	x	
	: Stop	o	o	
Aux Message	: All Sound Off	o	o	Transmitted: MIDI OFFLINE
	: Reset All Controllers	x	o	
	: All Notes Off	x	o	
	: Omni Mode Off	x	x	
	: Omni Mode On	x	x	
	: Mono Mode On	x	x	
	: Poly Mode On	x	x	
	: Active Sensing	o	o	
	: System Reset	x	x	

J-6

02

ローランド株式会社

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1

©2022 Roland Corporation