



刀 KATANA-MINI

KATANA-MINI は、コンパクトながら本格的な音作りが楽しめるバッテリー駆動のギター・アンプです。



本機を正しくお使いいただくために、ご使用前に『安全上のご注意』と『使用上のご注意』（『安全上のご注意』チラシと取扱説明書）をよくお読みください。お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。
© 2017 ローランド株式会社

安全上のご注意



警告

別売 AC アダプター付属の電源コードを使用する電源コードは、必ず AC アダプター付属のものを使用してください。また、付属の電源コードを他の製品に使用しないでください。



注意

接地端子の取り扱いに注意する

接地端子ネジは、お子様が誤って飲み込んだりすることのないよう取りはずした状態で放置しないでください。再度ネジを取り付ける際は、ゆるんではずれないように確実に取り付けてください。



やけどしないように注意する

使いかたによっては電池が高温になることがありますので、やけどしないよう注意してください。



使用上のご注意

電池について

- 付属の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池の消耗が著しいと音が歪みやよくなったり、音が途切れることがあります。このようなときは電池を交換するか別売りの AC アダプターを使用してください。

設置について

- 設置条件（設置面の材質、温度など）によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。

お手入れについて

- お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、固く絞った布で汚れを拭き取ってください。

修理について

- 当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打切後 6 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間を過ぎたあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。

その他の注意について

- 抵抗入りの接続ケーブルは使用しないでください。

知的財産権について

- 文中記載の会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
- Roland、BOSS は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。

トップ・パネル（音を調整する）

INPUT 端子

ギターをつなぎます。



EQUALIZER（イコライザー）

トーンスタック・タイプの 3 バンド・イコライザーにより、本格的な音作りができます。

[BASS] つまみ

低域の音量を調節します。

[MIDDLE] つまみ

中域の音量を調節します。

[TREBLE] つまみ

高域の音量を調節します。

[POWER] スイッチ

電源をオン/オフします。オンにするとインジケータが点灯します。
※ 電池使用時、インジケータが消えたら交換の目安です。

DELAY（ディレイ）

山びこのような効果です。元の音に対して遅れた音（ディレイ音）を加えることによって、音に空間的な広がりを与えます。

[TIME] つまみ

ディレイ時間を調整します。

[LEVEL] つまみ

ディレイ音量を調整します。

[TYPE] スイッチ

アンプ・タイプを選びます。

TYPE	説明
BROWN	BOSS WAZA アンプゆずりの、エッジの効いたリード・サウンドです。
CRUNCH	ピッキング・ニュアンスに応える、ファットなクランチ・サウンドです。
CLEAN	クリーンでナチュラルなサウンドです。

[GAIN] つまみ

アンプの歪み具合を調節します。

[VOLUME] つまみ

音量を調節します。

リア・パネル（機器をつなぐ）

ご注意！

- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。

PHONES/REC OUT 端子



ヘッドホン端子、またはレコーディング用の出力端子として使用します。
スピーカーで鳴らしたようなギター・サウンドが得られます（CABINET VOICED）。
※ この端子にプラグを接続したときは、本体スピーカーからは音が出ません。

AUX IN 端子

オーディオ・プレーヤーなどをつなぎます。

ステレオ・ミニ・タイプのプラグに対応しています。

- ※ スピーカーや PHONES/REC OUT 端子からはモノで出力されます。
- ※ 音量は、接続する機器側で調節してください。

接地端子

- ※ 設置条件によっては、本機や本機に接続した機器（マイクやギターなど）の金属部に触れると、ビリビリとした感じがする場合があります。これは人体にまったく害のない極めて微量の帯電によるものですが、気になるかたは接地端子（リア・パネル図参照）を使って外部のアースが大地に接地してお使いください。このとき、わずかにハム（うなり）が混じる場合があります。なお、接続方法がわからないときはローランドお客様相談センターにご相談ください。

接続してはいけないところ

- 水道管（感電の原因になります）
- ガス管（爆発や引火の原因になります）
- 電話線のアースや避雷針（落雷のとき危険です）

DC IN 端子

別売の AC アダプターをつなぎます。

※ AC アダプターは、インジケータ（図参照）のある面が上になるように設置してください。AC アダプターをコンセントに接続すると、インジケータが点灯します。

※ AC アダプターを使用する場合でも、電池を入れておけば、万一本機から AC アダプターのコードが抜けても演奏が続けられます。

電源を入れる／切る

正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。

1. INPUT 端子や、AUX IN 端子に接続されている機器の電源を入れます。
2. 本機の電源を入れます。
3. PHONES/REC OUT 端子に接続されている機器の電源を入れます。


電源を切るときは、接続している他の機器の音量を絞ってから、電源を入れるときと反対の手順で電源を切ります。

※ 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。

※ 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケータが暗くなります。早めに電池を交換してください。

※ 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。『安全上のご注意』『使用上のご注意』（『安全上のご注意』チラシと取扱説明書）に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。

※ 電池を入れるときは、本体裏面に記載されている図に従って、＋／－の方向を間違わないようにセットしてください。

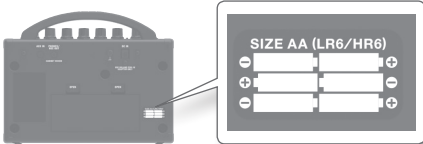

主な仕様

ボス KATANA-MINI：ギター・アンプ

定格出力	7W
規定入力レベル	INPUT：-10dBu（1MΩ） AUX IN：-10dBu
スピーカー	10cm（4 インチ）
インジケータ	POWER
接続端子	INPUT 端子：標準タイプ AUX IN 端子：ステレオ・ミニ・タイプ PHONES/REC OUT 端子：ステレオ・ミニ・タイプ DC IN 端子
電源	アルカリ電池（単 3 形）×6 充電式ニッケル水素電池（単 3 形）×6 または AC アダプター（別売り）
消費電流	350mA

連続使用時の電池の寿命	アルカリ電池：約 7 時間 充電式ニッケル水素電池：約 9 時間（容量 2500mAh 使用時） ※ 電池容量や使用状態によって異なります。
外形寸法	230（幅）×116（奥行）×181（高さ）mm
質量	1.2kg（AC アダプターを除く）
付属品	取扱説明書 アルカリ電池（単 3 形）×6 「安全上のご注意」チラシ 保証書
別売品	AC アダプター（PSB-100）

※ 0dBu = 0.775Vrms

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。