


Antes de usar este equipamento, leia com atenção o folheto "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES". Após a leitura, guarde os documentos em um lugar onde fiquem disponíveis para consulta imediata.

Descrições das peças

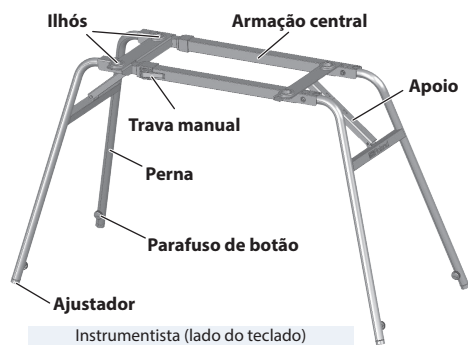

OBSERVAÇÃO

- Coloque o teclado de modo que a alavanca de travamento fique voltada para o músico (o lado das teclas).
- Insira os apoios de borracha (no lado das teclas ou do painel traseiro) da parte inferior do teclado nos ilhós do suporte quando for usá-lo.

Ajuste de altura	Três posições: 641 mm (configurações de fábrica), 709 mm, 777 mm
Ajuste de largura	1.132–1.606 mm
	Espaçamento do ilhó: 513–912 mm


* Este documento explica as especificações do produto no momento de emissão do documento. Para obter as informações mais recentes, consulte o website da Roland.

* A Roland é uma marca registrada ou comercial da Roland Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.


Montagem

Travamento das pernas

1. **Abaixe o suporte e abra as pernas do suporte na direção das setas, como na ilustração.**

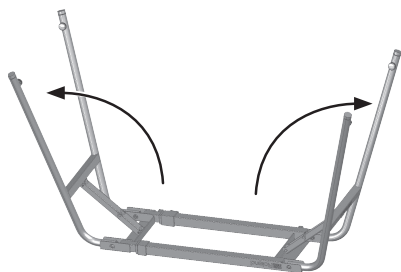


2. **Coloque o suporte na posição vertical e trave os apoios na direção mostrada pelas setas.**

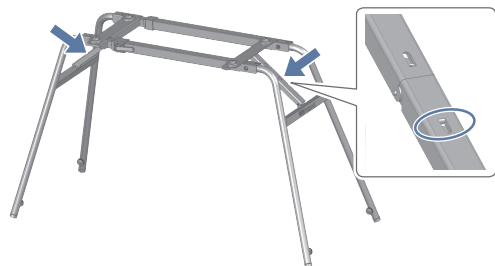


OBSERVAÇÃO

- Empurre os apoios até ouvir um clique para garantir que estejam travados.
- Para dobrar o suporte, (1) vire o suporte de cabeça para baixo, (2) empurre os apoios para baixo na direção indicada pelas setas para destravá-los e (3) dobre as pernas.

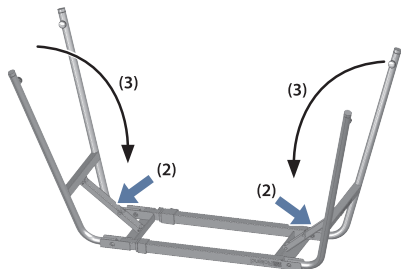

- Tenha cuidado para não prender os dedos ao colocar o suporte na posição vertical ou travar/destravar os apoios.


- Mantenha as mãos e os dedos afastados dos locais mostrados nas partes circuladas abaixo ao dobrar o suporte.

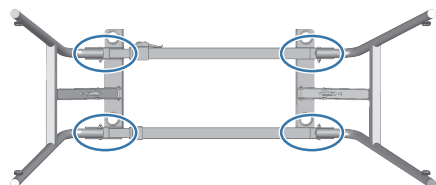

Como ajustar a largura

OBSERVAÇÃO

Antes de ajustar a largura, não se esqueça de tirar o teclado do suporte.

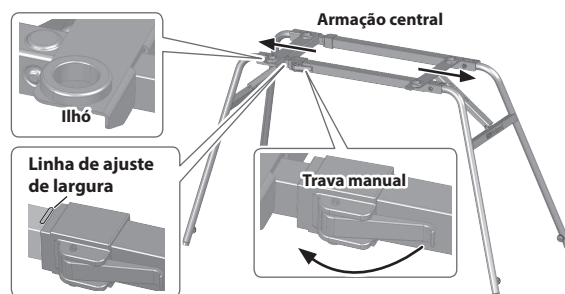

1. **Libere (puxe para cima) a trava manual.**
2. **Puxe lentamente para deslizar a estrutura central para fora, ajustando a largura para que dois apoios de borracha do teclado (no lado das teclas ou do painel traseiro) se encaixem nos ilhós do suporte.**
3. **Trave (empurre para baixo) a alavanca de travamento para estabilizar firmemente a estrutura central.**

* Não estenda a estrutura central além da linha de ajuste de largura.

Como ajustar a altura

OBSERVAÇÃO

Antes de ajustar a altura, não se esqueça de tirar o teclado do suporte.



1. **Afrouxe o parafuso de botão.**
2. **Puxe para deslizar as pernas, ajuste a altura dos orifícios dos parafusos e use os parafusos de botão para travar temporariamente as pernas na posição.**
3. **Depois de travar temporariamente todas as quatro pernas, aperte firmemente todos os quatro parafusos de botão.**
4. **Se o suporte balançar, estabilize-o girando os ajustadores.**