




Antes de usar esta unidad, lea detenidamente las secciones “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD” y “NOTAS IMPORTANTES”. Tras su lectura, guarde el documento o documentos en un lugar accesible para que pueda consultarlos de inmediato si le hiciera falta.



- Asegúrese de contar con otra persona para que le ayude con el montaje y la instalación.
- Al montar y trasladar el piano, tenga mucho cuidado de que no le caiga sobre las manos ni los pies.
- Prepare un área en la que pueda llevar a cabo el montaje de forma segura.
- No utilice herramientas potentes (por ejemplo, un destornillador eléctrico) para montar el soporte. Podría dañar los tornillos o estropear las cabezas.
- El KSCFP10 está diseñado específicamente para su uso con el modelo FP-10.

Comprobación de las piezas

Antes de comenzar el montaje del soporte, compruebe que ha recibido todas las piezas necesarias.

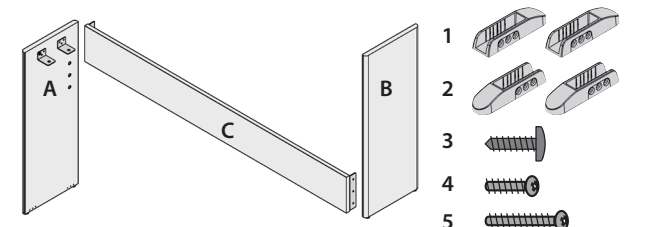


A	Tablero lateral (izquierdo)	1 ud.
B	Tablero lateral (derecho)	1 ud.
C	Tablero central	1 ud.
1	Estabilizadores (orificios para tornillos a la izquierda)	2 uds.
2	Estabilizadores (orificios para tornillos a la derecha)	2 uds.
3	Tornillos con punta (4 x 14 mm)	12 uds.
4	Tornillos cortos (M5 x 12 mm)	6 uds.
5	Tornillos largos (M5 x 20 mm)	4 uds.

Procedimiento de montaje


- * Necesitará un destornillador Phillips.
- * Apriete bien todos los tornillos; a continuación, coloque el soporte en un lugar horizontal y estable.

1 Acoplamiento de los estabilizadores

Coloque los estabilizadores en los tableros laterales y use los tornillos con punta para fijarlos en su sitio.

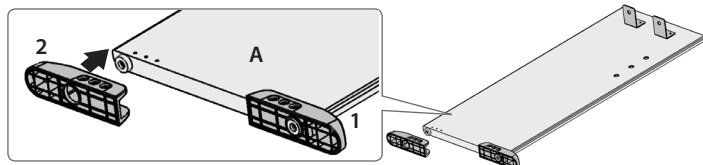


Ponga los orificios para los tornillos de los estabilizadores en el mismo lado que las fijaciones de metal del tablero lateral.

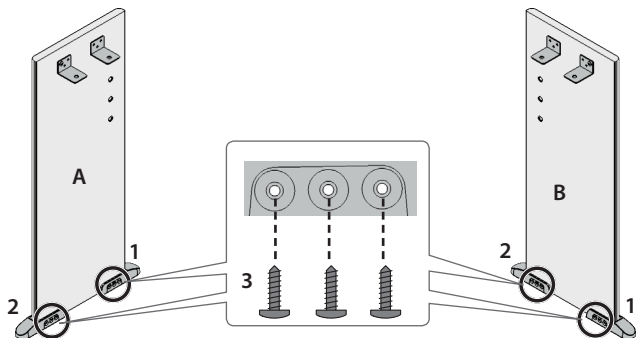

2 Montaje del soporte


Use los tornillos cortos para fijar los tableros laterales y el tablero central.

- * En primer lugar, monte el soporte completo de forma provisional, sin apretar los tornillos del todo. A continuación, tras comprobar la alineación de los tableros (y de ajustar con cuidado las piezas que lo necesiten), empiece a apretar bien todos los tornillos.

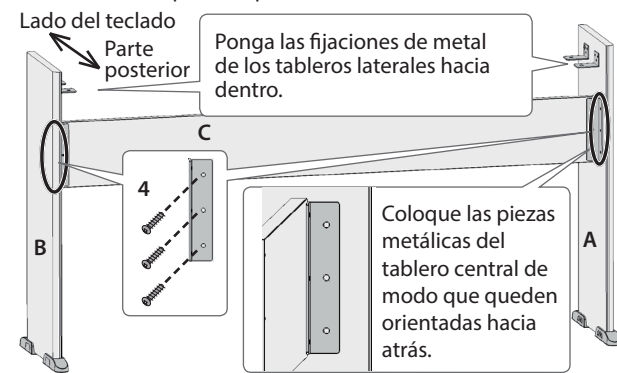


3 Instalación del piano sobre el soporte

Coloque el piano sobre el soporte y use los tornillos largos para fijarlo con seguridad.

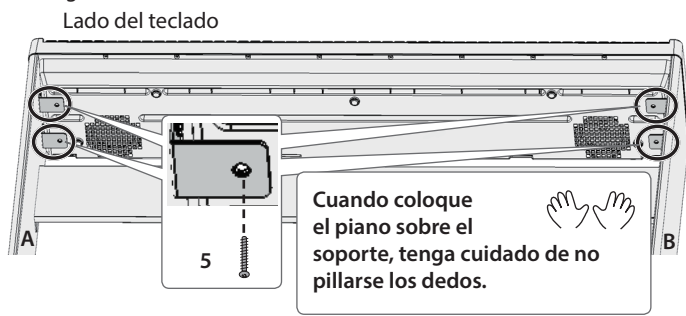

Vista del montaje finalizado

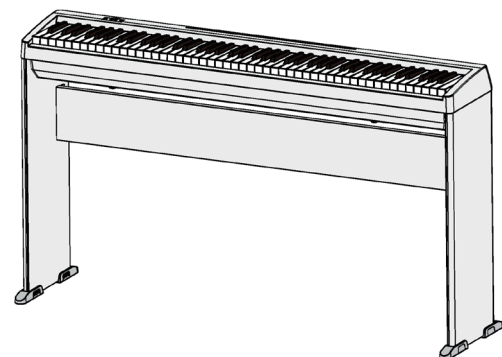

UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES

Acerca de los avisos ADVERTENCIA ⚠ y PRECAUCIÓN ⚡

⚠ ADVERTENCIA	Se utiliza con las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones graves o mortales si la unidad no se utiliza correctamente.
⚡ PRECAUCIÓN	Se utiliza con las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones o daños materiales si la unidad no se utiliza correctamente. * Por daños materiales se entienden los daños o efectos adversos causados en el hogar y su contenido, así como a los animales domésticos o mascotas.

Acerca de los símbolos

⚠	El símbolo ⚠ indica al usuario las instrucciones o advertencias importantes. El significado concreto del símbolo queda determinado por el dibujo que hay dentro del triángulo. Por ejemplo, el símbolo de la izquierda se usa para precauciones generales, advertencias o alertas de peligro.
⛔	El símbolo ⛔ advierte al usuario sobre acciones que nunca debe realizar (están prohibidas). La acción concreta que no se debe llevar a cabo viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, significa que la unidad no se debe desmontar nunca.
🔌	El símbolo 🔌 advierte al usuario sobre acciones que debe realizar. La acción concreta que se debe llevar a cabo viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, significa que el enchufe del cable de alimentación se debe desenchufar de la toma de corriente.

TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE

⚠ ADVERTENCIA

No desmonte ni modifique la unidad usted mismo

No lleve a cabo ninguna acción a menos que así se indique en el manual del usuario. En caso contrario, podría provocar fallos de funcionamiento.



No repare ni sustituya ninguna pieza usted mismo

Si la unidad necesitara algún tipo de reparación, póngase en contacto con su proveedor, con el centro de servicio Roland más cercano o con un distribuidor Roland autorizado; encontrará una lista en la página de información.



No use ni almacene la unidad en lugares

- expuestos a temperaturas extremas (por ejemplo, bajo la luz directa del sol en un vehículo cerrado, cerca de un conducto de calefacción, encima de algún equipo que genere calor);
- húmedos (por ejemplo, cuartos de baño o suelos mojados);
- expuestos al vapor o a humos;
- expuestos a entornos salinos;
- expuestos a la lluvia;
- con polvo o con arena;
- expuestos a niveles altos de vibración y sacudidas;
- con poca ventilación.



No coloque la unidad en un lugar inestable

En caso contrario, podría lesionarse si la unidad se vuelca o se cae.



Proteja a los niños de posibles lesiones

Cuando la unidad se vaya a usar en lugares donde hay niños, o si es un niño quien va a utilizar la unidad, procure siempre que haya un adulto presente que supervise y oriente la utilización.



No deje que la unidad se caiga ni sufra un impacto fuerte

En caso contrario, podría provocar daños o fallos de funcionamiento.



⚠ PRECAUCIÓN

Utilice el soporte solo con los productos especificados

Este soporte está diseñado específicamente para su uso con la unidad Roland FP-10. Si se utiliza con otros productos, estos podrían caerse o volcar por falta de estabilidad, con el consiguiente riesgo de que se produzcan lesiones.



Considere todas las cuestiones de seguridad antes de utilizar un soporte

Aunque observe las precauciones indicadas en el manual del usuario, determinados tipos de manipulación pueden hacer que el producto se caiga del soporte, o que este vuelque. Tenga en cuenta todas las precauciones de seguridad antes de utilizar este producto.



No se suba sobre la unidad, ni coloque objetos pesados encima de ella

En caso contrario, podría lesionarse si la unidad se vuelca o se cae.



Precauciones al mover esta unidad

Si necesita mover el instrumento, tenga en cuenta las siguientes precauciones. Para levantar y mover la unidad de una forma segura, hacen falta dos personas como mínimo. Se debe manipular con cuidado y manteniéndola siempre horizontal. Asegúrese de sujetarla firmemente para evitar lesiones o dañar el instrumento.



- Compruebe que los tornillos que fijan la unidad al soporte no se han aflojado. Siempre que note que se han aflojado, vuelva a apretarlos bien.
- Desconecte el cable de alimentación.
- Desconecte todos los cables de los dispositivos externos.
- Retire el atril.

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños

Para evitar que los niños puedan tragarse accidentalmente las piezas que se indican a continuación, manténgalas siempre fuera de su alcance.



- Piezas incluidas
Tornillos
Estabilizadores


NOTAS IMPORTANTES

Colocación

- No permita que sistemas de iluminación normalmente utilizados con su fuente de luz muy próxima a la unidad (por ejemplo, una luz de piano) ni focos de gran potencia estén encendidos en la misma zona de la unidad durante periodos prolongados de tiempo. El calor excesivo puede deformar o decolorar la unidad.
- No pegue adhesivos, calcomanías ni objetos similares en este instrumento. Al despegarlos del instrumento se podría dañar el acabado exterior.
- En función del material y la temperatura de la superficie donde se coloca la unidad, los tacos de goma podrían decolorar o estropear la superficie.

Mantenimiento

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco, o un paño ligeramente humedecido. Trate de aplicar la misma fuerza para limpiar toda la superficie, siguiendo la veta de la madera. Si frota demasiado fuerte en la misma zona puede dañar el acabado.
- No utilice aguarrás, diluyentes, alcohol ni disolventes de ningún tipo para evitar que la unidad se deforme y/o decolore.
- Como con otros productos de madera, este material puede expandirse y contraerse dependiendo de cómo se utilice la unidad y el entorno en que se encuentre. Con el tiempo, esto puede hacer que algunos de los tornillos comiencen a aflojarse. Para garantizar un uso seguro y sin problemas de la unidad, compruebe periódicamente el apriete de los tornillos mostrados en la ilustración. Si alguno estuviera flojo, apriételo con un destornillador.

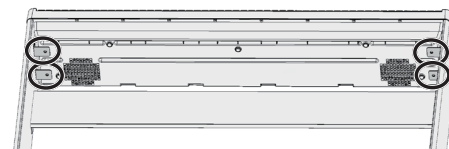

Precauciones adicionales

- El sonido de las teclas y las vibraciones producidas al tocar un instrumento pueden transmitirse de manera insospechada a través de suelos o paredes. Procure no molestar a los demás.
- Este documento recoge las especificaciones del producto en el momento de su publicación. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de Roland.