




本機を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みください。お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。



- 必ず 2 人以上で組み立ててください。
- このスタンドを組み立てたり、移動したりする際は、手をはさんだり、足の上に落とさないよう、十分に注意してください。
- 安全に作業できるスペースを確保してください。
- 電動工具を使用して組み立てないでください。ネジが空回りする恐れがあります。
- KSCFP10 は FP-10 専用です。

部品の確認

組み立てる前に、部品がそろっていることを確認してください。

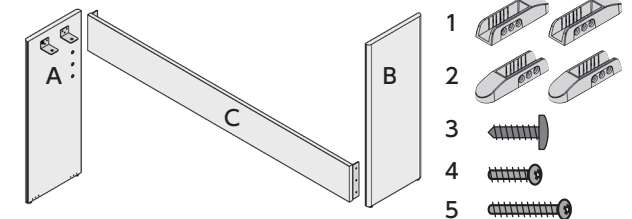


A	サイド・ボード (左)	1 個
B	サイド・ボード (右)	1 個
C	センター・ボード	1 個
1	転倒防止部品 (ネジ穴左)	2 個
2	転倒防止部品 (ネジ穴右)	2 個
3	先のとがったネジ (4 × 14mm)	12 本
4	短いネジ (M5 × 12mm)	6 本
5	長いネジ (M5 × 20mm)	4 本

組み立て手順


- ※ プラス・ドライバーをご用意ください。
- ※ 各ネジはしっかり締め付け、安定した水平な場所に設置してください。

1 転倒防止部品の取り付け

サイド・ボードに転倒防止部品を取り付け、先のとがったネジで固定します。

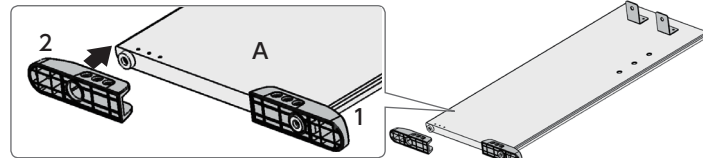


転倒防止部品のネジ穴は、サイド・ボードの金具の付いているほうに向けます。

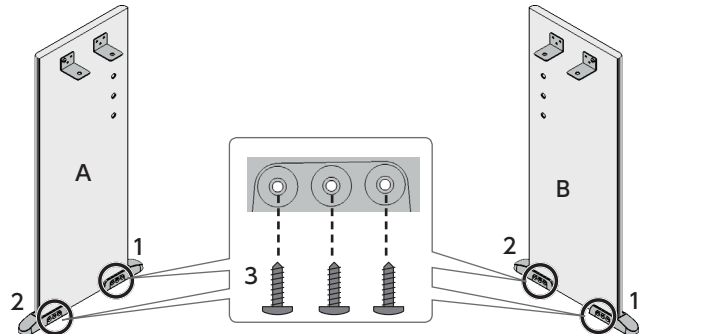

2 スタンドの組み立て


サイド・ボードとセンター・ボードを短いネジで固定します。

※ 最初はネジをゆるめに締めて全体を組みます。そして、ゆがみを補正しながら締め付けると、うまく組み上げることができます。

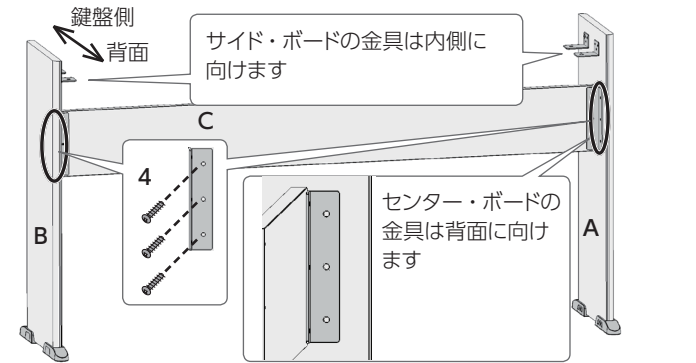


3 本体とスタンドの組み立て

ピアノ本体をスタンドの上に載せ、長いネジでしっかりと固定します。

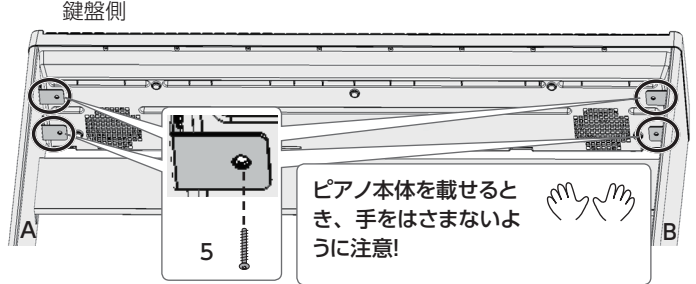

完成図

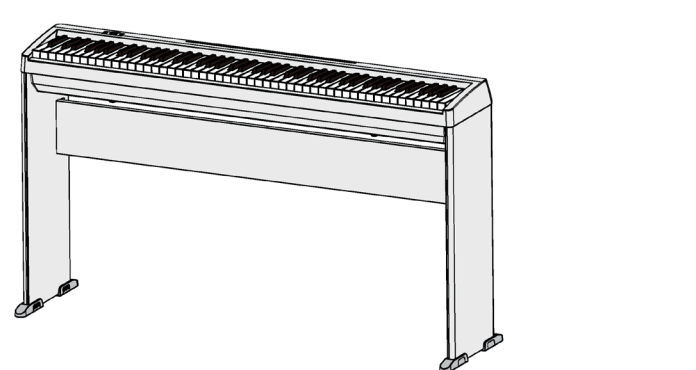

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

⚠ 警告と ⚠ 注意の意味について

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。

図記号の例

⚠	△は、注意（危険、警告を含む）を表しています。具体的な注意内容は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
⊘	⊘は、禁止（してはいけないこと）を表しています。具体的な禁止内容は、⊘の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。
●	●は、強制（必ずすること）を表しています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

----- 以下の指示を必ず守ってください -----

⚠ 警告

分解や改造をしない

取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。

個人で修理や部品交換はしない

必ずお買い上げ店またはローランドお客様相談センターに相談してください。

次のような場所で使用や保管はしない

- ・温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
- ・水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
- ・湯気や油煙が当たる場所
- ・塩害の恐れがある場所
- ・雨に濡れる場所
- ・ほこりや砂ぼこりの多い場所
- ・振動や揺れの多い場所
- ・風通しの悪い場所

不安定な場所に設置しない

転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

お子様がけがをしないように注意する

お子様のいる場所で使用する場合やお子様が使用する場合、必ず大人のかたが、監視／指導してあげてください。

落としたり、強い衝撃を与えたりしない

破損や故障の原因になります。

⚠ 注意

スタンドは指定の製品以外に使用しない

このスタンドはローランド FP-10 専用です。他の製品と組み合わせると、不安定な状態となって落下や転倒を引き起こし、けがをする恐れがあります。

スタンドを使う前に安全を確認する

取扱説明書に記載の注意事項が守られていても、取り扱いによってはスタンドから本機が落下したりスタンドが転倒したりする可能性があります。使用にあたっては事前に安全を確認した上でお使いください。

上に乗ったり、重いものを置いたりしない

転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

移動するときの注意

本機を移動するときは以下のことを確認したあと、必ず 2 人以上で水平に持ち上げて運んでください。このとき、手をはさんだり、足の上に落としたりしないように注意してください。

- ・機器本体とスタンドを固定しているネジがゆるんでいないか、確認する。ゆるんでいる場合は、しっかり固定する。
- ・電源コードをはずす。
- ・外部機器との接続をはずす。
- ・譜面立てをはずす。

小さな部品はお子様の手の届かないところに置く

下記の部品はお子様が悪って飲み込んだりすることのないよう手の届かないところへ保管してください。

- ・付属品
- ・ネジ類
- ・転倒防止部品

使用上のご注意

設置について

・至近距離から照らす照明器具（ピアノ・ライトなど）や強力なスポット・ライトで長時間同じ場所を照らさないでください。変形、変色することがあります。

・本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に外装の仕上げを損なうことがあります。


・設置条件（設置面の材質、温度など）によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。

お手入れについて

・お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、固く絞った布で汚れを拭き取ってください。木目にそって全体を均一の力で拭くようにします。同じ所ばかり強くこすると、仕上げを損なうことがあります。

・変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

・木製品では、使用状況や設置環境によって木材が伸縮するため、時間がたつにつれてネジの締め付けが少しゆるくなることがあります。安全で快適にお使いいただくため、図に示す場所のネジの締め付け具合を定期的にチェックしていただき、ゆるみがあれば、ドライバーを使って締め付けをしてください。

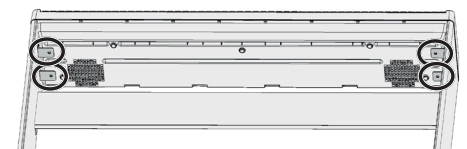

修理について

・お客様が本機または付属品を分解（取扱説明書に指示がある場合を除く）、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。

・当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打切後 8 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間を過ぎたあとでも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。

その他の注意について

・演奏時の打鍵音や振動は床や壁を通じて意外によく伝わります。周囲に迷惑がかからないように注意しましょう。

・本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。

・本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。