Roland Soporte específico para FP-40 **KSF-40** Manual del usuario


Antes de usar este soporte, lea con atención las secciones "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES". Asimismo, conserve este manual y téngalo a mano para consultarlo como referencia.



- Asegúrese de que haya otra persona disponible para ayudarle con el montaje y la instalación.
- Cuando monte y mueva el piano, tenga mucho cuidado de que no se le caiga encima de las manos o los pies.
- Prepare una zona en la que pueda llevar a cabo el montaje con seguridad.
- No use herramientas eléctricas (por ejemplo, un destornillador eléctrico) para montar el soporte. Corre el riesgo de dañar o estropear los tornillos.

Piezas incluidas

Antes de iniciar el montaje del soporte, verifique si tiene todas las piezas necesarias.

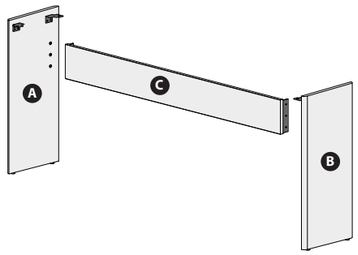

A	Tablero lateral (izquierdo)	1 pieza
B	Tablero lateral (derecho)	1 pieza
C	Tablero central	1 pieza

1	Tornillo (M5×12 mm)	6 piezas
2	Tornillo (M4×14 mm)	6 piezas
3	Tornillo (M5×20 mm)	4 piezas
4	Estabilizador (izquierdo)	1 pieza
5	Estabilizador (derecho)	1 pieza

Procedura di montaggio


* È necessario disporre di un cacciavite a stella.
* Avvitare saldamente tutte le viti, quindi collocare il supporto su una superficie stabile e piana.

1 Montaggio del supporto

En primer lugar, monte el soporte completo de forma provisional, sin apretar los tornillos del todo. A continuación, tras comprobar la alineación de los tableros (y ajustando con cuidado las piezas que lo necesiten), empiece a apretar del todo los tornillos.

1. Acople el panel lateral (izquierda) A al panel central C (de modo que las piezas metálicas queden hacia dentro) con tornillos 1 (M5 x 12 mm).

2. Use los tornillos 1 (M5 x 12 mm) para acoplar el tablero lateral (derecho) B del mismo modo.

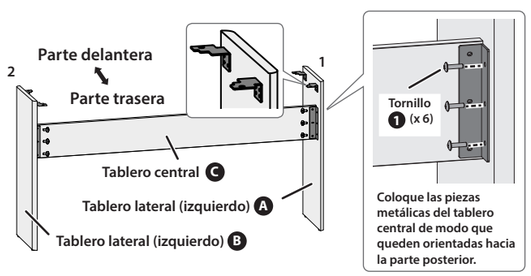


* No utilice aquí los tornillos más largos 3.

2 Fijación de los estabilizadores

1. Con el soporte en posición vertical, acople los estabilizadores 4 5 a los paneles laterales A B.


* En esta ocasión, je los estabilizadores en su posición de nitiva.

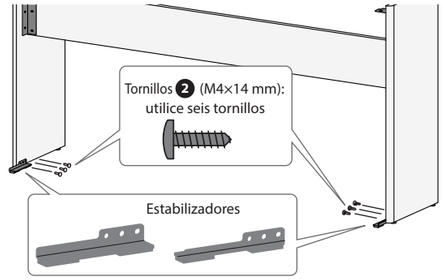

3 Instale la unidad del piano sobre el soporte

1. Coloque la unidad del piano sobre el soporte y luego acople firmemente los cuatro tornillos 3 (M5 x 20 mm).

* Cuando manipule la unidad del piano, sujételo firmemente. Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos.

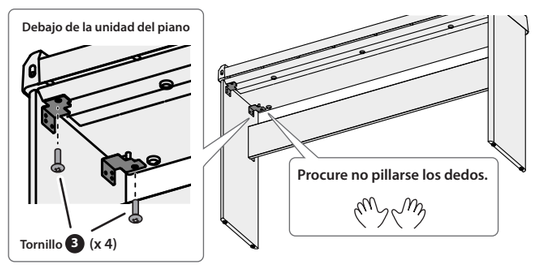

© 2026 Roland Corporation

UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES

Acerca de los avisos ⚠ ADVERTENCIA y ⚠ PRECAUCIÓN

⚠ **ADVERTENCIA**	Se utiliza para destacar las instrucciones cuyo objeto es advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones graves o mortales si la unidad no se utiliza correctamente.
⚠ **PRECAUCIÓN**	Se utiliza para destacar las instrucciones cuyo objeto es advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones o daños materiales si la unidad no se utiliza correctamente. * Por daños materiales se entienden los daños o efectos adversos causados en el hogar y su contenido, así como a los animales domésticos o mascotas.

Acerca de los símbolos

⚠	El símbolo ⚠ tiene por objeto advertir al usuario sobre instrucciones o advertencias importantes. El significado concreto del símbolo viene determinado por el dibujo que hay dentro del triángulo. Por ejemplo, el símbolo de la izquierda se usa para precauciones generales, advertencias o alertas de peligro.
🚫	El símbolo 🚫 tiene por objeto advertir al usuario sobre acciones que nunca deben realizarse (están prohibidas). La acción concreta que no debe realizarse viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, significa que la unidad nunca debe desmontarse.
●	El símbolo ● tiene por objeto advertir al usuario sobre acciones que es necesario realizar. La acción concreta que debe realizarse viene indicada por el dibujo que hay dentro del triángulo. En el caso del símbolo de la izquierda, significa que el enchufe del cable de alimentación debe desenchufarse de la toma de corriente.

TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE

⚠ ADVERTENCIA

No desmonte ni modifique la unidad usted mismo

No lleve a cabo ninguna acción a menos que así se indique en el manual del usuario. En caso contrario, podría provocar deficiencias de funcionamiento.

No repare ni sustituya ninguna pieza usted mismo

Asegúrese de ponerse en contacto con su distribuidor, un centro de servicio de Roland o un distribuidor oficial de Roland.

Para obtener una lista de los centros de servicio de Roland y los distribuidores oficiales de Roland, consulte el sitio web de Roland.

No use ni almacene la unidad en los lugares siguientes

- expuestos a temperaturas extremas (por ejemplo, bajo la luz directa del sol en un vehículo cerrado, cerca de un conducto de calefacción, encima de algún equipo que genere calor, etc.);
- mojados (por ejemplo, cuartos de baño o suelos mojados);
- expuestos al vapor o a humos;
- expuestos a entornos salinos;
- expuestos a la lluvia;
- con polvo o con arena;
- expuestos a niveles altos de vibración y sacudidas;
- con poca ventilación.

No coloque la unidad en un lugar inestable

En caso contrario, podría lesionarse si la unidad se vuelca o se cae.

Proteja a los niños de posibles lesiones

Procure en todo momento que un adulto supervise y oriente la utilización de la unidad en lugares donde haya niños, o si un niño va a utilizar la unidad.

No deje que la unidad se caiga ni sufra un impacto fuerte

En caso contrario, podría provocar daños o deficiencias de funcionamiento.

⚠ PRECAUCIÓN

Use este soporte solo para productos específicos de Roland

Este soporte está diseñado para uso exclusivo con instrumentos musicales específicos de Roland. Lea las instrucciones del dispositivo. Si se utiliza con otros modelos, podría resultar inestable y provocar lesiones.

Sopese todas las cuestiones de seguridad antes de utilizar los soportes

Aunque observe las precauciones indicadas en el manual del usuario, determinados tipos de manipulación pueden hacer que el producto se caiga del soporte, o que este vuelque. Tenga en cuenta todos las precauciones de seguridad antes de utilizar este producto.

No se suba sobre la unidad, ni coloque objetos pesados encima de la misma

En caso contrario, podría lesionarse si la unidad se vuelca o se cae.

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños

Para evitar que los niños puedan tragarse sin querer los siguientes componentes, manténgalos siempre fuera de su alcance.

- Piezas incluidas
  Tornillos


NOTAS IMPORTANTES

Colocación

- No permita que sistemas de iluminación normalmente utilizados con su fuente de luz muy próxima a la unidad, (por ejemplo una luz de piano) ni focos de gran potencia estén encendidos en la misma zona de la unidad durante periodos prolongados de tiempo. El calor excesivo puede deformar o decolorar la unidad.
- No pegue adhesivos, calcomanías ni objetos similares en este instrumento. Al despegarlos del instrumento podría dañar el acabado exterior.
- En función del material y la temperatura de la superficie donde va a colocar la unidad, los tacos de goma podrían manchar o estropear la superficie.

Mantenimiento

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco, o un paño ligeramente humedecido. Trate de aplicar la misma fuerza para limpiar toda la superficie, siguiendo la veta de la madera. Si frota demasiado fuerte en la misma zona puede dañar el acabado.
- No utilice aguarrás, disolvente, alcohol ni solventes de ningún tipo para evitar que la unidad se deforme y/o decolore.
- Como con otros productos de madera, este material puede expandirse y contraerse dependiente de cómo se utilice la unidad y el entorno en que se encuentre. Con el tiempo, esto puede hacer que algunos de los tornillos comiencen a aflojarse. Para garantizar un uso seguro y sin problemas de la unidad, compruebe periódicamente el apriete de los tornillos mostrados en la ilustración. Si alguno estuviera flojo, apriételo con un destornillador.

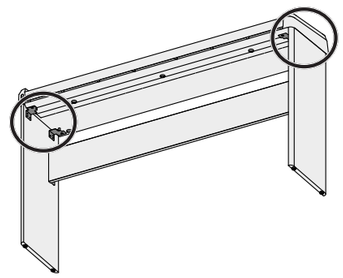

- When disposing of the packing carton or cushioning material in which this unit was packed, you must observe the waste disposal regulations that apply to your locality.

Derechos de propiedad intelectual

- Roland es una marca comercial registrada o una marca comercial de Roland Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

* Este documento recoge las especificaciones del producto en el momento de la publicación del documento. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de Roland.