


Antes de usar esse suporte, leia com atenção as seções chamadas “USO SEGURO DO EQUIPAMENTO” e “OBSERVAÇÕES IMPORTANTES”. Além disso, o manual deverá ser guardado em um local de fácil acesso para consultas futuras.



- Certifique-se de que outra pessoa esteja disponível para ajudar com a montagem e instalação.
- Tenha muito cuidado, ao montar e mover o piano, para certificar-se de não deixá-lo cair sobre suas mãos ou pés.
- Prepare uma área na qual você possa realizar a montagem com segurança.
- Não use uma ferramenta elétrica (p.ex., chave de fenda elétrica) para montar o suporte. Você corre o risco de danificar ou espanar os parafusos.

Verificação de Peças

Antes de começar a montar o suporte, verifique se todas as peças foram fornecidas.

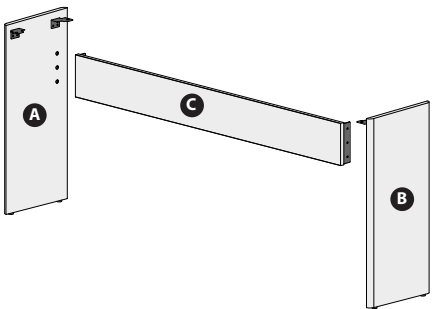

A	Placa lateral (esquerda)	1 peça	1		Parafuso (M5×12 mm)	6 peças
B	Placa lateral (direita)	1 peça	2		Parafuso (M4×14 mm)	6 peças
C	Placa central	1 peça	3		Parafuso (M5×20 mm)	4 peças
			4		Estabilizador (esquerda)	1 peça
			5		Estabilizador (direita)	1 peça


Procedimento de Montagem

- * ambém será necessário ter uma chave de fenda Phillips.
- * Aperte cada parafuso firmemente e, em seguida, coloque o suporte em um local estável e horizontal.

1 Montagem do Suporte

Primeiramente, monte toda a estante temporariamente, sem apertar os parafusos. Depois, após verificar o alinhamento geral das placas (e mexendo suavemente em algumas peças onde for necessário) aperte com firmeza cada um dos parafusos.

1. Prenda a placa lateral (esquerda) **A** à placa central **C** (de modo que as peças de metal fiquem voltadas para dentro) com parafusos **1** (M5 x 12 mm).
2. Use parafusos **1** (M5 x 12 mm) para prender a placa lateral (direita) **B** da mesma maneira.

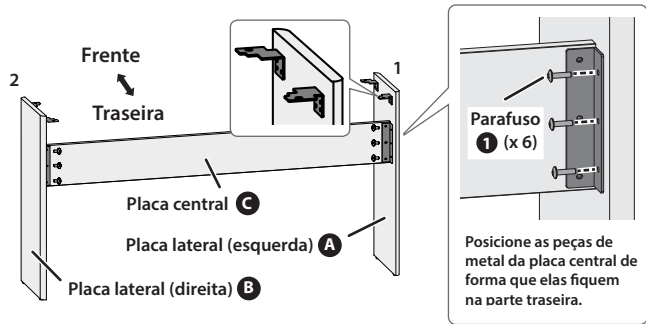


* Não use os parafusos **3** mais longos aqui.

2 Fixação dos estabilizadores

1. Com o suporte na posição vertical, prenda os estabilizadores **4** **5** nas placas laterais **A** **B**.


* Agora, prenda com rmeza os estabilizadores para que quem presos até o máximo.

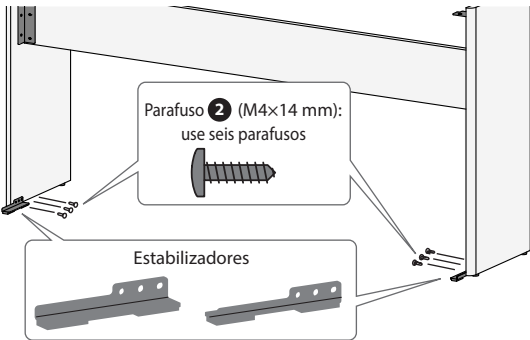

3 Instalação da unidade do piano no suporte

1. Coloque a unidade de piano no suporte e, em seguida, aperte bem os quatro parafusos **3** (M5 x 20 mm).

* Segure firmemente o piano ao manuseá-lo. Tenha cuidado, para não prender os dedos.

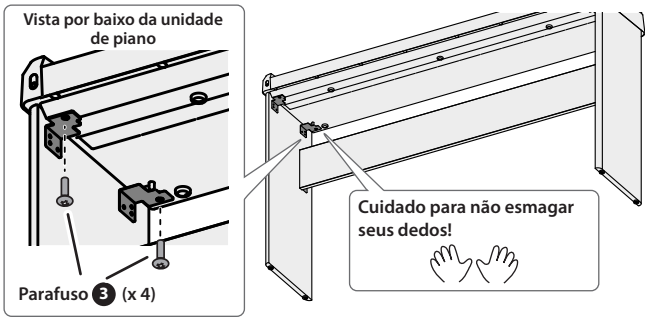

USO SEGURO DA UNIDADE

INSTRUÇÕES PARA A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, CHOQUES ELÉTRICOS OU FERIMENTOS EM PESSOAS

Sobre alertas de **AVISO** e **CUIDADO**

AVISO	Ele é usado para instruções com o objetivo de alertar o usuário para o risco de morte ou ferimento grave se o equipamento for usado inadequadamente.
CUIDADO	Ele é usado para instruções com o objetivo de alertar o usuário para o risco de ferimento ou dano material se o equipamento for usado inadequadamente. * Dano material se refere a danos ou efeitos adversos causados à residência e a todos os móveis, assim como a animais domésticos ou bichos de estimação.

Sobre os símbolos

	O símbolo alerta o usuário sobre instruções e avisos importantes. O significado específico do símbolo é determinado pela figura dentro do triângulo. No caso do símbolo à esquerda, ele é usado para cuidados gerais, avisos ou alertas de perigo.
	O símbolo alerta o usuário sobre as coisas que nunca devem ser feitas (proibidas). A coisa específica que não deve ser feita é indicada pela figura dentro do círculo. No caso do símbolo à esquerda, ele significa que o equipamento nunca deve ser desmontado.
	O símbolo alerta o usuário sobre as coisas que devem ser feitas. A coisa específica que deve ser feita é indicada pela figura dentro do círculo. No caso do símbolo à esquerda, ele significa que o plugue do cabo de força tem que ser desligado da tomada.

SEMPRE OBSERVE O SEGUINTE



AVISO

Não desmonte ou faça qualquer modificação por conta própria

Não execute nada a menos que tenha sido instruído a fazê-lo no manual do proprietário. Caso contrário, você correrá o risco de provocar um mau funcionamento.



Não repare ou substitua peças por conta própria

Entre em contato com seu revendedor, um centro de serviço Roland ou um revendedor oficial da Roland.



Para obter uma lista dos centros de serviço Roland e revendedores oficiais da Roland, consulte o site da Roland.

Não use ou armazene nos seguintes tipos de locais

- Sujeitos a temperaturas extremas (ex.: luz solar direta em veículos fechados, próximo a um duto de aquecimento, em cima de um equipamento de geração de calor);
- Molhados (por exemplo, banheiros, lavatórios ou pisos molhados);
- Expostos a vapor ou fumaça;
- Sujeitos à exposição ao sal;
- Expostos à chuva;
- Empoeirados ou arenosos;
- Sujeitos a altos níveis de vibração e tremor; nem
- Coloque em um local mal ventilado.



Não coloque em local instável

Caso contrário, você correrá o risco de se ferir se a unidade tombar ou cair.



Tome os devidos cuidados para evitar que as crianças se machuquem

Certifique-se de que um adulto esteja encarregado da supervisão e orientação quando a unidade for utilizada por uma criança ou em lugares onde houver presença de crianças.



Não derrube ou submeta a impactos fortes

Caso contrário, você correrá o risco de provocar danos ou mau funcionamento.




OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Posicionamento

- Não permita que dispositivos de iluminação normalmente usados com a fonte de luz muito próxima da unidade (como uma luz de piano), ou que poderosos focos de luz iluminem a mesma área da unidade por longos períodos de tempo. O calor excessivo pode deformar ou descolorir a unidade.
- Não cole adesivos, decalques ou itens semelhantes neste instrumento. A remoção de tais materiais do instrumento pode danificar o acabamento exterior.
- Dependendo do material e da temperatura da superfície sobre a qual você colocar a unidade, os pés de borracha poderão perder a cor ou marcar a superfície.

Manutenção

- Nunca use benzina, tiner, álcool ou qualquer tipo de solvente, para evitar a possibilidade de descolorir e/ou deformar a unidade.
- Assim como acontece com qualquer produto feito de madeira, pode ocorrer expansão e contração da madeira dependendo de como a unidade é utilizada e do ambiente em que é utilizada. Com o tempo, isso pode provocar o afrouxamento de alguns dos parafusos. Para garantir a segurança e o uso livre de preocupações da unidade, é preciso verificar periodicamente o aperto dos parafusos mostrados na ilustração. Se você encontrar parafusos soltos, use uma chave de fenda para apertá-los.

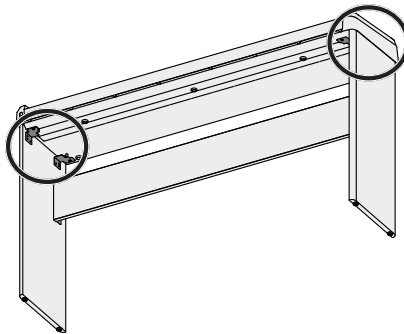

- Quando descartar a caixa ou o material de proteção usado na embalagem do equipamento, observe os regulamentos de descarte que se aplicam à sua localidade.

Direito de propriedade intelectual

- Roland é uma marca registrada ou um nome comercial da Roland Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

* Este documento explica as especificações do produto no momento de emissão do documento. Para obter as informações mais recentes, consulte o website da Roland.