

同梱物の確認

パッケージを開けたら、同梱物に不足がないか確認してください。不足しているものがあったときは、購入した販売店へお問い合わせください。

- 本体 (KT-9/FD-9)
- 取扱説明書
- 接続ケーブル
- 保証書

KT-9 のみ

- ウェイト
- ネジ


※ ウェイトやアンカー・ボルトの取り付け／取りはずしに使うプラス・ドライバーは付属していません。サイズに合ったプラス・ドライバーをご用意ください。

主な特長

本機は、リンクとスプリングによるストップ機構を搭載したペダルです。大きな音や振動が発生しにくいため、静音性が高く周囲への影響を気にすることなく演奏を楽しむことができます。

また、別売のノイズ・イーター (NE-10) と合わせて使用すれば、階下への騒音や振動をより軽減することができます。


各部の名称

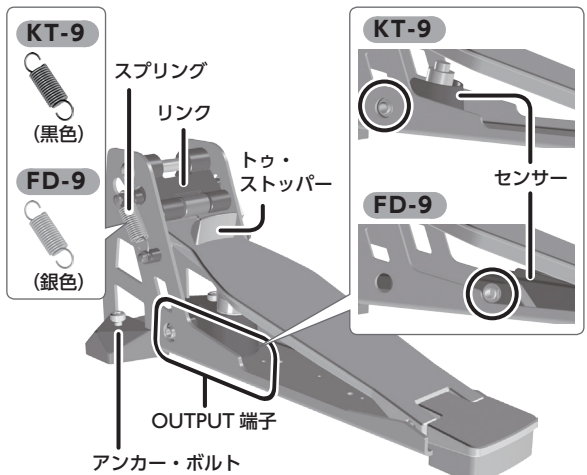

※ センサー部分に触れたり、異物を入れたりしないでください。誤動作や故障の原因になります。

アンカー・ボルトの使いかた

V-Drums マット、ノイズ・イーター (NE-10)、またはカーペットの上で使用するときは、アンカー・ボルトを出して使うと、本機が固定され、演奏しやすくなります。

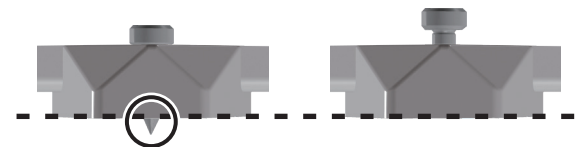

V-Drums マット、ノイズ・イーター、カーペットの上に設置

床の上に設置

※ フローリングなどの床の上でアンカー・ボルトを使用すると、床を傷つける恐れがあります。

※ アンカー・ボルトの先端はとがっていますので、取り扱いに注意してください。

セッティングする

接続する

本機の OUTPUT 端子と音源を、音源の接続ケーブルまたは付属の接続ケーブルで接続します。

KT-9

音源	接続ケーブル	接続端子
TD-30		KICK
TD-25/TD-15/ TD-11/TD-1	音源の接続ケーブル (KIK)	–
HPD-20		TRIG IN
SPD-30		1/KICK
SPD-SX	本機に付属の接続ケーブル	TRIG IN 1/2、 TRIG IN 3/4
TM-2		TRIG IN 1、 TRIG IN 2

FD-9

音源	接続ケーブル	接続端子
TD-30		HH CTRL
TD-25/TD-15/ TD-11/TD-1	音源の接続ケーブル (HHC)	–
HPD-20		HH CTRL
SPD-30	本機に付属の接続ケーブル	HH CTRL

音源の設定

KT-9

音源	設定値	
	[TRIGGER] → [TRIGGER SENSITIVITY] → [KICK]	Trig Type : KT-10
TD-30	[TRIGGER] → [TRIGGER ADVANCE] → [THRE] → [KICK]	Threshold : 13
TD-25	[MENU] → [SETUP] → [TRIGGER SETTINGS] → [KICK]	Type : KT-10 Threshold : 13
TD-15	[KIT MENU] → [SYSTEM]	Pad Type : KT-10
TD-11	→ [PAD SETTINGS] → [KIK]	Threshold : 13
TD-1	[パッドの種類]	キック・ペダル : 3
	[MENU] → [SYS] → [ExtTrigger Settings] → [TYPE]	Type : KD-140
HPD-20	[MENU] → [SYS] → [Pad Settings] → [SENS]	Threshold : 13
SPD-30	[MENU] → [PAD SETTING] → [EXTERNAL]	Type : KD-140 Threshold : 13
	[SETUP] → [TRIG IN] → [INPUT MODE] → [TRIG × 2]	TRIG 1 TYPE : KT-10 (TRIG IN 3/4 端子に接続したときは、[TRIG 3 TYPE]) または TRIG 1/2 TYPE : KT-10 (TRIG IN 3/4 端子に接続したときは、[TRIG 3/4 TYPE])
SPD-SX	または [SETUP] → [TRIG IN] → [INPUT MODE] → [HEAD&RIM]	
	[SETUP] → [PAD SENS]	THRESHOLD : 13
TM-2	[SETUP] → [TRIGGER SETUP]	Type : KT-10 Threshold : 13

※ お好みに応じて、Sensitivity (Sens) でパッドの感度を調節してください。

※ 2 度鳴りするときは、音源のトリガー・パラメーター「Threshold」の値を大きくして、感度を調節してください。

※ その他の音源をお使いの場合は、Sens : 10、Threshold : 13、Scan Time : 2.8 を目安に設定してください。

FD-9

音源	設定値
TD-30	[TRIGGER] → [TRIGGER HI-HAT] Trig Type : VH11


※ TD-30 以外は、音源の設定は不要です。

フィーリングを調整する

スプリングで調整する

左右のスプリングどちらか 1 つをはずして、フィーリングを軽くすることができます。


※ スプリングの取りはずし／取り付けをするときは、指などをはさまないようにご注意ください。

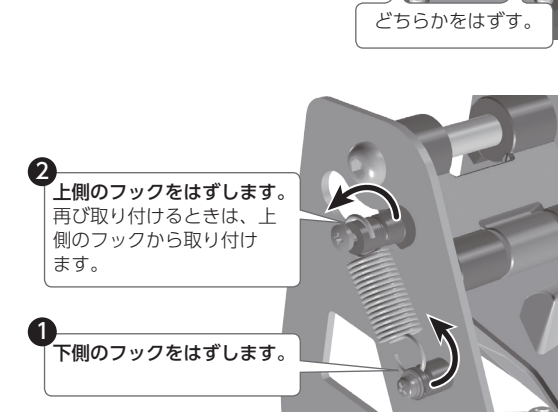

ウェイトで調整する

KT-9 のみ

付属のウェイトを取り付けることで、フィーリングを重くすることができます。

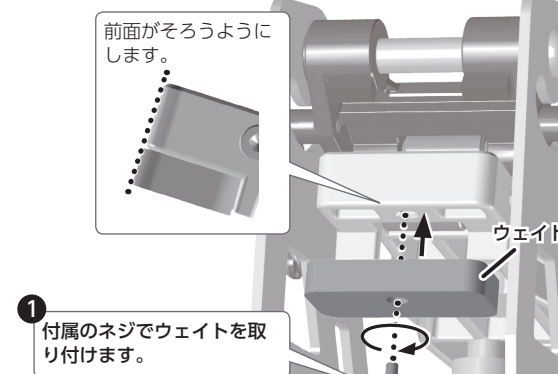

※ ウェイトを取り付けたら、ネジに緩みがないことを確認してください。

フィーリングの調整で、騒音／振動の大きさが変わります

スプリングをはずす、またはウェイトを取り付けると、演奏時の騒音／振動が大きくなります。ご注意ください。

スプリング	2 個	1 個
騒音／振動	小	大
フィーリング	重	軽

ウェイト	なし	あり
騒音／振動	小	大
フィーリング	軽	重

安全上のご注意

警告

分解や改造をしない

取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。

個人で修理や部品交換はしない

必ずお買い上げ店またはローランドお客様相談センターに相談してください。

次のような場所で使用や保管はしない

- 温度が極端に高い場所 (直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)
- 水気の近く (風呂場、洗面台、濡れた床など) や湿度の高い場所
- 湯気や油煙が当たる場所
- 塩害の恐れがある場所
- 雨に濡れる場所
- ほこりや砂ぼこりの多い場所
- 振動や揺れの多い場所
- 風通しの悪い場所

不安定な場所に設置しない

転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

警告

異物や液体を入れない、液体の入った容器を置かない

本機に、異物 (燃えやすいもの、硬貨、針金など) や液体 (水、ジュースなど) を絶対に入れないでください。また、この機器の上に液体の入った容器 (花瓶など) を置かないでください。ショートや誤動作など、故障の原因となることがあります。

お子様がけがをしないように注意する

お子様のいる場所で使用する場合やお子様が使用する場合、必ず大人のかたが、監視／指導してあげてください。

落としたり、強い衝撃を与えたりしない

破損や故障の原因になります。

注意

電源コードやケーブルは煩雑にならないように配線する

足に引っかけると、本機の落下や転倒などにより、けがの原因になることがあります。

移動するときはすべての接続をはずす

ケーブルを接続したまま移動すると、破損や故障の原因になります。

指などをはさまないように注意する

本機を使用するときは、指などをはさまないように注意してください。お子様が使用されるときは、大人のかたが監視／指導してください。

小さな部品はお子様の手の届かないところに置く

下記の部品はお子様が誤って飲み込んだりすることのないよう手の届かないところへ保管してください。

付属品 (KT-9 のみ) :

- ウェイト
- ネジ

取りはずしが可能な部品 :

- スプリング
- ネジ類

使用上のご注意

設置について

- 極端に湿度の違う場所に移動すると、内部に水滴が付く (結露する) ことがあります。そのまま使用すると故障の原因になります。数時間放置して、結露がなくなってから使用してください。
- 設置条件 (設置面の材質、温度など) によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。
- リンク部分からグリスが染み出てくる場合がありますが、使用上問題ありません。気になる場合は柔らかな布で拭き取ってください。

お手入れについて

- 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

修理について

- お客様が本機または付属品を分解 (取扱説明書に指示がある場合を除く)、改造された場合、以後の性能について保証できません。また、修理をお断りする場合もあります。
- 当社では、本機の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) を、製造打切後 6 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間を過ぎたあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。

その他の注意について

- 故障の原因になりますので、端子に過度の力を加えないでください。
- ケーブルを抜くときは、ショートや断線を防ぐため、プラグ部分を持って引き抜いてください。

主な仕様

	ローランド KT-9 : キック・トリガー・ペダル	ローランド FD-9 : ハイハット・コントロール・ペダル
外形寸法	139 (幅) × 365 (奥行) × 158 (高さ) mm	
質量	2.0kg	
付属品	取扱説明書、ウェイト、ネジ、接続ケーブル、保証書	取扱説明書、接続ケーブル、保証書
別売品	ノイズ・イーター (NE-10)	

※ 製品の仕様や外観は、改良のため予告なく変更することがあります。