


アンプと接続する

1. アンプの SPEAKER OUT 端子と本機背面の INPUT 端子を接続します。

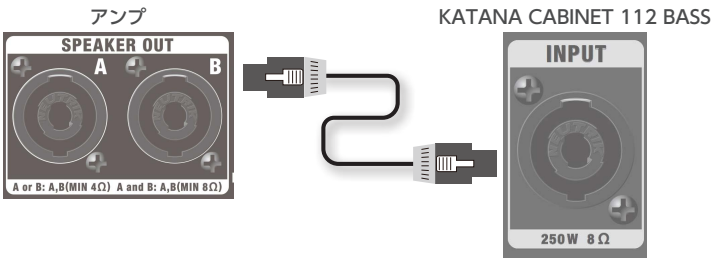

※ 接続には、必ずスピーカー・ケーブルをお使いください。ギター用のシールド・ケーブルは使わないでください。

※ ゴム足が下になるように設置してください。


※ 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。

別キャビネットを増設する

1. 本体背面の LINK 端子と、増設するキャビネットの入力端子を接続します。



ツイーターを使う

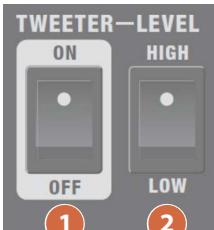

- 1 [TWEETER] (ON / OFF) スイッチ

ツイーターをオン／オフします。

- 2 [LEVEL] (HIGH / LOW) スイッチ

ツイーターがオンのとき、ツイーターのレベルを切り替えます。

主な仕様

入力	最大入力：500W 定格入力：250W
スピーカー	ウーファー：30cm × 1 ツイーター：× 1
公称インピーダンス	8 Ω
コントロール	[TWEETER] スイッチ [TWEETER LEVEL] スイッチ
接続端子	INPUT 端子：スピコン・タイプ LINK 端子：スピコン・タイプ
外形寸法	534 (幅) × 456 (奥行) × 380 (高さ) mm
質量	16.5kg
付属品	取扱説明書 (保証書含む)

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

▲ 警告と ▲ 注意の意味について

▲ 警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
▲ 注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。

図記号の例

▲	▲ は、注意 (危険、警告を含む) を表しています。具体的な注意内容は、▲ の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
⊘	⊘ は、禁止 (してはいけないこと) を表しています。具体的な禁止内容は、⊘ の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。
●	● は、強制 (必ずすること) を表しています。具体的な強制内容は、● の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

----- 以下の指示を必ず守ってください -----

▲ 警告

分解や改造をしない
取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。

個人で修理や部品交換はしない
必ずお買い上げ店または当社サポート窓口にご相談してください。

次のような場所で使用や保管はしない
● 温度が極端に高い場所 (直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)
● 水気の近く (風呂場、洗面台、濡れた床など) や湿度の高い場所
● 湯気や油煙が当たる場所
● 塩害の恐れがある場所
● 雨に濡れる場所
● ほこりや砂ぼこりの多い場所
● 振動や揺れの多い場所
● 風通しの悪い場所

不安定な場所に設置しない
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

▲ 警告

大音量で長時間使用しない
大音量で長時間使用すると、難聴になる恐れがあります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に相談してください。

異物や液体を入れない、液体の入った容器を置かない
本機に、異物 (燃えやすいもの、硬貨、針金など) や液体 (水、ジュースなど) を絶対に入れないでください。また、この機器の上に液体の入った容器 (花瓶など) を置かないでください。ショートや誤動作など、故障の原因となることがあります。

お子様がけがをしないように注意する
お子様のいる場所で使用する場合やお子様が使用する場合、必ず大人のかたが、監視／指導してあげてください。

落としたり、強い衝撃を与えたりしない
破損や故障の原因になります。

▲ 注意

上に乗ったり、重いものを置いたりしない
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

移動するときの注意
本機を移動するときは外部機器との接続をはずしたあと、水平に持ち上げて運んでください。このとき、手をはさんだり、足の上に落としたりしないように注意してください。

使用上のご注意

設置について

- 至近距離から照らす照明器具 (ピアノ・ライトなど) や強力なスポット・ライトで長時間同じ場所を照らさないでください。変形、変色することがあります。
- 本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に外装の仕上げを損なうことがあります。
- 設置条件 (設置面の材質、温度など) によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。
- 本機の上に液体の入った容器などを置かないでください。また、表面に付着した液体は、速やかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

お手入れについて

- 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

修理について

- お客様が本機または付属品を分解 (取扱説明書に指示がある場合を除く)、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。

その他の注意について

- ケーブルを抜くときは、ショートや断線を防ぐため、プラグ部分を持って引き抜いてください。
- 本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。

知的財産権について

- Roland、BOSS、刀、KATANA は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。
- 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

お問い合わせの窓口



ホームページをご覧ください

Roland製品

電子楽器製品 (電子ピアノ、電子ドラム、シンセサイザーなど)

https://roland.cm/roland_support



プロAV製品 (ビデオ・ミキサー、業務用映像音響機器など)

https://roland.cm/proav_support



BOSS製品

https://roland.cm/boss_support

