

KATANA シリーズ Version 2 追加マニュアル

TONE SETTING に、BANK A / B の切り替え機能が追加されました。これにより、記憶できるセッティングの数が、2 倍に拡張されました。

KATANA-50

BANK A	CH1、CH2
BANK B	CH1、CH2

KATANA-100、KATANA-100/212、KATANA-HEAD

BANK A	CH1、CH2、CH3、CH4
BANK B	CH1、CH2、CH3、CH4

本体操作で BANK を切り替える

1. [CH1] ~ [CH4] のいずれかが選ばれている状態で、[PANEL] ボタンを約 1 秒間押します。

選ばれている [CH1] ~ [CH4] のボタンが点滅し、BANK A、BANK B が切り替わります。BANK B が選ばれているときは [PANEL] ボタンがゆっくり点滅します。




※ PANEL が選ばれているときは、BANK の切り替えはできません。

フットスイッチで BANK を切り替える

フットスイッチ (別売: BOSS FS-6、FS-7 または FS-5L) を下図のように接続すると、BANK A、BANK B の切り替えと、CH.1、CH.2 の切り替えが足元でできるようになります。

※ FOOT CONTROL 端子のピン配置

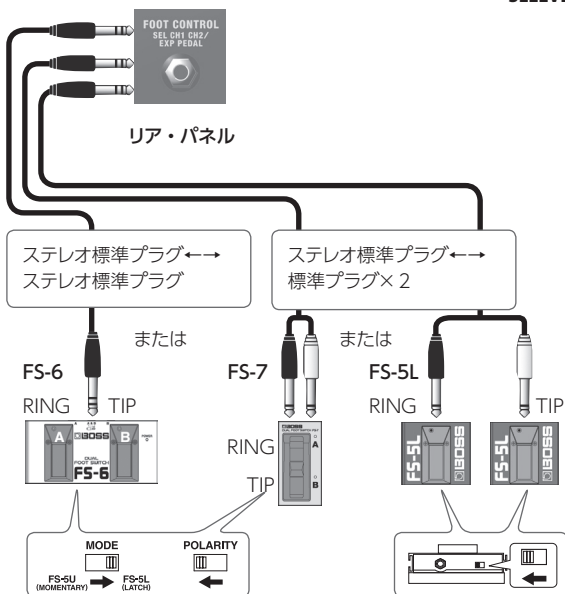

スイッチ	説明
TIP	CH1、CH2 を切り替えます
RING	BANK A、BANK B を切り替えます。

※ 本機はラッチ・タイプのフットスイッチ (FS-6、FS-7、FS-5L) に対応しています。FS-6、FS-7 使用時は A、B のモードを FS-5L (LATCH) に設定してください。モーメンタリー・タイプのフットスイッチ (FS-5U 等) は使用できません。


GA-FC で BANK を切り替える

※ KATANA-100、KATANA-100/212、KATANA-HEAD に接続した GA-FC フット・コントローラー (別売) で BANK を切り替えることができます。

1. [CH1] ~ [CH4] のいずれかが選ばれている状態で、[PANEL] スイッチを約 1 秒間押します。

選ばれているチャンネル [CH1] ~ [CH4] スイッチのインジケータが点滅し、BANK A、BANK B が切り替わります。


BANK B が選ばれているときは [PANEL] スイッチのインジケータがゆっくり点滅します。

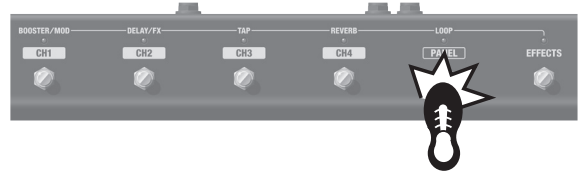

※ PANEL が選ばれているときは、BANK の切り替えはできません。

メモ

リア・パネルの VOLUME 端子、または FX 端子にフットスイッチ (別売: FS-5U) を接続すると、BANK A、BANK B の切り替えが瞬時にできるようになります。

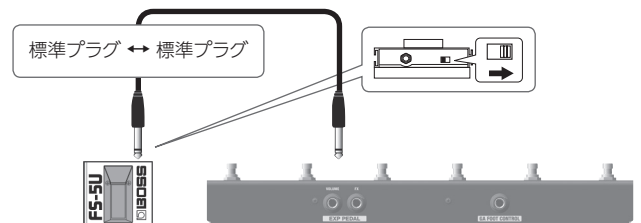

工場出荷時の設定に戻す

本体に記憶した設定を、工場出荷時の設定に戻します (ファクトリー・リセット)。

1. [PANEL] ボタンを押しながら電源を入れます。

EFFECTS の各ボタンが左から順番に、繰り返し点滅します。点滅が終了したら本体すべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。



※ ファクトリー・リセットが完了するまで、約 30 秒かかります。ファクトリー・リセットの実行中は電源を切らないでください。

専用ソフトウェア Ver.2 について。

パソコンの専用ソフトウェアで使えるエフェクトや機能が拡張されました。

- ダウンロード・サイト、BOSS TONE CENTRAL (<http://bosstonecentral.com/>) から、最新のソフトウェアをダウンロードしてください。