


同梱物の確認

パッケージを開けたら、同梱物に不足がないか確認してください。不足しているものがあつたときは、購入した販売店へお問い合わせください。

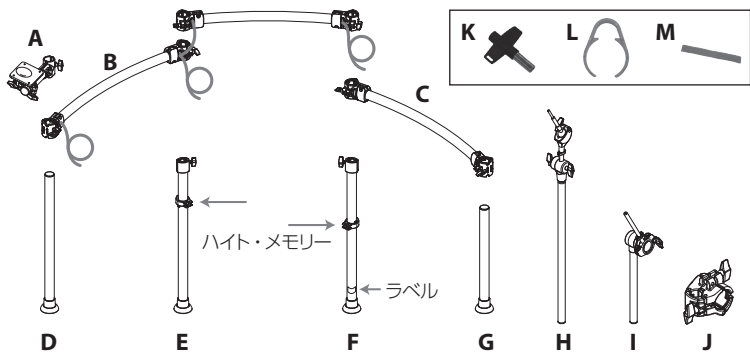

A	音源取り付けパイプ（音源マウンティング・プレート付き）
B	カーブ・パイプ L 750mm、センター・パイプ 600mm（接続ケーブル内蔵）
C	カーブ・パイプ R
D	ストレート・パイプ 630mm
E	ストレート・パイプ 670mm L
F	ストレート・パイプ 670mm R
G	ストレート・パイプ 500mm
H	シンバル・アーム ×3

I	パッド・アーム ×3
J	ホルダー ×4
K	ドラム・キー
L	ケーブル・クリップ ×6
M	ケーブル・タイ ×3 ※ 工場出荷時は、接続ケーブルの結束用としてパイプに巻き付けてあります。

取扱説明書（本書）

組み立てかた

- 右の図の番号（①～⑥）順に、カーブ・パイプをストレート・パイプに取り付けます。
※ B は、長い方（750mm）がカーブ・パイプ L、短い方（600mm）がセンター・パイプです。
※ C（カーブ・パイプ R）には、ケーブルを通さずにお使いください。

- パッド・アーム（I、3 箇所）、シンバル・アーム（H、3 箇所）を取り付けます。

組み立て時の注意

- マウントの先端はとがっています。取り扱いに注意して作業してください。
- スタンドをセッティング／収納するときは、スタンドを持っている指と接続ケーブルををささないように注意してください。
- 音源、パッド、シンバルの取り付け方法については、使用する製品の取扱説明書をご覧ください。
- スタンドを 120 度以上外側には開かないでください。また、両端のスタンド脚パイプの距離を 1.6m 以上離さないでください。
- 接続ケーブルを無理に引っ張らないでください。
- 音源とケーブルを接続するときは、ケーブル両端のマーキング・ラベルを参照してください。接続については、お使いの音源の取扱説明書をご覧ください。

マーキング・ラベルは、トリガー・インプットの端子名と以下のように対応しています。



ラベル	KIK	T1	T2	T3	T4	HH	HHC
端子	KICK	TOM 1	TOM 2	TOM 3	TOM 4	HI-HAT	HH CTRL
ラベル	CR1	CR2	AX1	AX2	AX3	AX4	
端子	CRASH1	CRASH2	AUX 1	AUX 2	AUX 3	AUX 4	

※ スネア／ライド／TOM 2 用の接続ケーブルはありません。別途ご用意ください。

※ DIGITAL TRIGGER OUT 端子を装備した V パッド／V シンバルを接続するときは、その製品に付属の接続ケーブルを使ってください。

- 当ドラム・スタンドを長期間同じ場所で使用される場合は、ゴム足による設置面の変色／変質などを防ぐために、当社製品のドラム・マット（TDM シリーズ）を使用されることをお勧めします。

スタンドを開いた状態

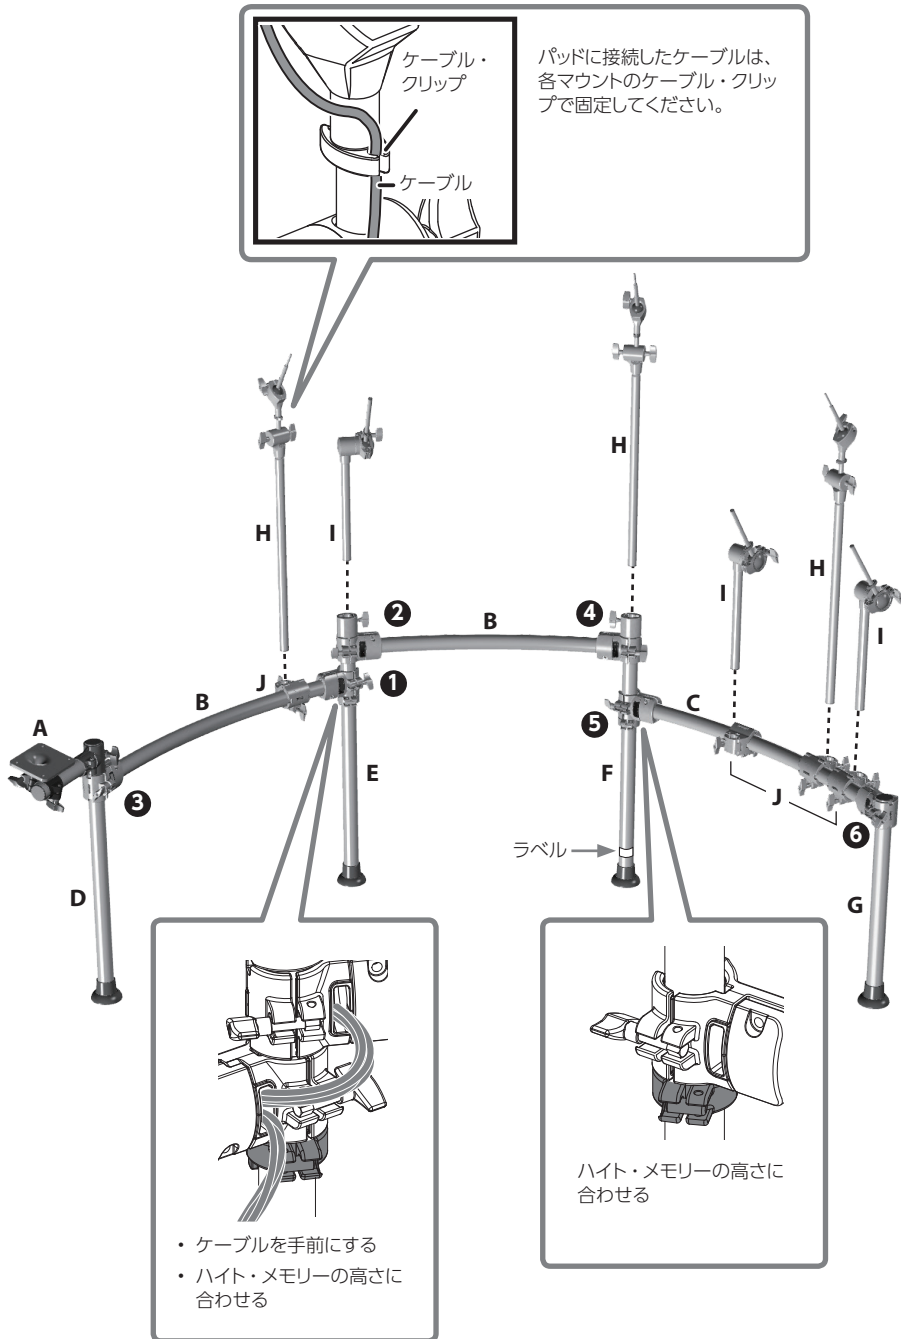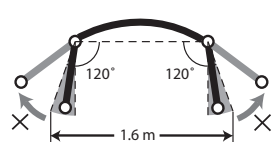

安全上のご注意

警告

分解や改造をしない
取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。

個人で修理や部品交換はしない
必ずお買い上げ店またはローランドお客様相談センターに相談してください。

次のような場所で使用や保管はしない

- 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
- 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
- 湯気や油煙が当たる場所
- 塩害の恐れがある場所
- 雨に濡れる場所
- ほこりや砂ぼこりの多い場所
- 振動や揺れの多い場所
- 風通しの悪い場所

不安定な場所に設置しない
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

お子様がけがをしないように注意する
お子様のいる場所で使用する場合、必ず大人のかたが、監視／指導してあげてください。

警告

落としたり、強い衝撃を与えたりしない
破損や故障の原因になります。

指などをはさまないように注意する
スタンドを組み立てるときや収納するときは、スタンドを持っている指と接続ケーブルをはさまないように注意してください。必ず大人のかたが操作してください。

小さな部品はお子様の手が届かないところに置く
下記の部品はお子様がつって飲み込んだりすることのないよう手の届かないところへ保管してください。

付属品：
・ネジ類

注意

移動するときはすべての接続をはずす
ケーブルを接続したまま移動すると、破損や故障の原因になります。

スタンドはローランド製品以外に使用しない
このスタンドはローランド製品専用です。該当製品以外と組み合わせると、不安定な状態となつて落下や転倒を引き起こし、けがをする恐れがあります。詳しくは各製品の取扱説明書をご覧ください。

スタンドを使う前に安全を確認する
取扱説明書に記載の注意事項が守られていても、取り扱いによってはスタンドが転倒する可能性があります。使用にあたっては事前に安全を確認した上でお使いください。

電源コードやケーブルは煩雑にならないように配線する
足に引っかけると、本機の落下や転倒などにより、けがの原因になることがあります。

上に乗ったり、重いものを置いたりしない
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

使用上のご注意

設置について

- 至近距離から照らす照明器具（ピアノ・ライトなど）や強力なスポット・ライトで長時間同じ場所を照らさないでください。変形、変色することがあります。
- 本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に外装の仕上げを損なうことがあります。
- 設置条件（設置面の材質、温度など）によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。

修理について

- お客様が本機または付属品を分解（取扱説明書に指示がある場合を除く）、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。

その他の注意について

- ケーブルを抜くときは、ショートや断線を防ぐため、プラグ部分を持って引き抜いてください。
- 本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。

商標について

- Roland、V-Drums は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の商標、または登録商標です。
- 文中記載の会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

主な仕様

ローランド MDS-50KV：ドラム・スタンド

必要占有面積	1,400（幅）× 1,100（奥行）× 1,100（高さ）mm（スタンドのみ） 1,650（幅）× 1,450（奥行）× 1,250（高さ）mm（音源、キック・パッド、シンバル、椅子を含む）
パイプ径	スタンド本体：38.1mm パッド・アーム／シンバル・アーム：22.2mm
質量	19kg（パッド・マウント、シンバル・マウントなどを含む）

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。