


機器の接続／トップ・パネルの基本操作

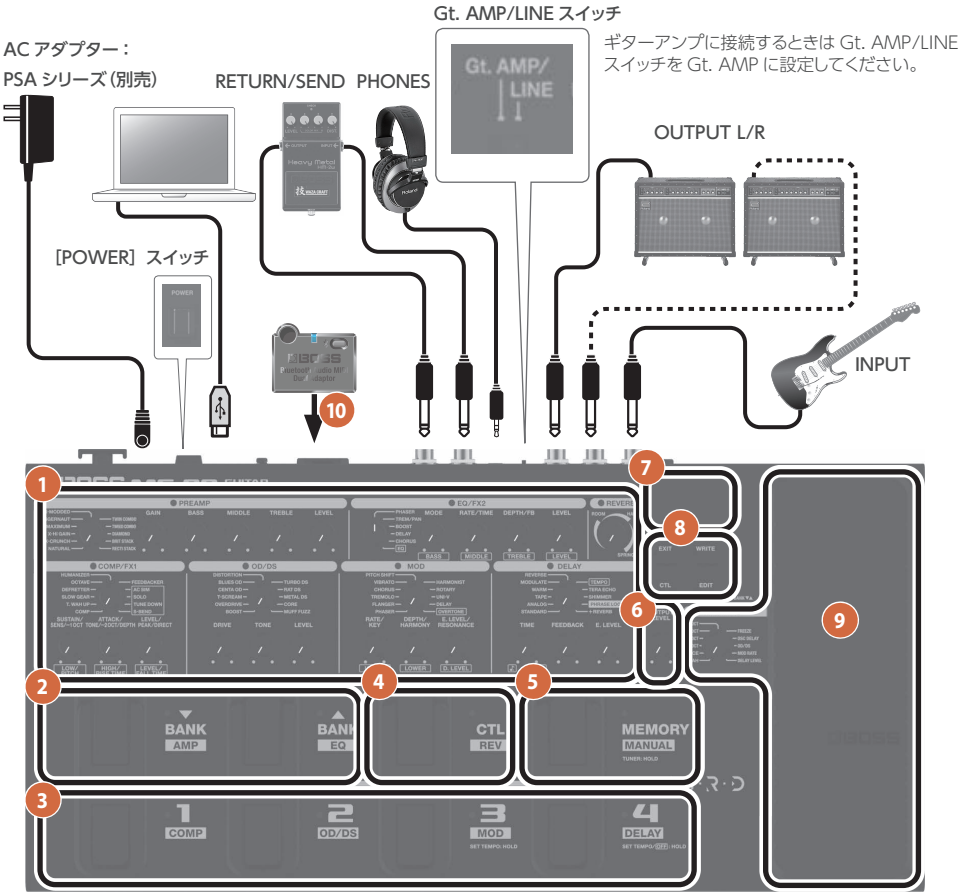

- ※ 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- ※ エクスプレッション・ペダルを操作するときは、可動部と本体の間に指をはさまないように注意してください。お子様のいる場所で使用する場合は、必ず大人のかたが監視／指導してください。
- ※ 充電専用の USB ケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。

- 1 エフェクト設定つまみで、各エフェクトを設定します。
- 2 バンクを切り替えます。マニュアル・モードでは、AMP、EQ をオン／オフします。
- 3 パッチ・ナンバーを切り替えます。マニュアル・モードでは COMP、OD/DS、MOD、DELAY をオン／オフします。
- 4 メモリー・モード時には、ペダルを使って複数のエフェクトを一度にオン／オフしたり、指定したエフェクト設定つまみ（1 つのみ）の設定値を、瞬時に特定の値に切り替えたりすることができます。マニュアル・モードでは REV をオン／オフします。
- 5 メモリー・モード／マニュアル・モードを切り替えます。2 秒長押しすると、チューナーがオンになります。
- 6 音量を調節します。
- 7 ME-90 のさまざまな情報を表示します。
- 8 [EXIT] ボタン 前の画面に戻したり、操作を取り消したりするときに使用します。
- [WRITE] ボタン パッチの設定を保存したり、コピー操作を実行したりするときに使用します。
- [CTL] ボタン メモリー・モード時の、[CTL] ペダルの動作を設定します。
- [EDIT] ボタン メモリー・エディット・モードに入ります。
- 9 ペダル・エフェクトを操作します。つま先部分を強く踏み込むと、ペダル・エフェクトのオン／オフを切り替えることができます。
- 10 別売りの BT-DUAL (BOSS Bluetooth® Audio MIDI Dual Adaptor) を接続します。ワイヤレスでスマートフォン／タブレットなどのモバイル機器の音楽を再生したり、モバイル機器のアプリからエフェクトをエディットしたりすることができます。

ギターをチューニングする (チューナー)

1. [MEMORY / MANUAL] ペダルを 2 秒以上押します。チューナーがオンになります。
2. チューニングする弦を、開放の単音で弾きます。弾いた弦のピッチに近い音名がディスプレイに表示されます。

(C) (# 記号) (D) (E)


(F) (G) (A) (B)
3. チューニング・ガイドが両方点灯するようにチューニングします。

ピッチが低いとき (早い点滅)

調律されたとき

ピッチが高いとき (早い点滅)
4. チューナーをオフにするには、ペダル・スイッチのいずれかを押します。

エフェクトの使いかた

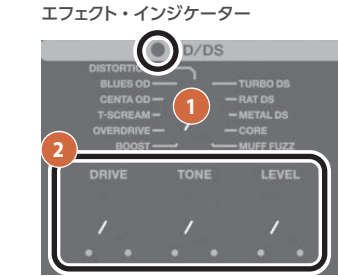

1. エフェクトのタイプを選びます。
2. つまみで音色を調節します。
 - ※ マニュアル・モード時や、メモリー・エディット・モード時はナンバー [2] / [OD/DS] ペダルでオン／オフします。
 - ※ エフェクトがオンのとき、エフェクト・インジケータが点灯します。

マニュアル／メモリー・モードを切り替える

メモリー・モードとは？

エフェクトの組み合わせと設定 (音色) を 72 個の「パッチ」として呼び出せます。72 個のうち、36 個 (4 パッチ×9 バンク) は、ユーザー・バンクに保存することができます。(プリセット 9 バンク、ユーザー 9 バンク)。ペダルを使って瞬時にバンクとパッチを切り替えることができます。

ディスプレイ表示	説明
P 1 ~ P 9	プリセット・バンク 1 ~ 9
U 1 ~ U 9	ユーザー・バンク 1 ~ 9

マニュアル・モードとは？

[BANK ▼] [BANK ▲] ペダル、[CTL] ペダル、ナンバー [1] ~ [4] ペダルを使って、パネル上のつまみで設定されている各エフェクトをオン／オフすることができます。エフェクター・ボードに並んだコンパクト・エフェクターを個別にオン／オフする感覚で使用することができます。

1. [MEMORY / MANUAL] ペダルを押します。押すたびに、マニュアル・モードとメモリー・モードが切り替わります。メモリー・モードのときは、赤色のインジケータが点灯します。マニュアル・モードのときは、青色のインジケータが点灯します。

音色を保存する (パッチ・ライト)

注意


- パッチ・ライト操作をする前に、電源を切ったりパッチを切り替えたりすると、作った音色は消えてしまいます。
- パッチ・ライト操作をすると、保存先のパッチに保存されていた元の音色は失われます。

1. [WRITE] ボタンを押します。ペダル・インジケータが点滅します。

2 3 4
2. [BANK ▼] [BANK ▲] ペダル、ナンバー [1] ~ [4] ペダルを押して、保存先のユーザー・バンク・ナンバー、パッチ・ナンバーを選びます。
 - ※ パッチ・ライトを中止するときは、[EXIT] ボタンを押します。
3. もう一度 [WRITE] ボタンを押します。OUTPUT LEVEL 以外のすべての音色設定が保存されます。

電池をセットする

- 本体底部の電池ボックスに電池をセットします。電池の向きに注意してセットしてください。
- ※ 本機を裏返すときは、破損を防ぐためボタンやつまみなどを保護してください。また、落下や転倒を引き起こさないよう取り扱いに注意してください。
 - ※ 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙の「安全上のご注意」と「使用上のご注意」に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。

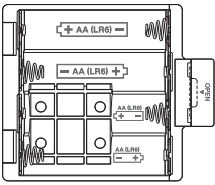

警告

電池の取り扱いに注意する

- ※ 間違った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などの危険があります。次のことに注意してください。
- ・ 加熱、分解したり、または火や水の中に入れたりしないでください。
- ・ 日光、炎、または同様の過度の熱にさらさないでください。
- ・ 乾電池は充電しないでください。

電源を入れる

- ※ 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がすることがありますが、故障ではありません。

1. 本機の [POWER] スwitch を数秒間押して電源を入れてから、接続した機器 → アンプ／スピーカーの順に電源を入れます。
2. 接続した機器の音量を調整します。
3. [OUTPUT LEVEL] つまみで、本機の音量を調節します。
 - ・ 電源が切れると保存していないデータは失われます。残しておきたいデータはあらかじめ保存しておいてください。
 - ・ 電源を再びオンにするときは、[POWER] スwitch を押し直してください。

機器全体の設定をする (システム設定)

ME-90 全体で共通の設定を「システム設定」と呼びます。

1. [MEMORY / MANUAL] ペダルを押して、マニュアル・モードに切り替えます。
2. [EDIT] ボタンを押して、設定する項目を選びます。

[EXIT] [WRITE]

[CTL] [EDIT]
3. [BANK ▼] [BANK ▲] ペダルで、設定値を選びます。
4. [WRITE] ボタンを押します。設定が記憶されます。
 - ※ 設定する項目については、『リファレンス・マニュアル』(Web) をご覧ください。

BOSS TONE STUDIO を使う

- 専用ソフトウェア (BOSS TONE STUDIO) を使って、パソコンやスマホでパッチの編集や管理をすることができます。
- ボスのホームページからダウンロードしてください。使いかたの詳細については、ダウンロードしたファイルにある Readme.htm をご覧ください。
- ➔ <https://www.boss.info/jp/support/>
- BOSS TONE STUDIO では以下のことができます。
- ・ ダウンロード・サイト (BOSS TONE CENTRAL) から、パッチを本体にダウンロードすることができます。
 - ・ ME-90 本体で選べるエフェクトを入れ替えることができます。
 - ・ 好みのパッチだけを集めたオリジナル・ライブセットを作ることができます。
 - ・ オンライン・プラットフォーム、BOSS TONE EXCHANGE で、オリジナルのライブセットを世界中のユーザーと共有することができます。
 - ・ パッチの設定を編集できます。
 - ・ パッチ名を付けることができます。
 - ・ パッチの順番を並べ替えたり、入れ替えたりすることができます。
 - ・ パッチと本体の設定をバックアップしたり、バックアップした設定に戻したりすることができます。
 - ・ 『ME-90 パラメーター・ガイド』(Web) を表示させることができます。

リファレンス・マニュアル (Web)

本製品の詳しい操作マニュアルは以下のサイトをご覧ください。https://roland.cm/me-90_om



BOSS TONE CENTRAL

専用 Web サイト BOSS TONE CENTRAL からパッチをダウンロードすることができます。<http://bosstonecentral.com/>

