Mood Pan Plus

Manual do Proprietário

© 2025 Roland Corporation

Uso do app “Mood Pan Plus”

Siga os passos em “Usar este instrumento com um app” (Manual do Proprietário do Mood Pan) para usar o app “Mood Pan Plus”.

Tela inicial

Botão [Edit]

Edita as configurações do timbre selecionado (a nota e o instrumento dos pads de performance) e as configurações de Effect.
Você pode alterar os timbres de User 1–4.

Botão de configurações

Define a frequência base do som do instrumento e os pads de performance. Além disso, use ele para salvar e recuperar as configurações do Mood Pan.

Botão de configurações de música ambiente

Pressione para selecionar o instrumento usado para tocar música ambiente, entre outras configurações.

Botão de pareamento Bluetooth

Toque para parear/conectar a “MN-10 MIDI” via Bluetooth.
➡ “Uso do recurso de Bluetooth®” (Manual do Proprietário do Mood Pan)

Botão tocar/parar música ambiente

Funciona da mesma forma que o botão [Background Music] no Mood Pan.

Botões para trocar os modos de música ambiente

Você pode trocar de modos de acordo com a situação, como matinal, noturno, de relaxamento e de ioga.
As configurações da música ambiente reproduzida ao pressionar o botão [Background Music], juntamente com a frequência base do som do instrumento, mudam de acordo com o modo de música ambiente.

Editar os timbres

Tela inicial

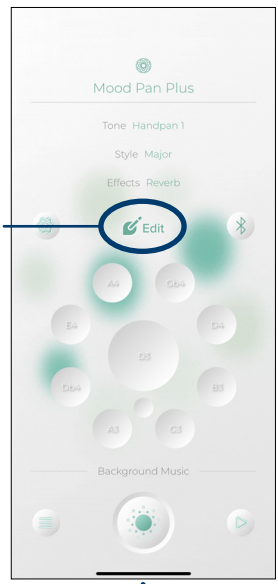

1. **Toque no botão [Edit].**
2. **Após terminar de editar, toque no botão [Exit].**

Tela de edição
(Handpan)

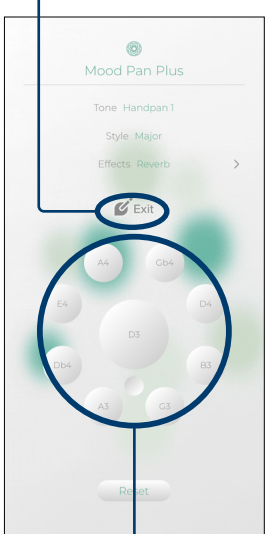

Toque para editar as notas.

* **As oitavas podem ser deslocadas para alguns timbres de usuário.**

Se as configurações tiverem sido editadas, um asterisco é mostrado.

Toque no botão [Reset] se quiser redefinir a nota ou o tipo de instrumento (Asian Kit, Percussion Kit) editado para as configurações de fábrica.

Tela de edição
(User 1 Fantasia)

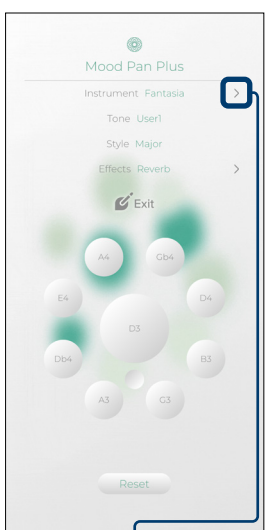

Você pode selecionar o instrumento para Tone User 1–4. Alguns timbres de usuário podem ser reproduzidos de outras maneiras além dos pads.

➡ “Formas especiais de reproduzir alguns timbres do usuário” (p. 4)

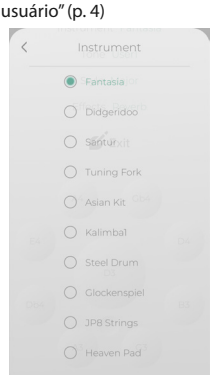

Tela de edição
(User 3 Asian Kit)

Toque para editar o tipo de instrumento.
Para Asian Kit ou Percussion Kit, selecione o tipo de instrumento.

Você pode alterar os efeitos.

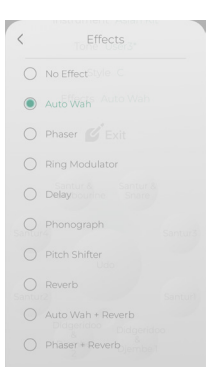

Formas especiais de reproduzir alguns timbres do usuário

Os timbres de usuário a seguir podem ser reproduzidos de outras maneiras além dos pads.

Handpan 2

Bater na borda do handpan para produzir sons

1. **Bata em qualquer uma das extremidades (nas laterais) do instrumento.**

Tongue Drum 2

Usar técnicas de swing

As técnicas de swing são tocadas balançando uma vareta que está dentro do tambor para fazer o som.

1. **Bata em qualquer uma das extremidades (nas laterais) do instrumento.**
   Quando você bate na borda uma vez, o som de swing continua tocando. Quando você bate na borda novamente, o som de swing para de tocar.

Asian Kit

As funções diferem para cada pad.

Pad	Explicação
Pad 1	Udo
Pads 2–3	Didgeridoo + djembe Toque no pad uma vez para ouvir um som contínuo de bordão do didgeridoo e toque no pad novamente para interromper o som. A nota do pad 3 é sete semitons acima ou cinco semitons abaixo do pad 2.
Pads 4–7	Santur A notas do pads 4, 5 e 7 são quatro semitons abaixo, dois semitons abaixo e três semitons acima do pad 6, respectivamente.
Pad 8	Santur + snare A nota do pad 8 é quatro semitons abaixo do pad 6.
Pad 9	Santur + tambourine A nota do pad 9 é três semitons acima do pad 6.

Bata próximo às laterais do instrumento para tocar um som de tingsha.

* **Use o botão giratório [Style] para ajustar o tom/afinação da escala (C–B) do didgeridoo do pad 2 e do santur do pad 6.**

Jazz Scat

Tocar um som "doo"

1. **Pressione o pad levemente.**
   Um som "doo" é reproduzido.

Tocar um som "dah"

1. **Pressione o pad com força.**
   Um som "dah" é reproduzido.

Oct Strings, JP8 Strings, Heaven Pad, Brite Wine, Bell Pad, Wine Pad, Fine Wine Pad

Tocar um som de tingsha

1. **Bata em qualquer uma das extremidades (nas laterais) do instrumento.**
   Um som tingsha é reproduzido.

Tornar o som mais escuro ou mais brilhante

1. **Pressione o pad especial enquanto estiver tocando.**
   Isso controla o filtro do sintetizador, tornando o som mais "escuro" ou mais "claro".

Handpan 2, Tongue Drum 2, Hammered Dulcimer, Celesta, Glockenspiel, Music Box, Tubular Bell, Steel Drum, Balafon, Vibraphone, Marimba, Xylophone, Lithophone

Silenciar o som

1. **Pressione levemente um pad.**
   A sustentação do som é interrompida.

Alterar as configurações

Tela inicial

1. Toque no botão de configurações.

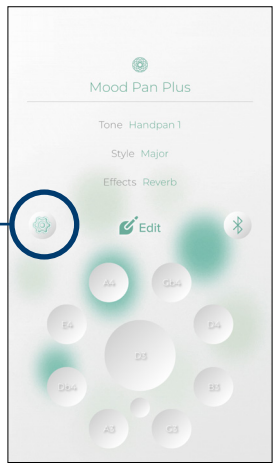

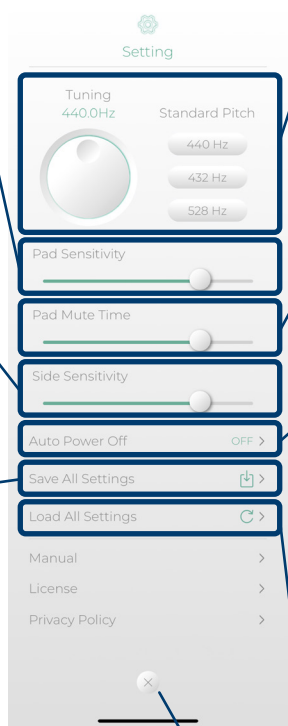

Tuning (frequência de base)

Define a frequência de base do som do instrumento. 415,3–466,2 Hz (em unidades de 0,1 Hz. O padrão de fábrica é 440 Hz)
Você pode definir as frequências de 432 Hz, 440 Hz e 528 Hz com um único toque.

* **Depois de isso como "528 Hz" e usar o disco para alterar a frequência base, o valor muda para 466,2 Hz.**

Pad Sensitivity

Ajusta a sensibilidade dos pads de acordo com o que você toca.

Pad Mute Time

Define o tempo que demora para o som silenciar (fade out) depois de pressionar um pad.

* **Se você está apenas aprendendo a tocar, um tempo mais longo torna mais fácil tocar o instrumento.**

Side Sensitivity

Isso controla a sensibilidade do som caraterístico quando você está tocando nas laterais do instrumento.

Auto Power Off

Define quanto tempo é necessário para o instrumento desligar automaticamente após a reprodução da música ambiente parar, ou depois que você parar de tocar ou usar os controles.
OFF, 10 min., 20 min. 1 hora (configuração de fábrica: OFF).
Para que as baterias durem mais tempo ou para economizar energia, ative a função Auto Power Off.

* **A função Auto Power Off é desativada quando o equipamento está conectado por Bluetooth.**

Save All Settings

Toque em "" para salvar todas as configurações atuais no aplicativo.
Recomendamos usar "Save All Settings" caso precise enviar o Mood Pan para reparo.

Load All Settings

Toque em "" para restaurar as configurações que você salvou usando "Save All Settings".

Sai da janela.

* **Você não pode tocar sons enquanto Save All Settings ou Load All Settings estiver em andamento.**

Configurações detalhadas para música ambiente

Tela inicial

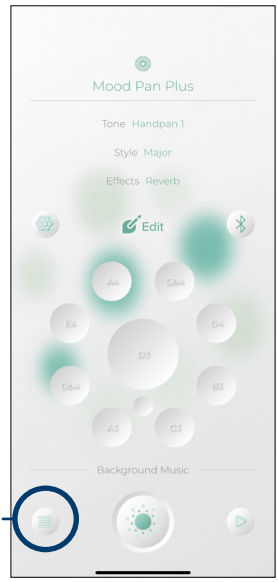

1. Toque no botão de configurações da música ambiente.

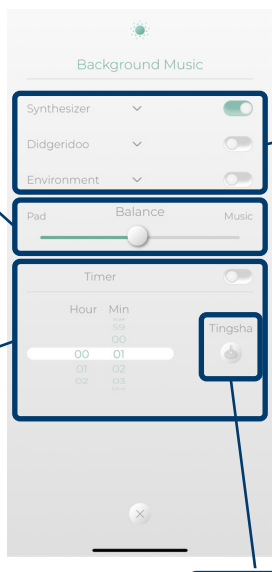

Balance

O balanço de volume entre o som de performance do pad e o som ambiente (configuração de fábrica: centro)

Timer

Define quanto tempo demora para a música ambiente parar automaticamente (definição de fábrica: OFF).
Você pode definir o timer de 1 minuto a 2 horas.

* **Defina o Timer enquanto a música ambiente não estiver tocando. Se definir o Timer enquanto a música estiver tocando, a definição é ativada na próxima vez que a música for tocada.**

Estilo de música

Selecione um dos três estilos. Toque em "﹀" para mostrar a tela de configurações detalhadas de cada estilo.

Synthesizer

Música ambiente que combina sons de sintetizador, singing bowl e crystal bowl

Didgeridoo

Frases de didgeridoo

Environment

Sons ambiente, como ondas, cantos de pássaros etc.

* **Não é possível ligar ao mesmo tempo os botões de Synthesizer e Didgeridoo.**
* **Ajuste o volume de Environment pelo smartphone.**

Tingsha

Ative-o quando usar a configuração do Timer e quiser que o tingsha toque depois que a música ambiente para de tocar (configuração de fábrica: OFF).

Tela de configurações detalhadas de Synthesizer

Toque em "﹀" para mostrar a tela de configurações detalhadas.

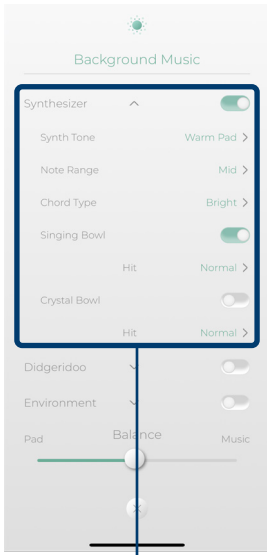

Synth Tone

Seleciona um timbre de sintetizador (configuração de fábrica: Warm Pad).

Note Range

Define o intervalo das notas do sintetizador (configuração de fábrica: Mid).

High: faixa de notas agudas
Mid: faixa de notas médias
Low: faixa de notas graves

Chord Type

Seleciona o tipo de acorde do sintetizador (configuração de fábrica: Bright).

Bright: uma sensação brilhante
Dim: uma sensação um tanto sombria
Gloomy: uma sensação sombria
Dark: uma sensação bastante sombria

Singing Bowl

Ative essa opção quando quiser tocar o som do singing bowl (configuração de fábrica: ON).

* **Você não pode tocar esse som ao mesmo tempo que o som do crystal bowl.**

Hit

Ajusta a frequência com que o singing bowl toca (configuração de fábrica: Normal).

Often: toca com frequência.
Normal: toca ocasionalmente.
Seldom: toca apenas de vez em quando.

Crystal Bowl

Ative esta opção quando quiser tocar o som do crystal bowl.

* **Você não pode tocar esse som ao mesmo tempo que o som do singing bowl.**

Hit

Ajusta a frequência com que o crystal bowl toca.

Often: toca com frequência.
Normal: toca ocasionalmente.
Seldom: toca apenas de vez em quando.

Tela de configurações detalhadas do Didgeridoo

Toque em "﹀" para mostrar a tela de configurações detalhadas.

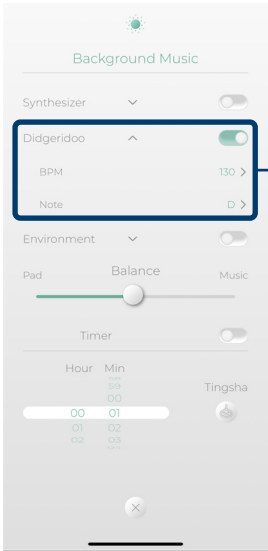

BPM

Seleciona o andamento da frase (configuração de fábrica: 130).

Note

Seleciona a altura da nota tocada pelo corpo do didgeridoo (configuração de fábrica: D).

* **A variação da frase muda de acordo com a combinação de BPM e Note.**

Tela de configurações detalhadas de ambiente

Toque em "﹀" para mostrar a tela de configurações detalhadas.

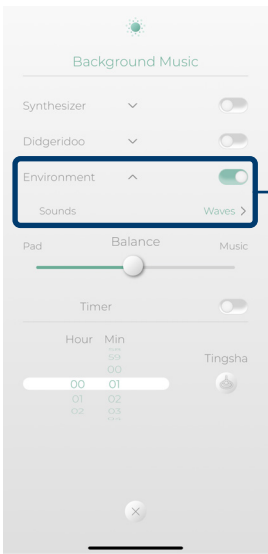

Sounds

Define o som ambiente (configuração de fábrica: Waves).

Waves: som de ondas
Stream: som de um riacho borbulhante
Forest: som de pássaros cantando na floresta
Street: sons de uma cidade
Subway: som de um metrô
Insects: som de insetos

* **Para tocar os sons ambiente, pareie/conecte o "MN-10 AUDIO" (Mood Pan) sem fio com seu smartphone via Bluetooth.**
* **Toca apenas quando o app está em execução.**

Direito de propriedade intelectual

- Roland é marca registrada ou comercial da Roland Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Os nomes de empresas e produtos presentes neste documento são marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.