

本機を正しくお使いいただくために、別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

各部の名称とはたらき

DC IN 端子

AC アダプター (PSA-100 : 別売) を接続します。

※ AC アダプターは、必ず指定のもの (PSA-100 : 別売) を、AC100V の電源で使用してください。

※ 電池が入っている状態で AC アダプターを接続すると、電源は AC アダプター側から供給されます。

AC アダプター
(PSA-100 : 別売)

+1OCT LEVEL つまみ

ダイレクト音に対して 1 オクターブ上の音の音量を調節します。

DIRECT LEVEL つまみ

ダイレクト音の音量を調節します。

VINTAGE/POLY スイッチ


サウンドを切り替えます。

 VINTAGE	OC-2 の音を再現したビンテージ・サウンドです。 単音で演奏 (入力) します。
 POLY	和音入力に対応したポリフォニック・モードです。

OUTPUT 端子、DIRECT OUT 端子

アンプや他のエフェクターを接続します。

※ 接続のしかたによって、出力が異なります。

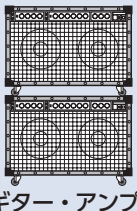

ギター・アンプ

接続のしかた	出力されるサウンド
OUTPUT 端子のみに接続	ダイレクト音とオクターブ音をミックスして出力します。
OUTPUT 端子、DIRECT OUT 端子に接続	OUTPUT 端子からはオクターブ音、DIRECT OUT 端子からはダイレクト音を出力します。 エフェクト・オフ時は、DIRECT OUT 端子のみからサウンドを出力します。

サム・スクリュー

このサム・スクリューをゆるめるとペダルが開き、電池を簡単に交換できます。

※ 交換方法については、『電池交換のしかた』をご覧ください。

CHECK インジケーター

エフェクト・オン時に点灯し、エフェクト・オン／オフの確認ができます。

※ インジケーターが暗くなったり点灯しなくなったりしたときは、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。交換方法については、『電池交換のしかた』をご覧ください。

-1OCT LEVEL つまみ

ダイレクト音に対して 1 オクターブ下の音の音量を調節します。

GUITAR/BASS スイッチ

ギター／ベースに適した設定に切り替えます。



-2OCT/RANGE つまみ

VINTAGE/POLY スイッチに応じて、機能が変わります。

スイッチ	説明
VINTAGE	-2OCT LEVEL つまみとして機能します。 ダイレクト音に対して 2 オクターブ下の音の音量を調節します。
POLY	RANGE つまみとして機能します。 -1OCT 効果の帯域を調節します。 右に回すほど低域から高域まで広範囲に効果がかかります。また左に回すほど低域に限定して効果がかかります。左に回し切ったときは、和音の最低音のみに効果がかかります。

INPUT 端子

エレクトリック・ギター (またはベース) を接続します。



ギター



ベース

※ INPUT 端子は、電源スイッチも兼ねています。接続プラグを INPUT 端子に差し込むと電源がオンになり、抜くとオフになります。OC-5 を使用しないときは、INPUT 端子に接続しているプラグを抜いてください。

※ 他のエフェクターと一緒に使用するときは、本機を先頭 (ギターの直後) に接続してください。エフェクトのかかったギター音を入力すると、正しく動作しないことがあります。

接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。

電源を入れるとき：	ギター・アンプなどの電源を最後に入れてください。
電源を切るとき：	ギター・アンプなどの電源を最初に切ってください。

- 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音があることがありますが、故障ではありません。

電池について


- 電池で使用する場合はアルカリ電池を使用してください。
- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙「安全上のご注意」「使用上のご注意」に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。

その他の注意について

- 抵抗入りの接続ケーブルは使用しないでください。

電池交換のしかた

- ペダル・スイッチを押さえながらサム・スクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。

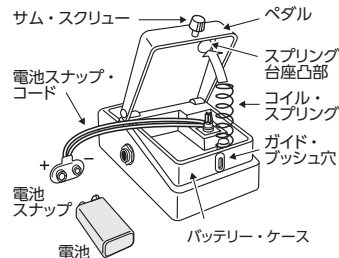

※ サム・スクリューは完全に取りはずすことなく、ペダルを開けられます。

- バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。

- 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。

※ 電池の極性 (+/-) を間違えないようにご注意ください。

- コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。

※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。

- サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1M Ω
規定出力レベル	-20dBu
出力インピーダンス	1k Ω
推奨負荷インピーダンス	10k Ω 以上
電源	アルカリ電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	60mA ※ 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) アルカリ電池 : 約 5 時間
外形寸法	73 (幅) $\times$ 129 (奥行) $\times$ 59 (高さ) mm
質量 (乾電池を含む)	440g
付属品	チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、サービスの窓口) アルカリ電池 (9V 形、本体に接続済み) 保証書
別売品	AC アダプター : PSA-100

- 0dBu = 0.775Vrms
- 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。