


Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (bijgeleverd op een apart blad). Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

**Paneelbeschrijvingen**

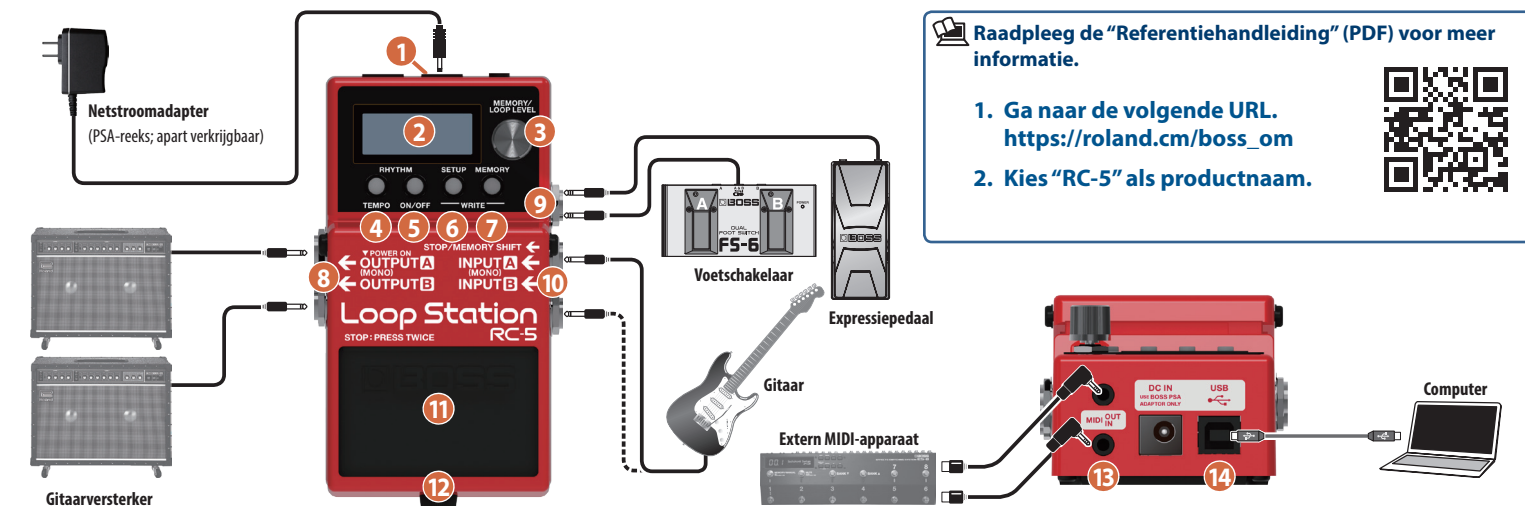

**Raadpleeg de "Referentiehandleiding" (PDF) voor meer informatie.**

1. Ga naar de volgende URL. [https://roland.cm/boss\\_om](https://roland.cm/boss_om)
2. Kies "RC-5" als productnaam.

Naam	Beschrijving												
<b>1 DC IN-connector</b>	Hierop kunt u een netstroomadapter (PSA-reeks, apart verkrijgbaar) aansluiten. Door een netstroomadapter te gebruiken, kunt u spelen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het resterende batterijvermogen. * Gebruik alleen de opgegeven netstroomadapter (PSA-reeks). * Als de netstroomadapter is aangesloten wanneer een batterij is geplaatst, gebruikt het apparaat de voeding van de netstroomadapter.												
<b>2 Display</b>	Geeft diverse informatie weer over de RC-5. Tijdens het opnemen/afspelen/overdubben verandert de kleur van het scherm naargelang de status. <table border="1"> <tr> <td>Blauw opgelicht</td> <td>Geen frase</td> <td>Geel opgelicht</td> <td>Overdubben</td> </tr> <tr> <td>Rood opgelicht</td> <td>Opnemen</td> <td>Wit opgelicht</td> <td>Frase bestaat</td> </tr> <tr> <td>Groen opgelicht</td> <td>Afspelen</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> * Voer nooit druk uit op het display en sla er nooit tegen.	Blauw opgelicht	Geen frase	Geel opgelicht	Overdubben	Rood opgelicht	Opnemen	Wit opgelicht	Frase bestaat	Groen opgelicht	Afspelen		
Blauw opgelicht	Geen frase	Geel opgelicht	Overdubben										
Rood opgelicht	Opnemen	Wit opgelicht	Frase bestaat										
Groen opgelicht	Afspelen												
<b>3 [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar</b>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Afspeelscherm (*)</td> <td>Draaien</td> <td>Selecteert een geheugen (1-99) of past het volume van het spoor aan.</td> </tr> <tr> <td>Indrukken</td> <td>Schakelt tussen het selecteren van een geheugen en het aanpassen van het volume van het spoor.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Bij het bewerken</td> <td>Draaien</td> <td>Selecteert een parameter of verandert een waarde.</td> </tr> <tr> <td>Indrukken</td> <td>Specificeert de te bewerken parameter. U kunt ook een bewerking bevestigen.</td> </tr> </table> (*) Het scherm dat verschijnt nadat u het apparaat inschakelt, wordt het "afspeelscherm" genoemd. <b>01 Memory 01</b> <table border="1"> <tr> <td>Draaien terwijl u drukt</td> <td>Verandert een waarde in grotere stappen.</td> </tr> </table>	Afspeelscherm (*)	Draaien	Selecteert een geheugen (1-99) of past het volume van het spoor aan.	Indrukken	Schakelt tussen het selecteren van een geheugen en het aanpassen van het volume van het spoor.	Bij het bewerken	Draaien	Selecteert een parameter of verandert een waarde.	Indrukken	Specificeert de te bewerken parameter. U kunt ook een bewerking bevestigen.	Draaien terwijl u drukt	Verandert een waarde in grotere stappen.
Afspeelscherm (*)	Draaien		Selecteert een geheugen (1-99) of past het volume van het spoor aan.										
	Indrukken	Schakelt tussen het selecteren van een geheugen en het aanpassen van het volume van het spoor.											
Bij het bewerken	Draaien	Selecteert een parameter of verandert een waarde.											
	Indrukken	Specificeert de te bewerken parameter. U kunt ook een bewerking bevestigen.											
Draaien terwijl u drukt	Verandert een waarde in grotere stappen.												
<b>4 RHYTHM [TEMPO]-knop</b>	Druk om het tempo (40.0-300.0) van het ritme op te geven. U kunt het tempo ook instellen door op de knop te drukken met het gewenste interval (tiktempo).												
<b>5 RHYTHM [ON/OFF]-knop</b>	<b>Een ritme laten weerklinken</b> Het ritme schakelt in (opgelicht)/uit (niet opgelicht) / stand-by-modus (Knippert) telkens u op de knop drukt. U kunt opnemen terwijl u naar een ritme luistert aan het tempo dat u opgeeft. Houd de knop lang ingedrukt (twee seconden of langer) om de modus voor ritme-instellingen te selecteren.												
<b>6 [SETUP]-knop</b>	Hiermee kunt u instellingen maken die invloed hebben op de volledige RC-5 (de functie van een op dit apparaat aangesloten voetschakelaar of expressiepedaal, en systeeminstellingen).												
<b>7 [MEMORY]-knop</b>	Hiermee kunt u instellingen maken inzake loop afspelen en opnemen, ritme-instellingen en geheugenaaminstellingen. Als het spoor van het geselecteerde geheugen al is opgenomen, licht de knop groen op.												

Door tegelijkertijd op de [SETUP]-knop en de [MEMORY]-knop te drukken, kunt u een geheugen opslaan (schrijven) of geheugengegevens wissen (verwijderen).

Naam	Beschrijving
<b>8 OUTPUT-aansluitingen A (MONO), B</b>	Sluit deze connectors aan op de versterker of monitorluidsprekers. Wanneer u een monoset-up gebruikt, gebruik dan alleen de A (MONO)-aansluiting. Zelfs geluid dat in stereo wordt ingevoerd, wordt in mono uitgevoerd. <b>De stroom in-/uitschakelen</b> De OUTPUT A (MONO)-aansluiting werkt ook als stroomschakelaar. De stroom naar het apparaat wordt ingeschakeld wanneer u de OUTPUT A (MONO)-aansluiting aansluit. De stroom wordt uitgeschakeld wanneer de kabel wordt losgekoppeld.
<b>9 STOP/MEMORY SHIFT-aansluiting</b>	Sluit op deze aansluiting een apart verkrijgbare voetschakelaar of expressiepedaal aan. Hiermee kunt u verschillende functies bedienen: u kunt een voetschakelaar gebruiken om het opnemen/afspelen/overdubben te stoppen of om van geheugen te wisselen, en u kunt een expressiepedaal gebruiken om verschillende parameters te bedienen. * Gebruik alleen het in deze handleiding beschreven expressiepedaal (FV-500H, FV-500L, EV-30 en Roland EV-5, apart verkrijgbaar). Het aansluiten van een expressiepedaal van een ander type kan leiden tot defecten en/of schade aan het apparaat. <b>OPMERKING</b> Wanneer u een extern pedaal aansluit, moet u het apparaat uitschakelen voordat u kabels aansluit of loskoppelt. Het niet naleven van deze voorzorgsmaatregel zal storingen veroorzaken.
<b>10 INPUT-aansluitingen A (MONO), B</b>	Gebruik deze aansluitingen voor het aansluiten van uw gitaar/bas of effectapparaat. Gebruik de A (MONO)-aansluiting en de B-aansluiting voor het aansluiten van een effectapparaat met stereo-uitgang. Gebruik alleen de A (MONO)-aansluiting als u een monobron gebruikt.
<b>11 Pedalaanschakelaar</b>	Met deze pedalaanschakelaar schakelt u tussen het opnemen, afspelen en overdubben van frases. Druk het pedaal tweemaal achter elkaar in om het afspelen te stoppen. <b>Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren</b> Houd het pedaal twee seconden of langer ingedrukt tijdens het afspelen of overdubben om ongedaan te maken (de opname of het laatste overdubben annuleren). Houd de schakelaar nogmaals twee seconden of langer ingedrukt om opnieuw uit te voeren (het annuleren ongedaan maken). <b>Wissen</b> Houd het pedaal minstens twee seconden ingedrukt terwijl het afspelen is gestopt, om de opgenomen frase te wissen.
<b>12 Duimschroef</b>	Wanneer deze schroef wordt losgedraaid, opent het pedaal en kunt u de batterij vervangen. → "De batterij vervangen"
<b>13 MIDI IN, OUT-aansluitingen</b>	Sluit hier een extern MIDI-apparaat aan. Gebruik voor het maken van deze aansluitingen MIDI/TRS-verbindingkabels (apart verkrijgbaar: BMIDI-5-35). Hiermee kunt u vanaf dit apparaat een extern MIDI-apparaat bedienen via MIDI.
<b>14 USB-poort</b>	U kunt hier uw computer aansluiten en gebruiken om een back-up te maken of gegevens te herstellen.

**Aansluitingen**

- Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.
- Gebruik geen verbindingkabels met een ingebouwde weerstand.
- Zet het volume altijd op nul voordat u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume hebt verlaagd, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

- Zelfs als batterijen geplaatst zijn, zal het apparaat worden uitgeschakeld als u het netsnoer los- of aankoppelt op het stopcontact wanneer het apparaat is ingeschakeld of als u de netstroomadapter aan het apparaat koppelt of loskoppelt. Als dit gebeurt, kunnen niet-opgeslagen gegevens verloren gaan. U moet het apparaat uitschakelen voor u het netsnoer of de netstroomadapter los- of aankoppelt.

**Basisbediening**

**Voorbereiden om op te nemen**


Draai aan de [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar om een geheugen te selecteren (1-99).



Scherm	Status
Blauw	Leeg spoor
Wit	Spoor bevat gegevens

**Spoor:** Audio opnamen en afspelen vanaf een instrument zoals een gitaar.  
**Geheugen:** Het ene spoor wordt, samen met de instellingen voor "rhythm", collectief een "geheugen" genoemd. De RC-5 kan maximaal 99 geheugens opslaan.

**Een loop-frase creëren**

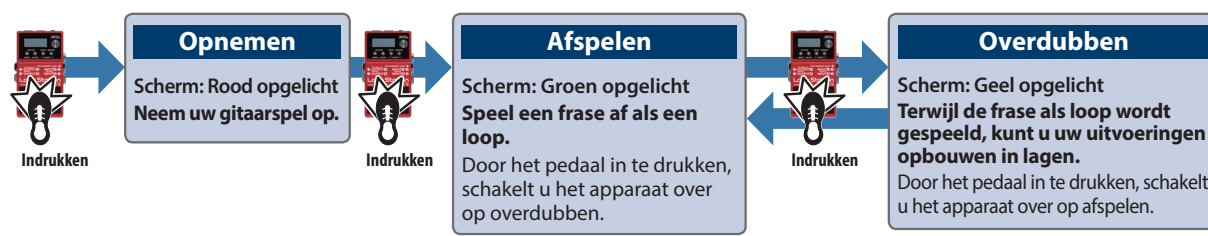

**OPMERKING**

- De maximale opnametijd is ongeveer 1,5 uur voor één track en ongeveer 13 uur in totaal voor alle geheugens. Als u de maximale opnametijd overschrijdt, stopt het opnemen of overdubben op dat punt en schakelt het apparaat over naar loop afspelen.
- Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.

**Techniek om te stoppen**

**Voorbeeld:** Als u wilt stoppen aan het einde van een maat met een 4/4-maataanduiding  
Druk eenmaal op het pedaal aan het begin van de vierde tel en druk het vervolgens opnieuw in aan het begin van de eerste tel van de volgende maat.



**Stoppen**  
Scherm: Wit opgelicht  
Tijdens het overdubben of het afspelen in loops kunt u stoppen door het pedaal tweemaal achter elkaar in te drukken.  
\* Druk het pedaal binnen een seconde tweemaal in.


**Een geheugen opslaan (WRITE)**

Als u een ander geheugen selecteert of na het opnemen of bewerken van de instellingen de stroom uitschakelt, gaan de opgenomen inhoud of de bewerkte instellingen verloren. Als u de gegevens wilt behouden, moet u deze opslaan.

1. Druk tegelijkertijd op de [SETUP]-knop en de [MEMORY]-knop. Het UTILITY-scherm wordt weergegeven.



2. Draai aan de [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar om "WRITE" te selecteren en druk vervolgens op de [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar.



3. Gebruik vervolgens de [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar om het geheugen dat als opslaglocatie dient te selecteren. Dit is niet vereist als het nummer van het geheugen geschikt is zoals het is. Als u wilt annuleren, drukt u op één van de RHYTHM [TEMPO]-[MEMORY]-knoppen.

4. Druk op de [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar. Het geheugen wordt opgeslagen.

**Instellingen voor de volledige RC-5 (SETUP)**

1. Druk op de [SETUP]-knop. Het SETUP-scherm wordt weergegeven.



2. Draai aan de [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar om het item te selecteren dat u wilt bewerken, en druk vervolgens op de [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar.



3. Draai aan de [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar om de parameter te selecteren die u wilt bewerken, en druk vervolgens op de [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar.




4. Draai aan de [MEMORY/LOOP LEVEL]-regelaar om de waarde te wijzigen.
5. Druk op de [SETUP]-knop om terug te gaan naar het afspeelscherm.

**Gebruik van de batterij**

- Plaats of vervang batterijen altijd voor u andere apparaten aansluit. Zo kunt u defecten en schade vermijden.
- Als u dit apparaat gebruikt op batterijen, moet u alkalinebatterijen gebruiken.
- Verkeerd gebruik van de batterijen kan leiden tot explosie en lekkende vloeistof. Zorg ervoor dat u de instructies met betrekking tot de batterijen in "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (bijgeleverd op een apart blad) zorgvuldig volgt.

**De batterij vervangen**

1. Houd het pedaal ingedrukt, draai de duimschroef 1 los en open het pedaal 2 naar boven toe.  
\* Het pedaal kan worden geopend zonder dat u de duimschroef volledig hoeft los te draaien.
2. Verwijder de oude batterij uit de batterijbehuizing 3 en verwijder de drukknop van de batterij 4 die eraan bevestigd is.
3. Verbind de drukknop van de batterij met de nieuwe batterij en plaats de batterij in de batterijbehuizing.  
\* Houd rekening met de polariteit van de batterij (+ versus -).
4. Schuif de schroefveer 5 over de veerbasis 6 aan de achterkant van het pedaal en sluit vervolgens het pedaal.
5. Plaats de duimschroef in het gat van de geleidebus 8 en draai deze stevig vast.

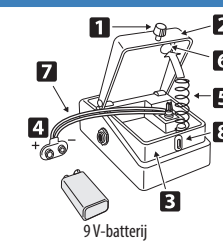

**Belangrijkste specificaties**

Stroomtoevoer	Alkalinebatterij (9 V, 6LR61 of 6LF22) Netstroomadapter (PSA-reeks; apart verkrijgbaar)
Stroomverbruik	170 mA * Verwachte levensduur van de batterij bij continu gebruik (Deze cijfers variëren afhankelijk van de werkelijke gebruikscondities.) Alkaline: Circa 2 uur
Afmetingen	73 (B) x 129 (D) x 56 (H) mm
Gewicht	450 g (inclusief batterij)
Accessoires	Infoblad ("HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN", "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" en "Informatie") Alkalinebatterij (9 V 6LR61 of 6LF22)
Opties (apart verkrijgbaar)	Netstroomadapter: PSA-reeks Voetschakelaar: FS-5U Dubbele voetschakelaar: FS-6, FS-7 Expressiepedaal: FV-500H, FV-500L, EV-30, Roland EV-5 TRS/MIDI-verbindingkabel: BMIDI-5-35, BMIDI-1-35, BMIDI-2-35, BCC-1-3535, BCC-2-3535

\* 0 dBu = 0,775 Vrms  
\* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Ga voor de meest recente informatie naar de website van Roland.