


この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- 最高のサウンドを目指し、細部にまでこだわったアナログ回路を搭載した「WAZA CRAFT シリーズ」のエフェクターです。
- オペ・アンプを使わない、完全ディスクリート・アンプ回路を採用しています。
- オリジナルのSD-1 サウンドに加えて、BOSS エンジニアによるフル・チューンアップを施したカスタム・サウンドが楽しめます。

各部の名称とはたらき

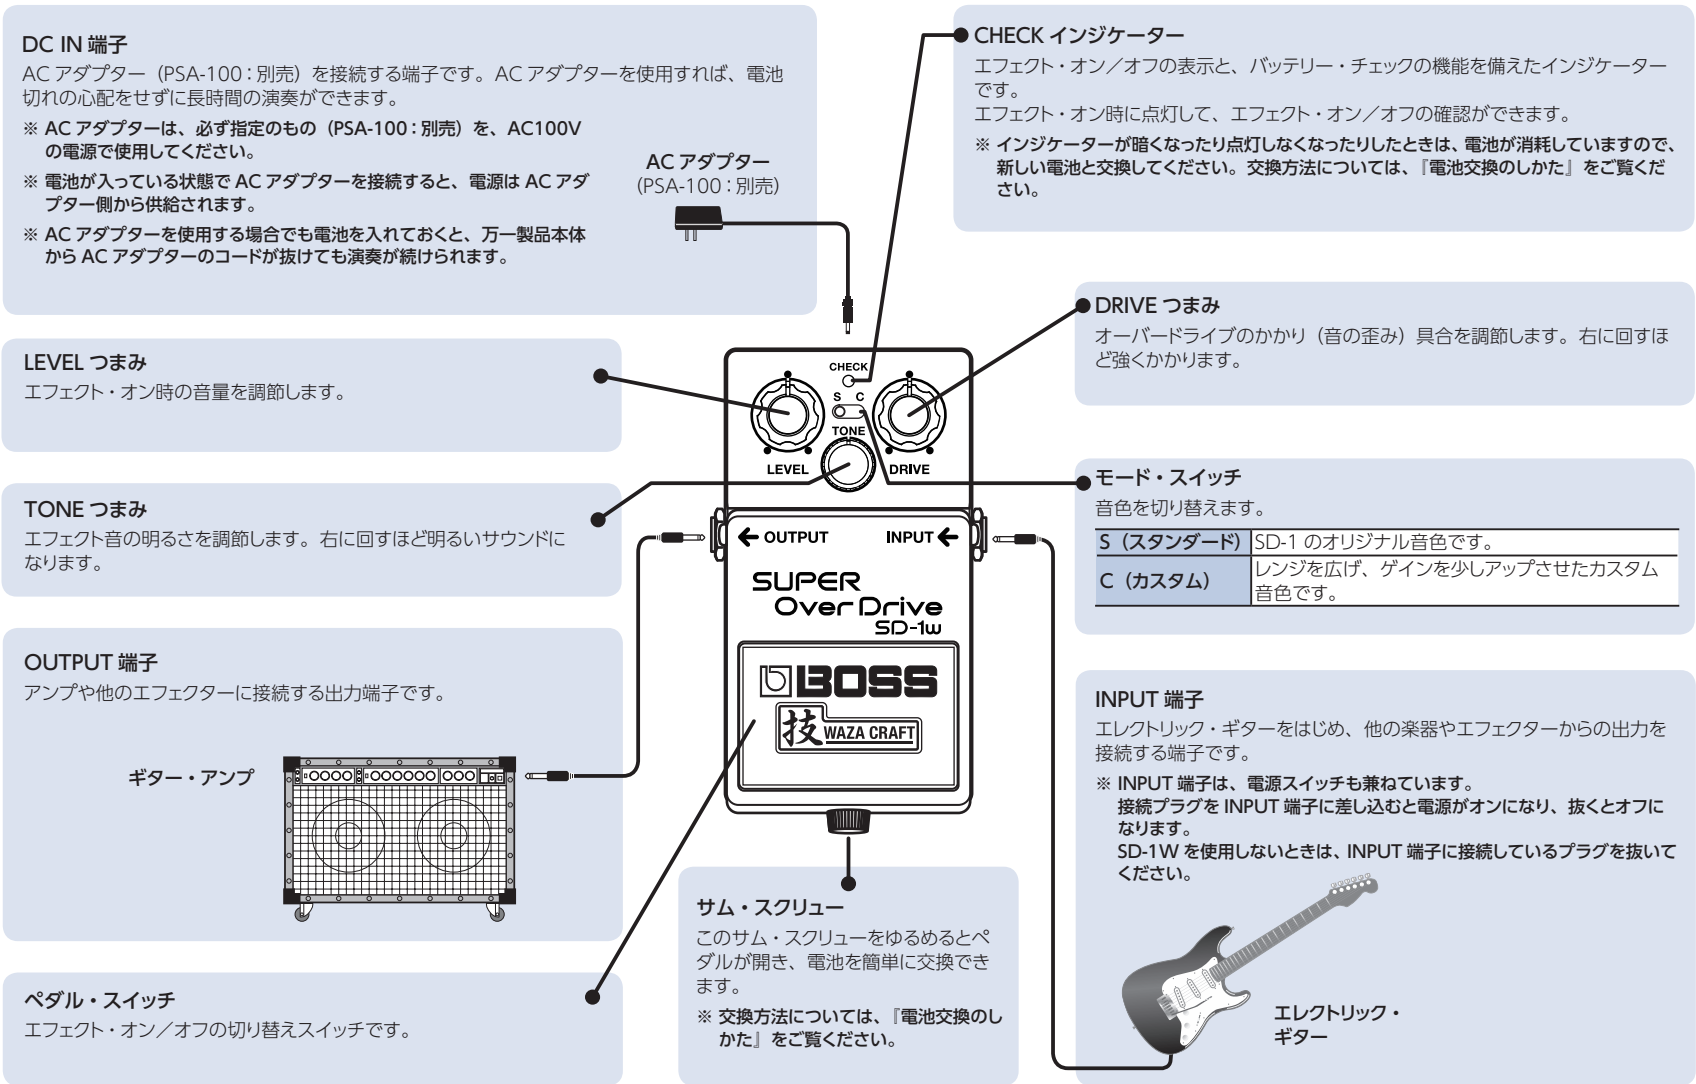

接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。

電源を入れるとき： ギター・アンプの電源を最後に入れてください。
電源を切るとき： ギター・アンプの電源を最初に切ってください。
- 本機は、アナログ回路の特性により、電源投入時に CHECK インジケーターが点灯するとき（エフェクト・オン）と消灯のとき（エフェクト・オフ）があります。

電池について

- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙『安全上のご注意』『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前に行ってください。

電池交換のしかた

1. ペダル・スイッチを押さながらサム・スクリューをゆるめて、ペダルを上を開きます。

※ サム・スクリューは完全に取り外すことなく、ペダルを開けられます。

サム・スクリュー、ペダル、スプリング台座凸部、コイル・スプリング、ガイド・ブッシュ穴、電池スナップ・コード、電池スナップ、電池 006P/9V、バッテリー・ケース
2. バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。
3. 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。

※ 電池の極性（＋／－）を間違えないようにご注意ください。
4. コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。

※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。
5. サム・スクリューをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1M Ω
規定出力レベル	-20dBu
出力インピーダンス	1k Ω
推奨負荷インピーダンス	10k Ω以上
電源	マンガン電池（9V 形）またはアルカリ電池（9V 形） AC アダプター（別売）
消費電流	15mA ※ 連続使用時の電池の寿命（使用状態によって異なります） マンガン電池：約 25 時間 アルカリ電池：約 42 時間
外形寸法	73（幅）× 129（奥行）× 59（高さ）mm
質量	430g（乾電池含む）
付属品	保証書 チラシ（安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口） アルカリ電池（9V 形、本体に接続済み）
別売品	AC アダプター：PSA-100

- ※ 0dBu = 0.775Vrms
※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

商標について

- Roland、BOSS、Blues Driver、技 WAZA CRAFT は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。