



Antes de utilizar esta unidad, lea con atención las secciones “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD” y “NOTAS IMPORTANTES” (en el folleto “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD”). Tras su lectura, guarde el documento o documentos en un lugar accesible para su consulta inmediata.

Panel superior (sección de control)

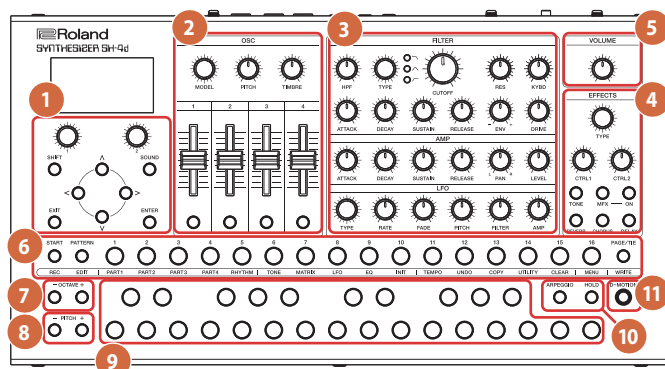

N.º	Nombre	Explicación
1	Botón [SOUND]	Muestra la lista de tonos (explorador de sonidos) y cambia entre tonos.
	Botón [SHIFT]	Cambia los botones [START], [PATTERN], [1]–[16] y [PAGE/TIE] para acceder a las funciones inferiores de cada botón.
	Mandos [1] [2]	Selecciona y configura los elementos en la pantalla.
	Botones [<] [>] [^] [v]	
	Botón [ENTER]	
2	Botón [EXIT]	Lleva de vuelta a la pantalla anterior. En algunas pantallas, esto cancela la operación que se está ejecutando en ese momento.
		* Si opera un mando o botón mientras mantiene presionado el botón [EXIT], puede verificar el valor editado sin cambiar el tono.
2	Sección OSC	Selecciona o edita el modelo del oscilador. Para obtener más información, consulte el “Manual del usuario” (sitio web de Roland).
3	Sección FILTER/AMP/LFO	Utilice estos controles para editar los tonos. Para obtener más información, consulte el “Manual del usuario” (sitio web de Roland).
4	Sección EFFECTS	
5	Mando [VOLUME]	Ajusta el volumen.
6	Botón [START]	Reproduce o detiene el secuenciador.
	Botón [PATTERN]	Cuando está activado, puede seleccionar los patrones con los botones [1]–[16].
	Botones [1]–[16], [PAGE/TIE]	* Utilice el botón [PAGE/TIE] para cambiar de banco. Utilice estos botones para introducir notas en el secuenciador y seleccionar un patrón.
7	Botones OCTAVE [-] [+]	Cambia entre octavas para la sección del teclado.
8	Botones PITCH [-] [+]	Cambia el tono de la parte actualmente seleccionada mientras mantiene presionados estos botones.
9	Sección del teclado	Utilice estos botones como un teclado. Estos pueden usarse en combinación con los botones [1]–[16] para introducir notas en el secuenciador.
10	Botón [ARPEGGIO]	Activa y desactiva el arpeggio. Úselo en combinación con el botón [SHIFT] para mostrar el menú de configuración.
	Botón [HOLD]	Activa o desactiva la función de arpeggio.
11	Botón [D-Motion]	Activa la función D-Motion, que controla los tonos según el ángulo de inclinación de esta unidad.
		* Cuando use esta función, sujete firmemente ambos lados de esta unidad y tenga cuidado de que los cables conectados no estén excesivamente doblados.

Panel trasero

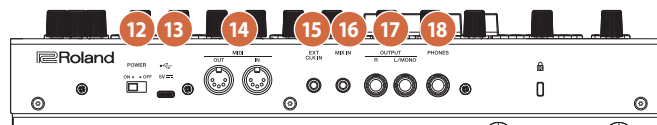

N.º	Nombre	Explicación
12	Conmutador [POWER]	Enciende y apaga la unidad.
13	Puerto USB tipo C*	Utilice un cable USB tipo C de venta en comercios para conectar este puerto a su ordenador. Puede utilizarlo para transferir datos de audio USB y MIDI USB. Es imprescindible instalar el controlador USB si va a conectar el SH-4d a su ordenador. Descargue el controlador USB del sitio web de Roland. https://www.roland.com/support/
14	Conectores MIDI	Transmita o reciba mensajes MIDI hacia o desde un dispositivo MIDI externo conectado aquí.
15	Conector EXT CLK IN	Este conector acepta señales de reloj externas para controlar el secuenciador de esta unidad.
16	Conector MIX IN	Es el conector de entrada de audio. El sonido del dispositivo conectado se emite a través de los conectores PHONES y OUTPUT.
17	Conector OUTPUT	Conecte aquí un amplificador o unos monitores.
18	Conector PHONES	Conecte aquí los auriculares.

Salida de sonido

1. Encienda el SH-4d.

* Antes de encender o apagar la unidad, asegúrese siempre de bajar el volumen. Incluso con el volumen bajado, podría oírse algún sonido al encender o apagar la unidad. No obstante, esto es normal y no indica ningún fallo de funcionamiento.

2. Presione el botón [PATTERN].

El número de patrón aparece en la pantalla.

3. Presione los botones [1]–[16].

Seleccione un patrón.

4. Pulse el botón [START].

Esto reproduce el patrón. Pulse el botón [START] de nuevo para detener el patrón.

Manual del usuario

Consulte el “Manual del usuario” (sitio web de Roland) para obtener detalles sobre cómo utilizar este producto. Utilice este enlace para acceder al sitio web.

https://roland.cm/sh-4d_om

