

Antes de usar esse equipamento, leia com atenção as seções intituladas: “USO SEGURO DO EQUIPAMENTO” e “OBSERVAÇÕES IMPORTANTES” (fornecidas em um folheto separado). Após a leitura, guarde os documentos em um lugar onde fiquem disponíveis para consulta imediata.

Recursos Principais

- O TE-2 é um novo tipo de efeito espacial, criando espaço e movimento que não é nem reverberação nem delay.
- Ele suporta entrada/saída em estéreo, permitindo obter um efeito rico e amplo.
- Você poderá ajustar o timbre de forma fácil e intuitiva.

Descrições do painel

Conector DC IN

Aceita a conexão de um adaptador CA (série PSA: opcional). Ao usar o adaptador CA, você pode tocar sem se preocupar com a quantidade restante de energia na bateria.

* Use somente o adaptador CA especificado (Série PSA, opcional) e conecte-o a uma tomada CA de tensão correta. Não use nenhum outro adaptador CA, pois isso poderá causar mau funcionamento.

* Se o adaptador CA estiver conectado quando o aparelho é ligado, a fonte de alimentação provém do adaptador CA.

* Recomendamos que você mantenha a bateria no equipamento, mesmo quando o ligar usando o adaptador CA. Dessa forma, você poderá continuar tocando mesmo que o cabo do adaptador CA seja acidentalmente desconectado do equipamento.

Adaptador CA
(Série PSA: opcional)

Indicador CHECK

Este indicador mostra se o efeito está ligado ou desligado e funciona como indicador de verificação da bateria. O indicador acende quando o efeito é ligado.

* Se você estiver alimentando o equipamento com uma bateria e o indicador CHECK começar a escurecer—ou não acender mais—ao tentar ligar o efeito, a bateria está fraca e deve ser substituída. Para obter instruções sobre como trocar a bateria, consulte “Trocando a bateria”.

Botão E. LEVEL

Ajusta o volume do efeito sonoro. Girar o botão no sentido horário aumenta o efeito sonoro.

Botão TONE

Ajusta o brilho do efeito sonoro. Girar o botão no sentido horário aumenta brilho do som.

Saídas OUTPUT A (MONO)/B

É possível conectar essas saídas a um amplificador ou a outra unidade de efeitos.

* Use a saída OUTPUT A quando desejar usar uma saída mono.

Amplificador de guitarra

Botão do Pedal

Liga e desliga o efeito.

* Se você manter o botão do pedal pressionado, o indicador CHECK piscará em verde e o som com efeito será mantido pelo tempo que você manter o pedal pressionado.

Parafuso de rosca manual

Quando esse parafuso é afrouxado, o pedal se abre, permitindo trocar a bateria.

* Para obter instruções sobre como trocar a bateria, consulte “Trocando a bateria”.

Botão S-TIME (Tempo de duração)

Ajusta a duração do efeito sonoro. Girar o botão no sentido horário estende a duração.

Botão FEEDBACK

Ajusta o decaimento do efeito sonoro. Girar o botão no sentido horário faz com que o som diminua mais lentamente.

Entradas INPUT A (MONO)/B

Esta entrada aceita sinais provenientes de uma guitarra, outros instrumentos musicais ou outra unidade de efeitos.

* O conector INPUT funciona como uma chave de alimentação. O equipamento é ligado depois de plugar em INPUT; a alimentação é desligada quando o cabo é desconectado. Para evitar consumo desnecessário de bateria, certifique-se de desconectar o plugue da entrada INPUT quando a unidade de efeitos não estiver em uso.


Guitarra

Cuidados ao conectar


- Para evitar mau funcionamento e falha do equipamento, diminua sempre o volume e desligue todas as unidades antes de fazer qualquer conexão.
 - Não use cabos de conexão que contenham uma resistência embutida.
 - Aumente o volume do amplificador somente depois de ligar todos os aparelhos conectados.
 - Assim que as conexões forem estabelecidas, ligue a alimentação dos vários aparelhos na ordem especificada. Se ligar os aparelhos na ordem errada, você corre o risco de causar mau funcionamento e/ou danificar os alto-falantes e outros aparelhos.
- Ao ligar:** Ligue o amplificador de guitarra por último.
- Ao desligar:** Desligue o amplificador de guitarra primeiro.
- Esta unidade está equipada com um circuito de proteção. É necessário aguardar um breve intervalo (alguns segundos) após ligar o equipamento para que ele funcione normalmente.

Entradas INPUT/Saídas OUTPUT


● Entrada mono → Saída mono

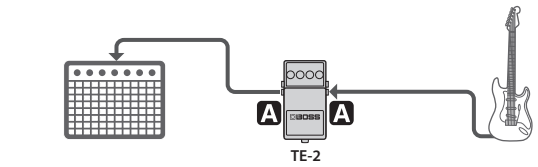


● Entrada mono → Saída estéreo

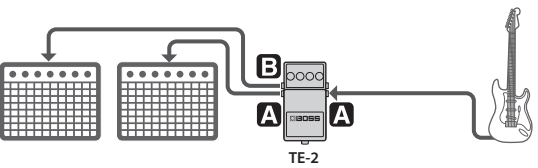

● Entrada estéreo → Saída estéreo

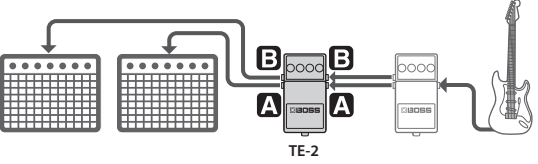


● Efeito sonoro + Som direto

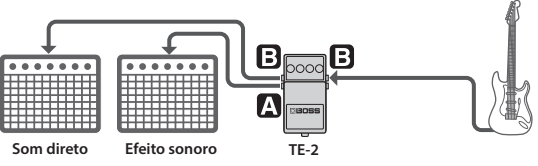

* Ao desligar o efeito, o som direto passa novamente a ser emitido pela saída A.


● Efeito sonoro

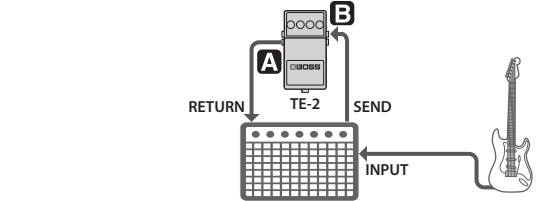

- * O som direto não é produzido de A, não importando se o efeito está ligado ou desligado.
- * Certifique-se de reduzir o volume de saída de qualquer dispositivo sendo conectado.

Troca de bateria

1. Mantenha o pedal pressionado e afrouxe o parafuso de rosca manual **1**, depois abra o pedal para **2** cima.
 2. Retire a bateria usada do compartimento de bateria **3** e retire o fio de conexão **4** preso a ela.
 3. Conecte a nova bateria e coloque-a dentro de seu compartimento.
 4. Deslize a mola espiral **5** sobre a base da mola **6** na traseira do pedal e depois feche o pedal.
 5. Insira o parafuso de rosca manual no orifício de bucha-guia **3** e aperte-o bem.
- * O pedal pode ser aberto sem desprender completamente o parafuso de rosca manual.
- * Observe cuidadosamente a polaridade da bateria (+ versus -).
- * Tenha cuidado para não prender o fio de conexão da bateria **7** no pedal, na mola espiral e no compartimento da bateria.

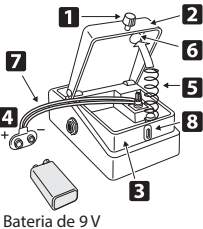

Especificações

Nível de entrada nominal	-20 dBu
Impedância de entrada	1 MΩ
Nível de saída nominal	-20 dBu
Impedância de saída	1 kΩ
Impedância de carga recomendada	10 kΩ ou maior
Fonte de alimentação	Bateria alcalina (9 V, 6LR61) Adaptador CA (Série PSA: vendido separadamente)
Consumo	90 mA
Dimensões	73 (L) x 129 (P) x 59 (A) mm
Peso	435 g (incluindo bateria)
Acessórios	Folheto (“USO SEGURO DO EQUIPAMENTO”, “OBSERVAÇÕES IMPORTANTES” e “Informações”) Bateria alcalina (9 V, 6LR61)
Opcionais (vendidos separadamente)	Adaptador AC (série PSA)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * Este documento explica as especificações do produto no momento em que o documento foi emitido. Para obter as informações mais recentes, consulte o website da Roland.