


UA-4FX II 取扱説明書 追補

詳細な設定

1. [ADVANCED EFFECTS] ボタンを長押しして、点滅させます。

2. [SELECT] ボタンやエフェクトつまみを操作します。

「ギターとマイクの音をミックスするかしないか」 以外について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

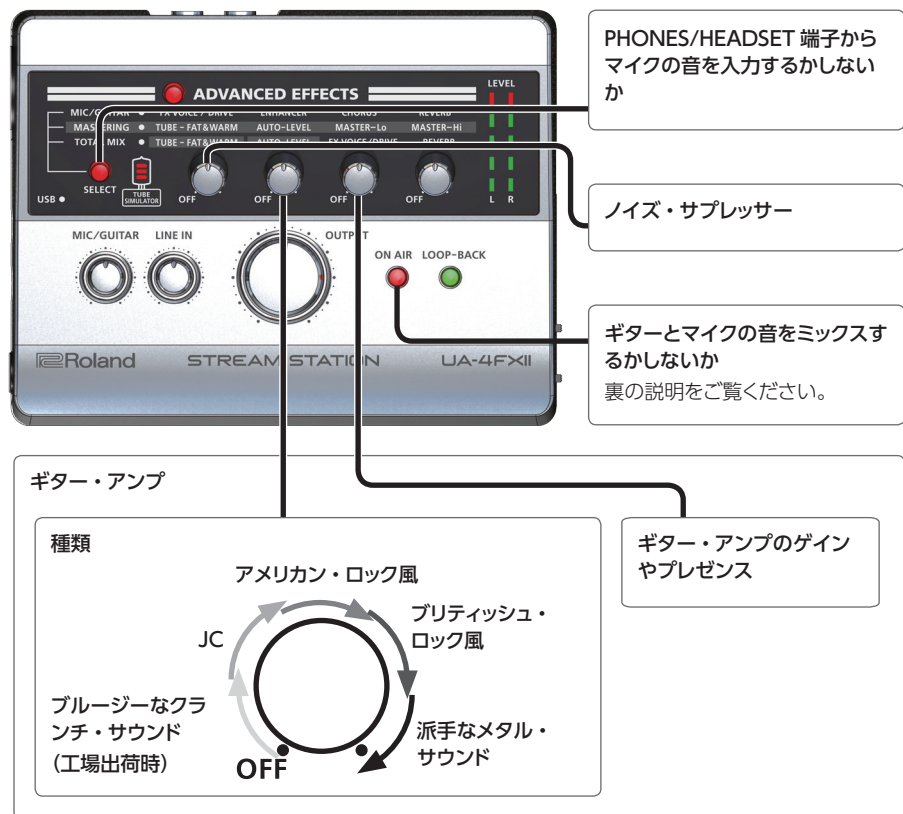

3. [ADVANCED EFFECTS] ボタンを押して、消灯させます。



マイクとギターを接続するときの設定

弾き語りをするときなど、マイクとギターの音をミックスしながら配信するときの設定します。

1. [ADVANCED EFFECTS] ボタンを長押しして、点滅させます。

詳しくはこのチラシの裏をご覧ください。

2. [ON AIR] ボタンを押して点灯させます。

点灯のときは、マイクとギターの音をミックスできます。消灯のときは、[MIC/GUITAR] スイッチの設定により、マイクかギターどちらかの音になります。

3. [ADVANCED EFFECTS] ボタンを押して、消灯させます。

- 4** 接続するマイクに応じて [PHANTOM] スイッチを切り替えます。

コンデンサー・マイク	[ON]
ダイナミック・マイク	[OFF]




- 5** ギターを接続します。



- 6** マイクを接続します。



- 7** 音量を調節します。

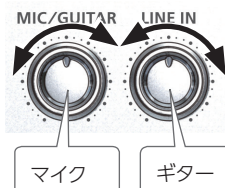

- 8** [MIC/GUITAR] スイッチを切り替えて、マイクとギターのどちらに UA-4FX II のアドバンス・エフェクトをかけるかを選びます。

