


この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- 最高のサウンドを目指し、細部にまでこだわったアナログ回路を搭載した「WAZA CRAFT シリーズ」のエフェクターです。
- 厳選した BBD を使った、ユニークな効果を持つビブラートです。
- オリジナルの VB-2 サウンドに加えて、BOSS エンジニアによるフル・チューンアップを施したカスタム・サウンドが楽しめます。

各部の名称とはたらき

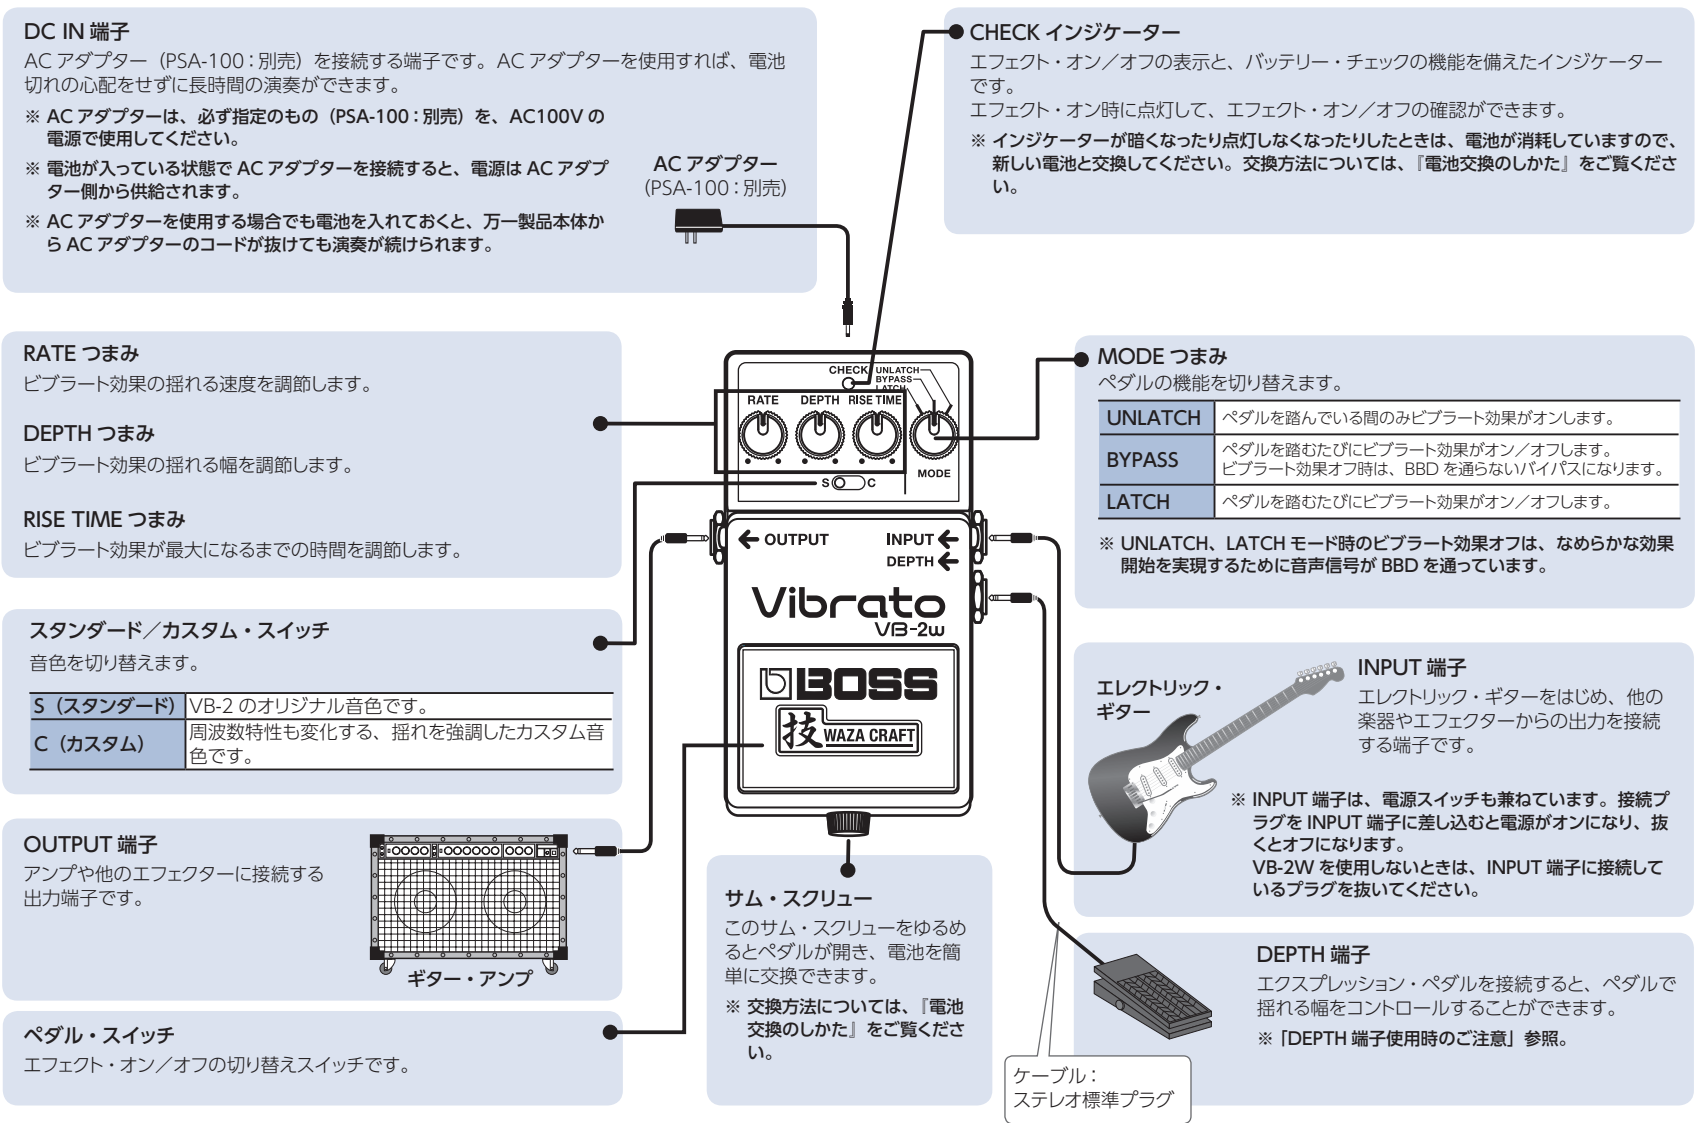

接続時のご注意

- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。

電源を入れるとき：ギター・アンプなどの電源を最後に入れてください。

電源を切るとき：ギター・アンプなどの電源を最初に切ってください。
- 本機は、アナログ回路の特性により、電源投入時に CHECK インジケータが点灯するとき (エフェクト・オン) と消灯のとき (エフェクト・オフ) があります。

電池について

- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙『安全上のご注意』『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケータが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前に行ってください。

電池交換のしかた

1. ペダル・スイッチを押さながらサム・スクリーをゆるめて、ペダルを上を開きます。

※ サム・スクリーは完全に取り外すことなく、ペダルを開けます。

サム・スクリー

電池スナップ・コード

ペダル

スプリング台座凸部


コイル・スプリング

ガイド・ブッシュ穴

バッテリー・ケース

電池スナップ

電池 006P/9V

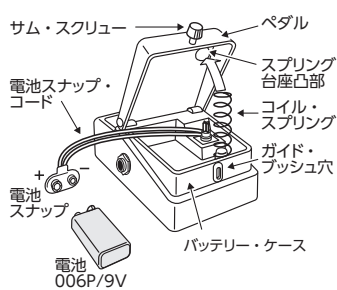
2. バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップをはずします。
3. 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。

※ 電池の極性 (+/−) を間違えないようにご注意ください。
4. コイル・スプリングをペダル裏のスプリング台座凸部に入れ、ペダルを閉じます。

※ ペダルやコイル・スプリング、バッテリー・ケースなどに、電池スナップ・コードをはさまないようにご注意ください。
5. サム・スクリーをガイド・ブッシュ穴に入れ、確実に締めてください。

DEPTH端子使用時のご注意

- エクスプレッション・ペダルは、必ず指定のもの (別売：BOSS FV-500H、FV-500L、Roland EV-5) をお使いください。他社製品を接続すると、本体の故障の原因になる場合があります。
- DEPTH つまみの位置により、ペダル最大時の揺れる幅を調節することができます。
- EV-5 のミニマム・ボリュームで、ペダル最少時の揺れる幅を調節することができます。

主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1M Ω
規定出力レベル	-20dBu
出力インピーダンス	1k Ω
推奨負荷インピーダンス	10k Ω以上
電源	アルカリ電池 (9V 形) またはマンガン電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	35mA ※ 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) アルカリ電池：約 22 時間 マンガン電池：約 4 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量	450g (乾電池含む)
付属品	保証書 チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口) アルカリ電池 (9V 形、本体に接続済み)
別売品	AC アダプター：PSA-100 エクスプレッション・ペダル：BOSS FV-500H、FV-500L、Roland EV-5

- ※ 0dBu = 0.775Vrms
- ※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

商標について

- Roland、BOSS、技 WAZA CRAFT は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。