


使いかた

1. 本機の電源スイッチを ON にします。
- パワー／バッテリー・インジケーターが点灯します。
2. トランスミッター（WL-T）をベースに接続します。
- トランスミッターの電源が入り、WL-T バッテリー・インジケーターが点灯します。
3. ベース・ワイヤレス・インジケーターが点灯していることを確認し、ベースを演奏します。
- 本機から演奏が聞こえます。
- ※ ベース・ワイヤレス・インジケーターが点灯していないときは、「本機とベースを無線でつなぐための設定をする（Auto Wireless Connection）」の操作をしてください。
- ※ 本機のイヤー・パッドは消耗品のため、脱着（交換）することができます。

本機（WAZA-AIR BASS）について

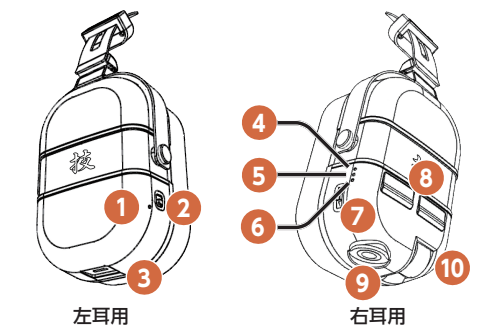

1 充電インジケーター

オレンジ点灯	充電中です。
消灯	充電が完了しました。または給電されていません。
オレンジ点滅	充電エラーが起きました。お買い上げ店、またはローランド相談センターにお問い合わせください。

- 2 電源スイッチ（ON / CHARGE）
- 3 CHARGE 端子（DC IN 5V）
- 市販の USB AC アダプターを接続し、本機を充電します。
- ※ 必ず付属の USB ケーブルで充電してください。付属の USB ケーブルは、本機以外で使用しないでください。

4 ベース・ワイヤレス・インジケーター

白点灯	トランスミッターと接続しています。
消灯	トランスミッターと未接続です。

5 Bluetooth インジケーター

青点灯	接続済み
青点滅	再接続中
青高速点滅	ペアリング中
消灯	未接続

6 パワー／バッテリー・インジケーター

緑点灯	電源オン	バッテリー残量は十分にあります。
赤点灯		バッテリーは 30 分以内に切れめます。充電してください。
緑点滅		スタンバイ・モードです。
消灯	電源オフ	

7 マルチ・ファンクション・ボタン

Bluetooth 機器やリズム・ガイド・モードの操作に使います。

	Bluetooth Audio 使用時	リズム・ガイド・モード 使用時
1 回押す	再生／停止	
長押し	Bluetooth 機器とのペアリング	モードの切り替え ・ mode1: テンポ調節 ・ mode2: 音量調節
+側に倒す	音量アップ	・ mode1: テンポ・アップ ・ mode2: 音量アップ
－側に倒す	音量ダウン	・ mode1: テンポ・ダウン ・ mode2: 音量ダウン
+側に 2 秒以上倒す	早送り	リズム・パターン の切り替え
－側に 2 秒以上倒す	早戻し	

- 8 アップ／ダウン・ボタン
- エフェクト・パッチの切り替えや、リズム・ガイド・モードの終了に使います。
- 9 トランスミッター・イン端子
- トランスミッター（WL-T）を接続することで、「Auto Wireless Connection 機能」が働きます。
- 10 ボリュームつまみ（ベース）
- トランスミッターを接続したベース（楽器）の音量を調節します。

トランスミッター（WL-T）について

11 CHARGE 端子（DC IN 5V）

市販の USB AC アダプターを接続し、本機を充電します。

12 WL-T バッテリー・インジケーター

ベースに挿したとき（WL-T のバッテリー残量を表示します）	
緑点灯	バッテリー残量は十分にあります。
オレンジ点灯	バッテリーは 2 時間以内に切れめます。
赤点灯	バッテリーは 30 分以内に切れめます。充電してください。
消灯	バッテリー残量がありません。
WAZA-AIR BASS のトランスミッター・イン端子に挿したとき（トランスミッターの状態を表示します）	
オレンジ点滅	Auto Wireless Connection が動作中です。
市販の USB AC アダプターを接続したとき（充電の状態を表示します）	
オレンジ点灯	充電中です。 ※ 充電時間は、電池残量や充電環境によって異なります。
消灯（8 秒間隔で緑点灯）	充電が完了しました。 ※ 長い間使用してないトランスミッターの場合、1 度の充電では不十分なときがあります。その場合は、再充電をしてください。
緑点灯	充電を中断しました。 ※ 充電を開始して 5 時間経つと、リチウムイオン電池の保護のため、充電が完了しなくても停止します。充電を完了させるには、再充電をしてください。
赤点滅	充電エラーが起きました。

充電のしかた

本機（WAZA-AIR BASS）を充電する

1. 本機の電源スイッチを CHARGE にします。
- 本機の電源がオンのときは充電できません。
2. 付属の USB ケーブルで、市販の USB AC アダプター（5V / 0.5A 以上）を本機の CHARGE 端子に接続します。

WL-T（トランスミッター）を充電する

1. トランスミッターの CHARGE 端子に、付属の USB ケーブルと市販の USB AC アダプター（5V / 0.5A 以上）を接続します。
- このとき、WL-T バッテリー・インジケーターはオレンジ色に点灯します。インジケーターが消灯したら充電は完了です。
- ※ CHARGE 端子から充電するときは、ワイヤレス接続は機能しません。

スタンバイ・モードについて

- 本機やトランスミッターは、電源がオンのまま無音の状態や静止している状態が続くと、電池の消耗を抑える「スタンバイ・モード」になります。このとき、8 秒に 1 回の間隔でバッテリー・インジケーターが点灯します。
- 再び演奏を始めたり、本機やトランスミッターに振動を与えたりすると、約 2 秒後にスタンバイ・モードから復帰します。

長時間使用しないとき

本機は電源を切り、トランスミッターはベース（楽器）から抜いてください。スタンバイ・モードではバッテリーは微少ながら消費しているためです。本製品を長期間使用しない場合でも、内蔵のリチウムイオン電池の劣化を防ぐため、3 か月に 1 度充電してください。

本機とベースを無線でつなぐための設定をする（Auto Wireless Connection）

以下の操作で、本機とベース（トランスミッター）を無線接続するための初期設定をすることができます。

1. 本機の電源スイッチを ON にします。
2. トランスミッターをトランスミッター・イン端子に挿します。



注意

トランスミッター・イン端子には BOSS 製トランスミッター WL-T だけ挿してください。他の機器を挿した場合、大きな音が出たり、本機や接続した機器が故障したりすることがあります。

さらに進んだ使いかた

パッチ（CH）を切り替える

エフェクトのパッチを切り替えることができます（6 種類）。エフェクトはベース（楽器）の音にかかります。

1. アップ／ダウン・ボタンを押します。
- エフェクトが切り替わります。

- メモ
- ベース音の音像定位は、パッチごとに記憶します。
 - アプリ「BOSS TONE STUDIO」を使って、音色をエディットしたり、音色ライブラリーの編集をしたりすることができます。BOSS TONE STUDIO の詳細については、ボスのホームページをご覧ください。<http://jp.boss.info/manuals/>

リズム・ガイド・モードを使う

リズム・パターン（6 種類）の再生／切り替えができます。

1. マルチ・ファンクション・ボタンを+側に倒した状態で、電源スイッチを ON にします。
- リズム・ガイド・モードになります。
2. マルチ・ファンクション・ボタンを1回押します。
- リズム・パターンが再生されます。マルチ・ファンクション・ボタンを操作して、好みのテンポや音量に調節してください。
3. マルチ・ファンクション・ボタンを+側または－側に2秒以上倒します。
- リズム・パターンが切り替わります。
- ※ リズム・パターンの一覧については、「BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS の使いかた」（PDF）をご覧ください。
4. リズム・ガイド・モードを終了するときは、アップ／ダウン・ボタンを長押しします。

- メモ
- リズム・ガイド・モードを使用しているときは、Bluetooth Audio 機能は OFF になります。
 - Bluetooth でアプリ「BOSS TONE STUDIO」と接続することで、アプリ側でリズム・パターンの変更やテンポ調節、再生／停止をコントロールすることができます。

モバイル機器とペアリングする（Bluetooth® オーディオ）

モバイル機器で再生したオーディオを、本機で聞くことができます。

1. マルチ・ファンクション・ボタンを長押しします（3 秒以上）。
- Bluetooth インジケーターが高速で点滅します。
2. お使いのモバイル機器（スマートフォンなど）の Bluetooth スwitch をオンにします。
3. お使いのモバイル機器の Bluetooth 画面に表示される「WAZA-AIR BASS Audio」をタップします。
- お使いのモバイル機器と本機がペアリングされます。

- メモ
- 本機の音像定位機能により、Bluetooth オーディオの音の後方に定位する場合があります。定位は、パッチごとに記憶することができます。
 - Bluetooth の接続のしかたについては、「Android アプリ BOSS TONE STUDIO と WAZA-AIR BASS を接続する」「iOS アプリ BOSS TONE STUDIO と WAZA-AIR BASS を接続する」（PDF）をダウンロードしてご覧ください。

本機の詳しい説明を読む

本機の機能をさらに詳しく説明した「BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS の使いかた」を PDF で用意しています。以下の手順で PDF をダウンロードしてご覧ください。

1. お使いのスマートフォン、パソコンから下記の URL にアクセスします。
2. 「BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS の使いかた」（PDF）をダウンロードします。

http://roland.com/waza-air-b_om



主な仕様

BOSS ワイヤレス・システム：WAZA-AIR BASS		
形式	BOSS 独自方式によるデジタルワイヤレス（2.4GHz）Bluetooth 一体型ヘッドホン（オーバーイヤー）	
ドライバー	φ 50mm	
	WAZA-AIR BASS	トランスミッター（WL-T）
電池の充電時間	約 3 時間	約 3 時間
連続動作時間	約 5 時間	約 12 時間
電源	リチウムイオン電池、または CHARGE 端子より取得	
消費電流	充電時：470mA	充電時：350mA
質量	320g	43g
付属品	取扱説明書、「安全上のご注意」チラシ（保証書を含む）、トランスミッター（WL-T）、USB マイクロ B ケーブル、充電用 USB Type-C® to USB A ケーブル（*1）、ローランド ユーザー登録カード *1：充電には、市販の USB AC アダプター（5V/0.5A 以上）が必要です。	

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

ローランド製品内蔵電池のリサイクルについて

同梱のトランスミッター（WL-T）はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。環境保護と資源の有効活用のため、電池の回収にご協力ください。本機を廃棄する際、お客様ご自身でリチウムイオン電池を取りはずすことはできませんので、リチウムイオン電池の回収方法について、下記ページをご覧ください。http://roland.cm/wl-t_li

