エフェクター搭載例

付属のホールディング・パッドを , 収納したい製品の形に合わせて加工することで、配線を隠してきれいにレイアウトすることができます。

■例 1

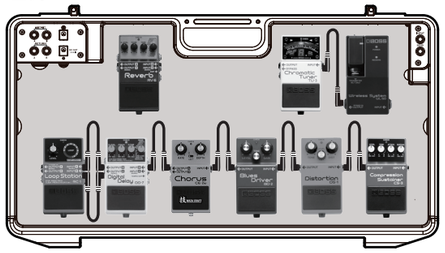

■例 2

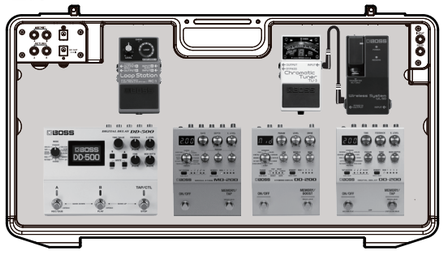

■例 3

BCB-90X の詳細については、ボスのホームページをご覧ください。

https://www.boss.info/jp/products/bcb-90x/

ボスのケーブルについては、ボスのホームページ（アクセサリー）をご覧ください。

https://www.boss.info/jp/categories/accessories/boss_cables/

Do It Yourself 1（ホールディング・パッドの加工）

ストンプ・ボックスを搭載する場合、あらかじめホールディング・パッドに入っている切り目を利用して不要部分を取りはずすと、時間をかけないでレイアウト作業が行えます。

ホールディング・パッドの左右の切り込みは、ケースにセットしたときにケーブル・ガイド（長い配線を隠す場所）の上に乗る位置を示しています。切り込みを目安にエフェクターの位置を決めてホールディング･パッドを加工することで、エフェクター搭載時にケーブル類をきれいに収納できるようになります。

※ ホールディング・パッドの加工に刃物を使用される場合は、けがをしないように、十分ご注意ください。

※ 切り抜き加工をするときは、刃物で周囲の機器を傷つけないようご注意ください。

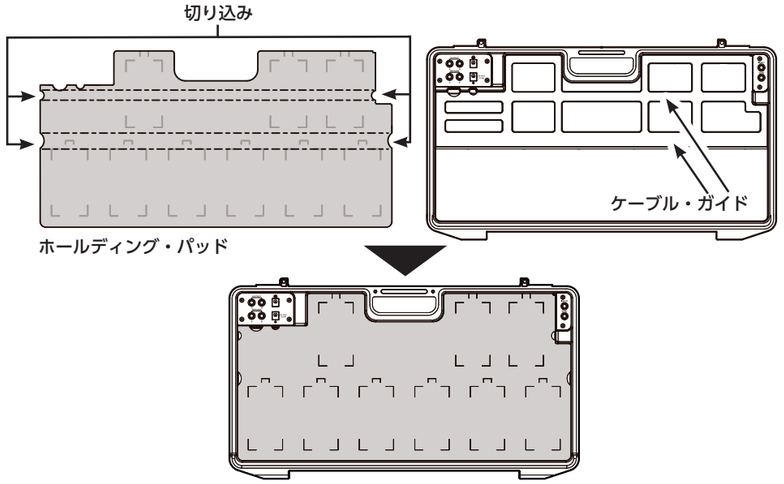

Do It Yourself 2（きれいな配線のしかた）

ケーブル・ガイドに電源パラレル・ケーブルや長いパッチ・ケーブルが沿うように配線すると、きれいにケーブルを収納することができます。

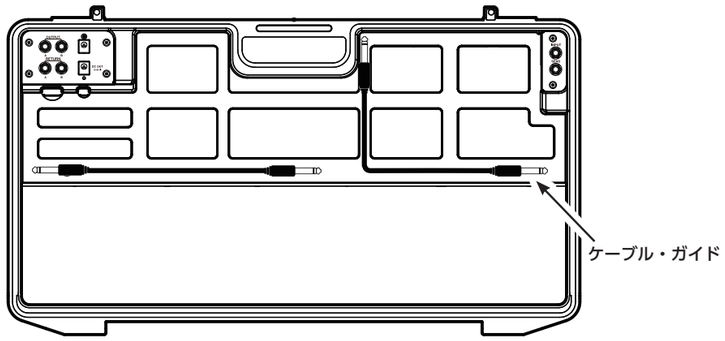

メモ

フタを取りはずすときは、図の位置まで持ち上げてから、矢印の方向に押します。

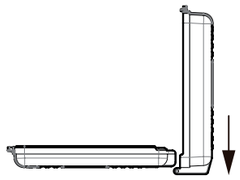

接続する

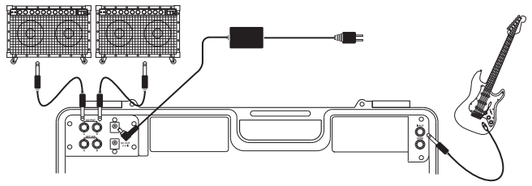

※ 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。

※ PSB-1U アダプターの供給可能電流は 2,000mA です。各エフェクターの消費電流の合計がこの値を超えていないことを確認してから接続をしてください。

※ 正しく接続したら必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損したりする恐れがあります。

電源を入れるとき： アンプなどの電源を最後に入れてください。
電源を切るとき： アンプなどの電源を最初に切ってください。

主な仕様

接続端子	INPUT 端子（標準タイプ） SEND 端子（標準タイプ） RETURN A ／ B 端子（標準タイプ） OUTPUT A ／ B 端子（標準タイプ） DC IN ／ OUT 端子
電源	DC 9V：付属 AC アダプター
外形寸法	661（幅）× 383（奥行き）× 113（高さ）mm
ケース内寸法	72（高さ）mm

質量	3.3kg
付属品	AC アダプター（PSB-1U + AC ケーブルセット） 10P パラレル DC ケーブル× 1 加工ホールディング・パッド（10mm 厚）× 1 取扱説明書（本紙） 「安全上のご注意」チラシ
別売品	AC アダプター（PSB-1U） ※お買い求めの際は、PSB-100 をご指定ください。 加工ホールディング・パッド（10mm 厚）

• 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

⚠警告と⚠注意の意味について

⚠警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
⚠注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。

図記号の例

⚠	△は、注意（危険、警告を含む）を表しています。具体的な注意内容は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
⃠	⃠は、禁止（してはいけないこと）を表しています。具体的な禁止内容は、⃠の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。
●	●は、強制（必ずすること）を表しています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

以下の指示を必ず守ってください

⚠警告

付属の AC アダプターを AC100V で使用する
AC アダプターは、必ず付属のものを、AC100V の電源で使用してください。

DC OUT 端子には指定の機器のみを接続する
電源供給用の DC OUT 端子には、指定の機器（本書の「接続する」に記載の定格機器）のみを接続してください。

付属の電源コードを使用する
電源コードは、必ず付属のものを使用してください。また、付属の電源コードを他の製品に使用しないでください。

⚠注意

指などをはさまないように注意する
下記の可動部を操作するときは、指などをはさまないように注意してください。お子様が使用されるときは、大人のかたが監視／指導してください。

• フタ

• ホールディング・パッドの加工に刃物を使用される場合は、けがをしないように、十分ご注意ください。

• 切り抜き加工をするときは、刃物で周囲の機器を傷つけないようご注意ください。

使用上のご注意

電源について

• AC アダプターは、インジケーターのある面が上になるように設置してください。AC アダプターをコンセントに接続すると、インジケーターが点灯します。

設置について

• 設置条件（設置面の材質、温度など）によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。

修理について

• 当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打切後 6 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間を過ぎたあとでも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。

その他の注意について

• 抵抗入りの接続ケーブルは使用しないでください。

• フタを開閉するときは、可動部と本体の間に指をはさまないように注意してください。お子様のいる場所で使用する場合は、必ず大人のかたが監視／指導してください。

知的財産権について

• Roland、BOSS は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。

• 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

© 2020 Roland Corporation

* 5 1 0 0 0 7 4 6 6 6 - 0 1 *