Guía de configuración de Roland Cloud Connect con el V31

Español


© 2025 Roland Corporation

* 5 1 0 0 0 9 2 9 8 9 - 0 1 *

Explore las infinitas posibilidades de Roland Cloud: ¡los sonidos de batería del mundo son suyos!

Roland Cloud ofrece un flujo continuo de contenidos de sonido premium, por ejemplo, sonidos de drum kits de renombre como Drum Workshop, Inc. (DW), nuestro modelo insignia V-Drums, sonidos del pasado, sonidos que se crearon en colaboración con otros artistas y mucho más.

Puede instalar hasta 100 títulos de contenido diferentes en el "estante", el área de almacenamiento en el módulo de sonido de batería de V31. Utilice una aplicación de teléfono móvil para descargar estos contenidos desde la nube a través de wifi al V31. Esto le permite crear su propio drum kit único que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, que solo contiene los sonidos que siempre ha deseado.

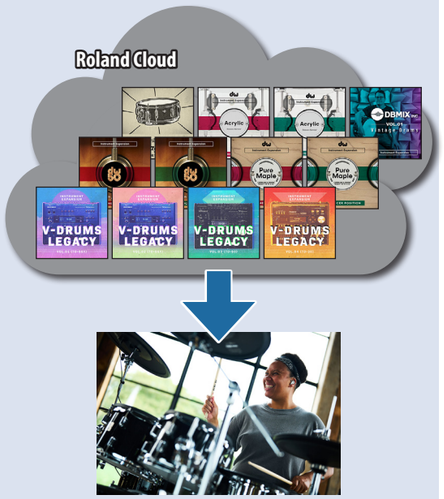

Descripción general

Drum kits e instrumentos

En el V31, a los sonidos que se oyen al golpear cada pad se los denomina "instrumentos". Un conjunto de sonidos (instrumentos) asignados a los respectivos pads se denomina "drum kit".



Expansiones de instrumentos

Una expansión de instrumento es un paquete que contiene varios drum kits, junto con sonidos modelados avanzados llamados "instrumentos" que incluyen formas de onda de muestra.

En Roland Cloud, puede encontrar expansiones de instrumentos, como sonidos de drum kits de renombre como el DW, sonidos de nuestro modelo insignia V-Drums del pasado, sonidos que fueron creados en colaboración con otros artistas y mucho más.




Paquetes de kits

Los paquetes de kits son paquetes de drum kits completados por percusionistas profesionales utilizando muestras personalizadas creadas por ingenieros de sonido.

Roland Cloud ofrece drum kits y otros paquetes de kits que recrean el sonido de kits utilizados en canciones clásicas, por ejemplo, de rock y pop.




Utilice la aplicación para teléfonos móviles Roland Cloud Connect para instalar las expansiones de instrumentos y los paquetes de kits (en adelante, los "contenidos") disponibles en Roland Cloud en el estante del V31 y cargarlos en las ranuras.

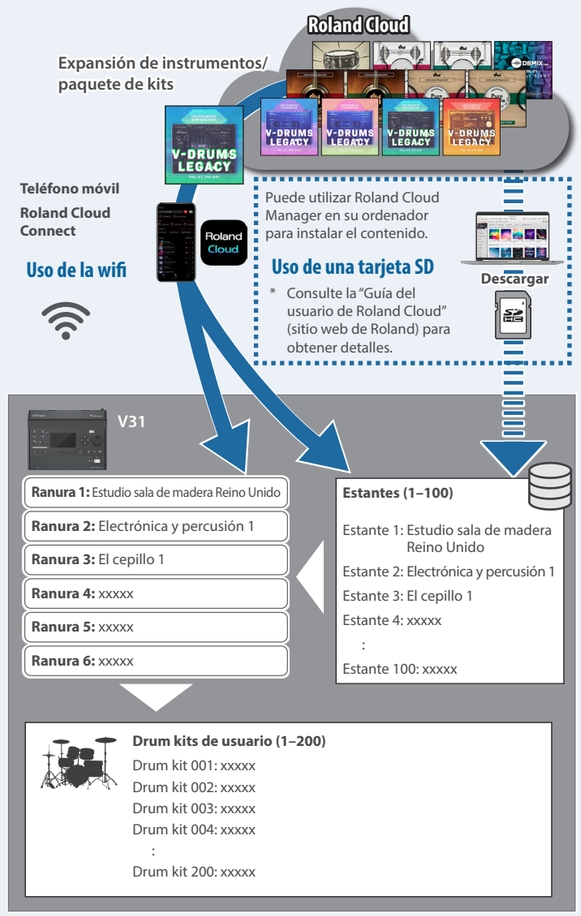

Estantes (1–100)


Un "estante" es un área de almacenamiento que le permite instalar hasta 100 contenidos.

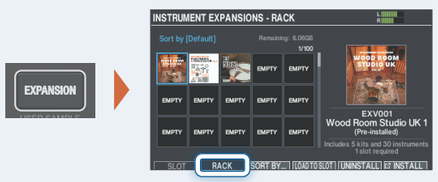

Ranuras (1–6)

Puede reproducir los contenidos que haya instalado en un estante cargándolos en una ranura.

Las expansiones para el "estante" se pueden cargar en las "ranuras" desde Roland Cloud Connect o accionando el V31.

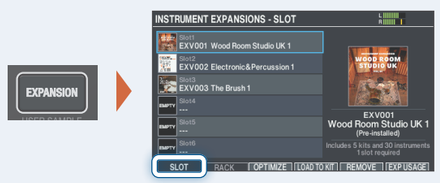

Drum kits de usuario (001–200)

Al cargar los kits de los contenidos que ya están en las ranuras 1 a 6 en los drum kits de usuario 001–200, puede recuperar y reproducir rápidamente los kits con el botón [KIT] o seleccionándolos en la lista de kits.

* Puede sobrescribir los kits predeterminados de fábrica para guardar los datos de su propio kit. Si desea recuperar los kits predeterminados de fábrica, puede volver a cargarlos todos a la vez o kit por kit. Para obtener más información, consulte "Restaurar el drum kit a la configuración de fábrica" en "Inicio rápido".

RECUERDE

Los estantes y ranuras 1 a 3 contienen expansiones de instrumentos cuando esta unidad sale de fábrica.

1 Registro en la suscripción a Roland Cloud

Debe registrarse para obtener una suscripción a Roland Cloud si desea utilizar los contenidos proporcionados en Roland Cloud.

Al registrar este producto, puede utilizar los contenidos de pago durante un determinado periodo de tiempo, de forma gratuita. Asegúrese de registrar el producto como se muestra a continuación.

1. Registre su producto con la tarjeta naranja.



* La tarjeta naranja está dentro de la bolsa de la guía de configuración del drum kit (o el módulo de sonido V31).

Si no tiene una cuenta de Roland, hágase una nueva.

2. Una vez que haya registrado su producto, recibirá un correo electrónico con un código de cupón.

* Si no recibe un correo electrónico, compruebe lo siguiente.

- Observe si el correo electrónico se ha filtrado fuera de su bandeja de entrada.
- Busque en su bandeja de entrada de correo electrónico "no-reply@roland.com".
- Asegúrese de que se puedan recibir correos electrónicos HTML.

3. Siga los pasos del correo electrónico para introducir el código de cupón.

Una vez que introduzca el código de cupón, podrá utilizar los contenidos de pago de forma gratuita durante un determinado periodo de tiempo.

Importante

Si ya tiene una cuenta que está usando para el V31, asegúrese de iniciar sesión con esa cuenta.

Los contenidos que descarga de Roland Cloud están vinculados a su licencia de usuario. Por este motivo, si realiza los siguientes pasos con una cuenta diferente sin ejecutar el comando "Remove License" en el V31, no podrá utilizar los nuevos contenidos.

Tenga cuidado si tiene contenidos que ya están instalados.

* Para obtener más información sobre el comando "Remove License", consulte el "Manual de referencia" (sitio web de Roland).

* Se le cobrará después cuando caduque su periodo de suscripción gratuita. Si desea cancelar su plan de suscripción de pago, visite el siguiente sitio web para acceder a [Cancel Subscription].

https://www.roland.com/cloud/account-detail

2 Instalar Roland Cloud Connect

1. Utilice su teléfono móvil para acceder al sitio web que se muestra a continuación.

https://roland.cm/v31rccapp

2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación para iOS o Android.

3 Configurar Roland Cloud Connect

Inicie sesión en Roland Cloud Connect y configure la wifi en el V31.

1. Encienda el V31.

2. Toque el icono de la aplicación "Roland Cloud Connect" en su teléfono móvil para iniciarla.

* Active la wifi y el **Bluetooth®** en su teléfono móvil.

* Cuando se inicie la aplicación, habilite la función **Bluetooth®** y los datos de ubicación cuando se le solicite.

3. Lea los "Terms of use" y pulse "Agree" si está de acuerdo.

4. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña que registró para su cuenta de Roland y pulse "Log in".

* Una vez que inicie sesión en Roland Cloud Connect, podrá ver el "Manual del propietario de Roland Cloud Connect" en "⚙" → "Show online manual".

5. La pantalla de configuración del dispositivo aparece la primera vez que se inicia la aplicación. También puede pulsar el botón [Connect] en la parte inferior derecha de la aplicación y luego pulsar el botón [Device Setup].

6. Seleccione "V31" de la lista de dispositivos.

7. Siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla en la aplicación, pulse el botón [MENU] en el V31, seleccione "SYSTEM" → "Wi-Fi" y luego pulse el botón [ENTER].



RECUERDE

Si aparecen más de un V31 en la pantalla de la aplicación, seleccione el V31 (V31**) al que desee conectarse.


8. **Asegúrese de que el botón [F6] (Wi-Fi) esté activado y espere hasta que aparezca “Ready to setup” en la pantalla.**




RECUERDE

Para restablecer el punto de acceso wifi en un V31 para el cual ya se ha configurado la wifi, pulse el botón [F1] (RESET) y espere hasta que aparezca “OK” en la pantalla.

9. **Una vez que aparezca la pantalla “Select Access Point” en la aplicación, seleccione el punto de acceso wifi utilizado para conectar el V31 a Roland Cloud. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña del punto de acceso.**

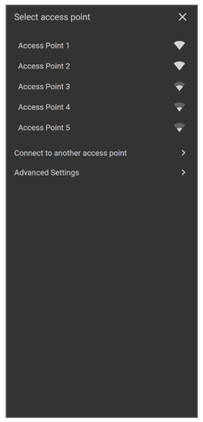

Espere hasta que aparezca “Connected” en la pantalla del V31.

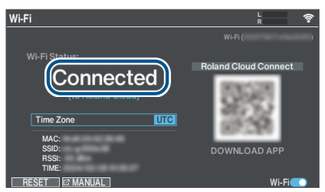

Ya ha terminado. Ahora puede acceder a Roland Cloud desde el V31 a través de la wifi.

A continuación, descargue algunos contenidos.

RECUERDE


Una vez conectada la unidad a través de la wifi, la hora se muestra en pantallas como la pantalla KIT. Los datos de tiempo también se registran con los datos de copia de seguridad que se guardan en la tarjeta SD.

La zona horaria está configurada en “UTC” por defecto.

Para mostrar y registrar correctamente la hora, utilice el dial en la pantalla Wi-Fi para configurar la zona horaria según la región donde resida.


4 Instalación de contenidos desde Roland Cloud

1. **Toque en el botón [ ] (inicio) en la aplicación Roland Cloud Connect y seleccione el contenido que desee instalar en el V31.**

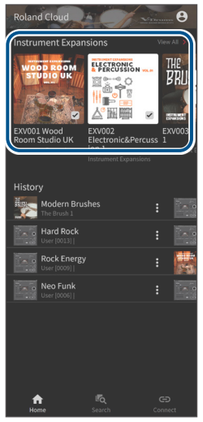

2. **Toque “Next”.**

3. **Seleccione una ranura (1–6) o el estante donde desea cargar los datos y toque “Install”.**

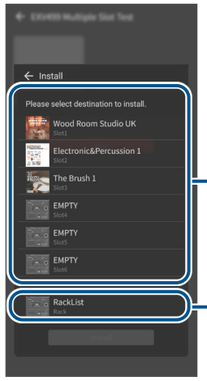

Especifique la ranura (1–6) donde desea cargar los datos.

El contenido se carga en la ranura especificada y se instala en el estante.

Esto especifica el estante como destino de la carga.

El contenido se instala únicamente en el estante.

4. **Una vez que aparezca el mensaje de confirmación, toque “OK”.**

RECUERDE


Los contenidos se instalan desde antes del estante vacío (1–100) en orden.

5 Carga y reproducción de drum kits de contenido

Puede cargar y reproducir los drum kits en el V31, es decir, el contenido cargado en las ranuras.

Cargue los kits que desee en los drum kits de usuario del V31.

1. **Toque en el botón [ ] (buscar) en la aplicación “Roland Cloud Connect”.**

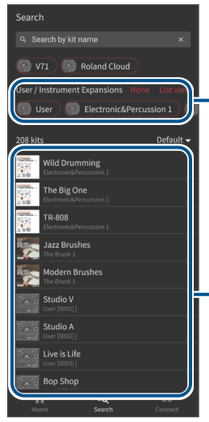

Puede seleccionar un drum kit de usuario o un contenido de la lista.


Al cargar contenidos, es más fácil seleccionar kits desmarcando los drum kits de usuario.

Seleccione el kit que desea cargar.

2. **Toque para seleccionar el kit del contenido que desee cargar.**

El kit se carga en el área temporal del V31 y podrá reproducir el kit seleccionado en el V31.

3. **Para cargar los datos en un drum kit de usuario, pulse la marca “ ” a la derecha del nombre del kit y luego pulse “Load kit to device”.**

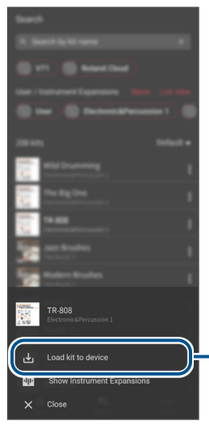

Pulse “Load kit to device” para cargar los datos en un drum kit de usuario.

4. **Una vez que haya seleccionado el drum kit del usuario donde desea cargar los datos, pulse “Load”.**

5. **Una vez que aparezca el mensaje de confirmación, pulse “OK” para cargar el kit.**

Autenticación de su suscripción

Puede seguir utilizando los contenidos que importó a través de Roland Cloud Connect autenticando periódicamente su suscripción.


Su suscripción se autentica automáticamente cuando conecta el V31 a la wifi.

Esto requiere que conecte periódicamente el V31 a una red wifi.

* El icono “ ” aparece en la esquina superior derecha de la pantalla KIT cuando la wifi está conectada.


Una vez que haya encendido y apagado el equipo 20 veces consecutivas sin autenticar su suscripción, aparecerá el siguiente mensaje la próxima vez que encienda el equipo.

Connect this unit to Wi-Fi to authenticate your membership (Conecte esta unidad a la wifi para autenticar su suscripción).

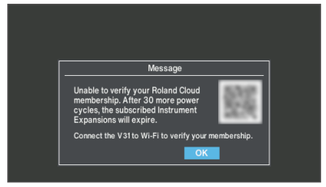

Después de haber encendido y apagado 50 veces consecutivas sin autenticar su suscripción, aparecerá el siguiente mensaje y los contenidos que haya importado se desactivarán.

Connect this unit to Wi-Fi to authenticate your membership (Conecte esta unidad a la wifi para autenticar su suscripción). Los contenidos que ha importado se vuelven a habilitar una vez que se autentica su suscripción.

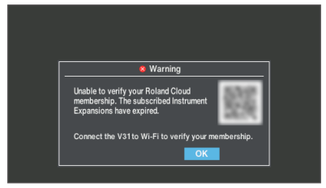

Los contenidos que haya importado a través de Roland Cloud Connect se desactivarán en las siguientes condiciones si no ha autenticado su suscripción.

Cuando haya utilizado el contenido durante 50 ciclos de encendido consecutivos sin autenticarse

Connect this unit to Wi-Fi to authenticate your membership (Conecte esta unidad a la wifi para autenticar su suscripción).

Cuando su contrato de suscripción haya caducado

Aún puede seguir utilizando los contenidos que se ofrecen de forma gratuita incluso después de que caduque su suscripción.

Adquisición de una clave de por vida para los contenidos (compra única) para utilizarlos sin autenticación de suscripción wifi

Para adquirir una clave de por vida, utilice Roland Cloud Manager en su ordenador (Windows/Mac). Puede seguir utilizando los contenidos para los que adquirió una clave de por vida incluso después de que caduque su suscripción.

Para obtener más información sobre Roland Cloud Manager y las claves de por vida, consulte la “Guía del usuario de Roland Cloud” (sitio web de Roland) en la sección Soporte de la página del producto V31.

* Este documento recoge las especificaciones del producto en el momento de su publicación. Para obtener información más reciente, visite el sitio web de Roland.